はじめに

このたびは、「SoftBank 923SH」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- SoftBank 923SHをご利用の前に、「らくらくスタートブック」、「取扱説明書(本書)」および「使いこなし読本」をご覧になり、正しくお取り扱いください。
- ◆本書をご覧いただいたあとは、大切に保管してください。
- ◆本書を万一紛失または損傷したときは、お問い合わせ先(ででP.14-41)までご連絡ください。
- ご契約の内容により、ご利用になれるサービスが限定されます。

SoftBank 923SHは、3G方式とGSM方式に対応しております。

ご注意

- ◆本書の内容の一部でも無断転載することは禁止されております。
- ◆本書の内容は将来、予告無しに変更することがございます。
- ●本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や記載漏れなどお気づきの点がございましたらお問い合わせ先(で全でである。) ましたらお問い合わせ先(で全でである。) まてご連絡ください。
- 乱丁、落丁はお取り替えいたします。

「SoftBank 923SH」には、「らくらくスタートブック」と「取扱説明書(本書)」とが同梱されています。

- ●最初に「らくらくスタートブック」をお読みください。基本的な情報や操作方法が記載されています。
- ●各機能の詳しい使いかたを知りたいときは、「**取扱説明書(本書)**」をお読みください。
- ●各機能のさらに詳しい内容を参照したいときは、「使いこなし読本」をダウンロードしてください。
- ■本機で「使いこなし読本」をダウンロード(本機専用ファイル) http://broadband.mb.softbank.jp/f/manual/923sh/
 - mtp://bioadband.mb.sortbank.jp///manda/925st/ ※ダウンロード後は、必ずデータフォルダの「**ブック**」から閲覧してください。
- ■パソコンで「使いこなし読本」をダウンロード(パソコン専用ファイル) http://www.softbank.jp/mb/r/support/923sh/



「使いこなし読本」OR コード

SoftBank 923SH 取扱説明書

2008年9月 第4版 ソフトバンクモバイル株式会社

※ご不明な点はお求めになられた ソフトバンク携帯電話取扱店にご相談ください。

機種名:SoftBank 923SH 製造元:シャープ株式会社



携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し貴重な資源を再利用するために、お客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器をブランド・メーカーを問わず左記のマークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

※回収した電話機・電池・充電器はリサイクルするためご返却できません。

※プライバシー保護の為、電話機に記憶されているお客様の情報(アドレス帳・通信履歴・メールなど)は事前に消去願います。

この印刷物は、再生紙を使用しています。



PRINTED WITH この印刷物は、植物性大豆油インキで印刷

、 マナーもいっしょに携帯しましょう。



本機をお使いになるための準備や基礎的な知識、基本的な共通操作をまとめて 準備/基礎知識 説明しています。必ずお読みください。

共通操作

雷話

メール

インターネット

テレビ

カメラ/静止画編集

メディアプレイヤー/S!アプリ

ツール

10 コミュニケーションサービス

セキュリティ

11

12

9

诵信/バックアップ

13

カスタマイズ

14

資料/付録

SoftBank 9235H SoftBook 9235H 使う方 ケータイを 使いたい方

最初に「らくらく スタートブック | を お読みください。

本機で利用できるその他の便利なツールやサービスについて説明しています。

本機のセキュリティを強化する機能について説明しています。

本機の代表的な機能を、童単位でまとめて説明しています。

お使いになりたい機能の章をお読みください。

データ通信やパソコン接続、データのバックアップについて説明しています。

本機を使いこなすためのカスタマイズ方法について説明しています。

本機についての資料や各種情報、索引をまとめています。

本書は、基本的にお買い上げ時の状態での操作方法を説明しています。 設定を変更されていたり、他の機能が動作しているときなどは、動作が 異なったり、動作しないことがあります。あらかじめご了承ください。 また、本書内の画面は実際の画面表示とは異なりますので、ご了承くだ さい。操作の目安としてご利用ください。

機能の探しかた P.ii

本書の見かた P.iv

目次/付属品

パラパラ めくって探す

本機でできることを見つけましょう。

各誌面の内容は説明のための サンプルです。実際の誌面と は異なります。 ページの隅には機能やサービス名などを記載しています。気になる言葉を探しましょう。




●項目の開始ページでは、上の例のように大き く機能やサービス名などを記載しています。 以降のページでは小さく記載しています。 章の始まりには、扉ページが付いています。 区切りの目安にしましょう。



●章の冒頭などには、その章で説明する機能やサービスの内容をまとめた概要ページがあります。ここで全体像をつかんでください。(一部ない章もあります。)

説明ページのレイアウトはいくつかのパターンに分かれています。それぞれのパターンの意味を覚えておけば、必要な箇所だけを読むことができます。

●基本操作パターン

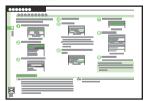

機能やサービスの基本操作を 説明しているページです。章の 前半にあります。

●応用操作パターン



機能やサービスの応用的な操作を説明しているページです。 章の後半にあります。

●設定操作パターン



本機の設定変更を説明しているページです。「カスタマイズ」 の章にあります。

全体像が一覧できる「目次」と、章内の内容がわかる「章目次」を活用しましょう。



●「目次」には、ページ隅の機能やサービス名が記載されています。また、各章の扉ページに入っている「章目次」は、章内の内容が詳しく記載されています。目的に応じて使い分けてください。

用語と目的で引ける2つの「索引」で目的の 機能や用語をすばやく見つけましょう。



 ◆本機内の用語があいうえお順に並んでいる「用語 索引」と、「閲覧する」「保存する」などの目的別に まとめた「目的別索引」を「資料/付録」の章に掲 載しています。ご活用ください。

目的の機能や 用語を探す

いろいろな方法で、検索が行えます。

各誌面の内容は説明のための サンプルです。実際の誌面と は異なります。

メニューなどの項目の意味や操作を調べるときは、「メニュー一覧」がおすすめです。



●「資料」付録」の章の「メニュー一覧」は、本機のメニュー構造に沿って、各項目の掲載ページを記載しています。操作中に気になる項目があれば、ここから説明ページが確認できます。

画面に表示されるマークの意味を知りたいときは、「画面の見かた」をご覧ください。



●「準備/基礎知識」の章にある「画面の見かた」では、ディスプレイに表示されるマークの意味を、ジャンル別に掲載しています。知らないマークが表示されたときに確認しましょう。

表示やマークの意味を探す

気になる項目や マークを調べましょう。

各誌面の内容は説明のための サンプルです。実際の誌面と は異なります。

本書の見かた



目次/付属品



各機能の基本操作を画面を中心 基本操作パターン にやさしく説明しています。 0000000 くわしい仕様を知りたいとき 「資料/付録」の章の「仕様」を ご覧ください。文字数、件数や 時間など、詳細な仕様を確認す ることができます。 [イ設定] この機能をカスタマイズして使いたいとき 各機能の応用操作をボタン操作中 応用操作パターン 心に簡単に説明しています。 使いこなしチェック! を活用しましょう このページで説明している 機能に関する応用操作や設 開始画面はココ!ト 定項目を紹介しています。 各操作を始める画面 この機能をもっと使いこな を示しています。記載 したい方におすすめです。 のない操作は、待受画 面から行います。 「**愛爾」この機能のいろいろな応用操作をしたいとき** 各誌面の内容は説明のためのサンプルです。実際の誌面とは異なります。

設定操作パターン 各機能をカスタマイズする設定操作を表形式で説明しています。



共通操作▶

表内の各操作に共通する操作を示して います。この共通操作を行ったあと、続 けて表内の操作を行ってください。

使いこなし読本

923SH 使いこなし 読 本 SoftBank

「はじめに」へ→

■機能名を検索する■

© 2008 SOFTBANK MOBILE Corp. All rights reserved.

本機をもっと使いこなすための 情報を満載しています。

本機で「はじめに」に記載されている QRコードを読み取れば、無料でダウ ンロードできます。

操作にあたってのご注意

●本書は、特にことわりのない限り、本機を開いた状態(オープンポジション: でア.1-2)で、待受画面(でア.1-5)からの操作を中心に説明しています。

※「

「

」で、使いこなし

読本を

示している

箇所もあります。

使いこなしたいとき

国読本 この機能をもっと

目次/付属品

目次/付属品

本書の構成i 機能の探しかたii	アドレス帳登録2-17 アドレス帳利用2-20	RSSフィード5-8 便利な機能5-9
本書の見かたiv	データフォルダ2-21	1.7.1.0 ° 1.1.1.1.0
目次/付属品vi	メモリカード2-24	6 テレビ
安全上のご注意viii	便利な機能2-26	デジタルTV 6-2
Safety Precautionsxviii	3 電話	TVプレイヤー 6-7 視聴/録画予約 6-9
1 準備/基礎知識	電話3-2	祝郷ノ
各部の名称1-2	音声電話3-3	7 カメラ/静止画編集
電池パックの充電1-4	TVコール3-5	
電源On/Off1-5	着デコ3-7	カメラ 7-2
画面の見かた1-6	スピードダイヤル3-8	静止画撮影 7-4
メニュー操作1-9	通話情報確認3-9	動画撮影7-5
光タッチクルーザー1-13	オプションサービス3-10	特殊撮影7-6
モーションコントロール1-14	便利な機能3-12	静止画編集 7-8
マナーについて1-16	4 メール	静止画プリント 7-11
暗証番号1-17		便利な機能 7-12
その他の基礎知識1-18	メール4-2	8 メディアプレイヤー/S!アプリ
ダブルナンバー1-19	メール送信4-4	
便利な機能1-22	メール受信/確認4-8	メディアプレイヤー8-2
2 共通操作	メール管理/利用4-10	音楽再生8-5
	チャットフォルダ4-13 メールグループ4-14	動画再生8-6 音楽/動画管理8-7
共通操作2-2	メールグルーフ4-14 PCメール4-15	音栄/ 勤画官理8-7 S!アプリ8-8
文字サイズ2-3	PCメール4-15 便利な機能4-18	5:アノリ 8-8 便利な機能 8-9
待受ウィンドウ2-4	12.10 ° 10.112	世代 (4
壁紙2-6 きせかえアレンジ/S!おなじみ操作2-7	5 インターネット	9 ツール
音・バイブ・ライト2-8	インターネット5-2	ツール 9-2
文字入力2-9	Yahoo!ケータイ5-3	カレンダー/予定リスト9-4
ユーザー辞書2-14	PCサイトブラウザ5-4	アラーム9-8
検索2-15	画面操作5-5	お目覚めTV9-10
ちょこっとメモ2-16	ブックマーク/お気に入り5-7	電卓9-12

マネー積算メモ	9-13
おサイフケータイ®	9-14
ストップウォッチ	9-17
キッチンタイマー	9-18
世界時計	
時報	
歩数計	
S! GPSナビ/地図ボタン	9-23
スマートリンク辞書	
ドキュメントビューア	9-27
メモ帳	9-28
ボイスレコーダー	9-20
バーコード読み取り	9-30
QRコード作成	
名刺読み取り	
文字読み取り	
S!速報ニュース	0 24
S!情報チャンネル	
コ:情報 デャン ホル 電子ブック	
便利な機能	
10 コミュニケーションサー	ビス
コミュニケーションサービス	
S!タウン/S!ループ	
S!ともだち状況	
S!一斉トーク	
ちかチャット	
便利な機能	. 10-10

11 セキュリティ	
使用禁止/制限 便利な機能	
12 通信/バックアップ	
赤外線通信	12-2
ICデータ通信	12-5
Bluetooth®	
パソコン接続1	
バックアップ1	
S!電話帳バックアップ	
便利な機能 1	2-15
13 カスタマイズ	
モード/日時設定	13-2
ディスプレイ/キー設定	13-3
モーション/ダブルナンバー設定	13-5
着信/音設定	13-6
文字入力/アドレス帳設定	
電話設定	
メール設定	
インターネット設定	
カメラ設定 1	
プレイヤー/S!アプリ設定 1	
ろ	
	3-16
コミュニケーション設定	3-16 3-18
コミュニケーション設定1 通信設定1	3-18
コミュニケーション設定 1	3-18 3-19

14 資料/付録

USIMカード	14-2
電池パック	14-4
ソフトウェア更新	14-5
故障かな?	14-6
文字入力用ボタン	14-9
ポケベルコード	14-11
区点コード	14-12
仕様	14-18
メニュー一覧	14-24
索引	
保証書/アフターサービス	14-40
お問い合わせ先	14-41

付属品

■電池パック (SHBBV1)



■ユーティリティーソフトウェア(試供品)

- ◆付属品/オプション品については、お問い合わせ先(配子P.14-41)までご連絡ください。
- 充電器/イヤホンマイクは、ソフトバン クが指定したオプション品を使用してく ださい。
- ◆ユーティリティーソフトウェアは本機専用です。最新版は「ソフトバンクホームページ」(€をP.14-22) よりダウンロードできます。

安全上のご注意

ご使用の前に、「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。

また、お読みになったあとは必要なときにご覧になれるよう、大切に保管してください。

- ●ここに示した説明事項は、お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するための内容を記載していますので、必ずお守りください。
- ◆本製品の故障、誤作動または不具合などにより、通話などの機会を逸したために、お客様、または第三者が受けられた損害につきましては、 当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

ご使用の前に

■絵表示について

この取扱説明書には、安全にお使いいただくためにいろいろな絵表示をしています。 その表示を無視し、誤った取り扱いをすることによって生じる内容を次のように区分しています。 内容をよく理解してから本文をお読みください。



危険

誤った取り扱いをしたときに、人が死亡または重傷を負う恐れが高い内容を示しています。



塾生

誤った取り扱いをしたときに、人が死亡または重傷を負う恐れがある内容を示しています。



注意

誤った取り扱いをしたときに、けがをしたり財産に損害を受ける恐れがある内容を示しています。

■絵表示の意味









⚠記号は

してはいけないこと(禁止)を表してい ます。 しなければならないこと(指示)を表しています。

気をつける必要があることを表してい ます。

⚠ 危險

本機、電池パック、充電器の取り扱いについて(共通)

本機に使用する充電器および電池パックは、ソフトバンクが指定したものを使用する。(『愛 P.vii、P.1-4)



指定品以外のものを使用すると、電池パックを漏液・発熱・破裂させる原因となります。また、充電器が発熱したり、故障・感電・火災の原因となります。

充電端子どうしを金属などで接触させな



い 充電端子を針金などの金属類(金属製のストラップなど)で接触させないでください。 また、金属製のネックレスやヘアピンなど と一緒に持ち運んだり、保管しないでください。

電池パックの液が漏れたり、発熱・破裂・発 火・感電により、やけどやけがの原因となり ます。専用ケースなどに入れて持ち運んで ください。

電池パックの取り扱いについて

電池パックを充電するときや、使用する場合は、必ず次のことを守ってください。 正しく使用しないと、電池パックの液が 漏れたり、発熱・破裂・発火により、や けどやけがの原因となります。



- •加熱したり、火の中へは投げ込まないでください。
- ◆分解・改造・破壊しないでください。
- 釘を刺したり、ハンマーでたたいたり、投 げつけたり、踏みつけたり、ハンダ付けを しないでください。
- ●外傷、変形の著しい電池パックは使用しないでください。
- ●充電するときは、専用の充電器以外は使用しないでください。(℃ P.1-4)
- ●電池パックを本機に装着する場合、うまく装着できないときは、無理に装着しないでください。
- 火や暖房器具のそば、炎天下など、高温の場所での充電・使用・放置はしないでください。
- ◆付属品の電池パックは、本機専用です。 他の機器には使用しないでください。

電池パックが漏液して液が目に入ったと きは、こすらずに、すぐにきれいな水で 十分に洗ったあと、直ちに医師の治療を 受けてください。



受けてください。 目に障害を与える恐れがあります。

▲ 警告

本機、電池パック、充電器の取り扱いについて(共通)

内部に物や水などを入れない



本機や充電器の開口部から内部に金属類や燃えやすい物などを差し込んだり、落とし込んだりしないでください。火災・感電の原因となります。特にお子様のいる家庭ではご注意ください。

風呂場や雨にあたる所などの、湿気の多 い所では使用しない



火災・感雷の原因となります。

水などの入った容器を近くに置かない



本機や充電器の近くに花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの入った容器または小さな金属物を置かないでください。 こぼれたり、中に入った場合は、火災・感電の原因となります。

電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に、電池パックや本機、充電器を入れない



電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させたり、本機や充電器を発熱・発煙・発火させたり回路部品を破壊させる原因となります。

分解や改造はしない



◆本機や充電器のキャビネットは、開けないでください。感電やけがの原因となります。

内部の点検・調整・修理は、ソフトバンク の故障受付窓口にご依頼ください。

◆本機や充電器を改造しないでください。火災・感電の原因となります。

▲ 警告

本機、電池パック、充電器の取り扱いについて(共通)

モバイルライトの発光部を人の目に近づ けて点灯発光させない




視力障害の原因となります。また、目がくらんだり、驚いたりしてけがなどの事故の原因となります。

注意事項:

当製品に使用のモバイルライト光源LEDは、指定されていない調整等の操作を意図的に行った場合、眼の安全性を超える光量を放出する可



能性がありますので分解しないでください。修理は、 指定のサービスステーションに限定されています。

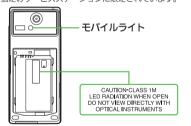

■モバイルライト光源LED特性

- a) 連続発光
- b) 波長
 - 白:400-700nm
- c) 最大出力
 - 白:370µW(内部1.2mW)

異常が起きたときや、内部に水や異物な どが入ったときは

万一、異常な音や臭い、発煙に気づいたときや、内部に水や異物などが入ったときは、本機の電源を切って電池パックを取り外し、ACアダプタはブラグを家庭用ACコンセントから抜いて、ソフトパンクの故障受付窓口にご連絡ください。

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

ガソリンスタンドなど引火性ガスが発生する場所に立ち入る場合は、必ず事前に本機の電源をお切りください。また、充電もしないでください。ガスに引火する恐れがあります。ガソリンスタンド構内などでおサイフケータイ®対応端末をご利用になる際は、必ず事前に電源を切った状態で使用してください。(ICカードロックを設定されている場合は、ロックを解除した上で電源をお切りください。)

衝撃を与えない

- ●家庭用ACコンセントに接続したACアダプタに強い衝撃を与えないでください。 けがや故障の原因となります。
- ◆本機や充電器を持ち運ぶときは、落としたり、衝撃を与えないようにしてください。けがや故障の原因となります。

万一、本機や充電器を落とすなどして、 キャビネットを破損した場合は、電池 パックを外して、ソフトバンクの故障受 付窓口にご連絡ください。そのまま使用 す。



本機の取り扱いについて

事故防止のために



- ●自動車や自転車などの乗物を運転するときは、本機を絶対にご使用にならないでください(テレビを含む)。安全走行を損ない事故の原因となります。車などを安全な所に止めてからご使用ください。 道路交通法により、運転中の携帯電話の使用は罰則の対象となります。(2004年11月1日改正施行)
- ●自動車やバイク、自転車などの運転中は、 イヤホンマイクなどを絶対に使わないで ください。
- 交通事故の原因となります。 ●歩行中は、周囲の音が聞こえなくなるほど、音量を上げすぎないでください。特に、路切や横断歩道などでは、十分に気をつけてください。

交通事故の原因となります。

ストラップを持って本機を振り回したり、投げない



本人や他人にあたり、けがなどの事故や故障および破損の原因となります。

航空機内では、本機の電源を切る

電波の影響で航空機の電子精密機器の故障 の原因および安全に支障をきたす恐れがあ ります。



バイブレータや着信音の設定に注意する

心臓の弱い方は、設定にご注意ください。



屋外で使用中に、雷が鳴りだしたら、す ぐに電源を切って安全な場所に移動する 落雷・感電の原因となります。




モーションコントロール操作時は、 周り の安全を確認したうえで、本機をしっか り握り、強く振りすぎない



人や物にあたり、けがなどの事故や故障お よび破損の原因となります。

充電器の取り扱いについて

指定以外の電圧では使用しない

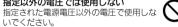


いでください。 火災・感雷の原因となります。


- ●ACアダプタ・AC100V-240V
- ■海外での充電に起因するトラブルにつ いては、当社では責任を負いかねますの で、あらかじめご了承ください。


市販の「変圧器」は使用しない


海外旅行用として市販されている「変圧器」 などに接続すると、火災・感電・故障の原因 となります。



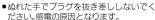

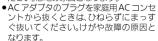

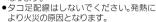


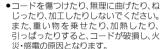

接続コネクターの端子をショートさせない


接続コネクターの端子を金属類でショート させないでください。充電器が発熱したり、 発火・感雷の原因となります。

ACアダプタコードが傷ついたときは(芯 線の露出、 断線など)

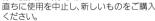

そのまま使用すると、火災・感雷の原因とな ります。

雷が鳴りだしたら

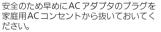

火災・感電・故障の原因となります。

充電器は、小さなお子様の手の届かない 所で使用・保管する


感電・けがの原因となります。



雷池パックの取り扱いについて

- ・充電の際に所定充電時間を超えても充電が 完了しないときには、充電をやめてくださ い。発熱・破裂・発火の原因となります。
- ●電池パックが漏液したり、異臭がすると きには直ちに火気より遠ざけてくださ L10

漏液した雷解液に引火し、発火・破裂する 原因となります。

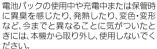

そのまま使用すると、電池パックを漏液・発 熱・破裂・発火させる原因となります。







医用電気機器の近くでの取り扱いについて

ここで記載している内容は、「医用電気機器への電波 の影響を防止するための携帯電話端末等の使用に関 する指針」(雷波環境協議会「平成9年4月1) に進 拠、ならびに「電波の医用機器等への影響に関する 調查研究報告書1(平成13年3月「社団法人 電波 産業会1)の内容を参考にしたものです。

植込み型心臓ペースメーカおよび植込み 型除細動器を装着されている場合は、ペー スメーカ等の装着部位から22cm以上離 して携行および使用してください。




電波により、植込み型心臓ペースメーカお よび植込み型除細動器が誤動作するなどの 影響を与える場合があります。

満員の電車など混雑した場所では、付近 に植込み型心臓ペースメーカおよび植込 み型除細動器を装着している方がいる可 能性がありますので、本機の雷源を切る ようにしてください。



雷波により、植込み型心臓ペースメーカお よび植込み型除細動器が誤動作するなどの 影響を与える場合があります。

医療機関の屋内では次のことを守って使 用してください。

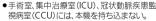

- 病棟内では本機の電源を切る。
- ロビー等であっても、付近に医用電気機 器がある場合は、本機の電源を切る。
- ●医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁 止等の場所を定めている場合は、その医 療機関の指示に従う。

自宅療養等医療機関の外で、植込み型心 臓ペースメーカおよび植込み型除細動器 以外の医用電気機器を使用される場合は、 雷波による影響について個別に医用電気 機器メーカ等にご確認ください。




本機、電池パック、充電器の取り扱いについて(共通)

置き場所について

- ぐらついた台の上や傾いた所など、不安 定な場所に置かないでください。落ちた りして、けがや故障の原因となることが あります。
- 調理台や加温器のそばなど油煙や湯気が あたるような場所に置かないでくださ い。火災・事故の原因となることがありま す。
- ◆冷気が直接吹きつける場所に置かないで ください。
- 霞がつき、漏雷・焼損の原因となることが あります。
- ●直射日光が長時間あたる場所(特に密閉 した自動車内)や暖房器具の近くには置 かないでください。
- キャビネットが変形・変色したり、火災・ やけどの原因となることがあります。ま た、雷池パックが変形して、使用できなく なることがあります。
- ●極端に寒い場所に置かないでください。 故障や事故の原因となることがありま す。
- ●火気の近くに置かないでください。故障 や事故の原因となることがあります。

使用場所について

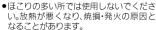



- ●海辺や砂地など内部に砂の入りやすい所 で使用しないでください。故障や事故の 原因となることがあります。
- ●キャッシュカード、テレホンカードなど の磁気を利用したカード類を本機に近づ けないでください。カードに記録されて いるデータが消えることがあります。

本機の取り扱いについて

本機の温度(発熱)について



本機を長時間利用すると、本機が熱くなる ことがあります。

また、本機を長時間肌に触れたまま使用して いると、低温やけどになる恐れがあります。 気温や室温が高い場所では、特にご注意く ださい。

真夏の自動車内など、高温になる場所に は置かない



本機のキャビネットが熱くなり、やけどの 原因となることがあります。

音量の設定について



音量の設定については、十分に気をつけ ください。

思わぬ大音量が出て、耳を痛める原因とな ることがあります。

また、耳をあまり刺激しないように適度な

音量でお楽しみください。



自動車内でご使用のとき

本機を自動車内で使用したときは、自動車 の車種によって、まれに車両電子機器に影 響を及ぼすことがあります。




皮膚に異常が生じた場合は、直ちに使用 をやめ医師の診断を受ける




本機では材料として金属などを使用してい ます。お客様の体質や体調によっては、かゆ み、かぶれ、湿疹などが生じることがありま す。(使用材料: CT P.14-18)

充電器の取り扱いについて

ACアダプタコードの取り扱いについて

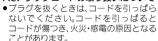


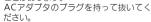

- ■コードを執器具に近づけないでくださ い。コードの被覆が溶けて、火災・感雷の 原因となることがあります。
- ●家庭用ACコンセントへの差し込みがゆ るくぐらついていたり、コードやプラグ が熱いときは使用を中止してください。 そのまま使用すると、火災・感電の原因と なることがあります。




1,10

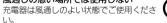

布や布団で覆ったり、包んだりしないでく ださい。

熱がこもり、キャビネットが変形し、火災の 原因となることがあります。

長時間で使用にならないときは

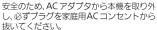



お手入れのときは

安全のため、ACアダプタは家庭用ACコン セントからプラグを抜いて行ってくださ L10



雷池パックの取り扱いについて

衝撃を与えたり、投げつけたりしないでく ださい。発熱・破裂・発火の原因となること があります。



電池パックを直射日光の強い所や炎天下の 車内などの高温の場所で使用したり、放置 しないでください。発熱・発火、電池パック の性能や寿命を低下させる原因となること があります。



水や海水などにつけたり、ぬらさないでく ださい。

雷池パックの破損や性能・寿命を低下させ る原因となることがあります。



電池パックが漏液して液が皮膚や衣類に付 着したときには、すぐにきれいな水で洗い 流してください。皮膚がかぶれたりする原 因となることがあります。



不要になった電池パックは、一般のゴミと 一緒に捨てないでください。端子にテープ などを貼り、個別回収に出すか、最寄りのソ フトバンクショップへお持ちください。 電池を分別回収している市町村では、その

規則に従って処理してください。



電池パックは小さなお子様の手の届かない 所に保管してください。けがなどの原因と なることがあります。また、使用する際にも 小さなお子様が本機から取り外さないよう にご注意ください。



●電池パックの充電は、周囲温度 5 ℃~ 35 ℃の場所で行ってください。この温度範 囲以外で充電すると、漏液や発熱したり、 雷池パックの性能や寿命を低下させる原 因となることがあります。



●雷池パックをお子様がご使用の場合は、 保護者が取扱説明書の内容を教えてくだ さい

また、使用中においても、取扱説明書のと おりに使用しているかどうかをご注意く ださい。

- ●電池パックをはじめてご使用の際に、異 臭・発熱や、その他異常と思われたとき は、使用しないで、ソフトバンクの故障受 付窓口にご連絡ください。
- ●電池パックを使い切った状態で、保管・放 置はしないでください。

また、雷池パックを長期間保管・放置され るときは、半年に1回程度、電池パックの 補充電を行ってください。

そのままにしておくと、電池パックが使 用できなくなります。



お願いとご注意

ご利用にあたって

- ●事故や故障などにより本体/メモリカードに登録したデータ(アドレス帳・画像・サウンドなど)や設定した内容が消失・変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。大切なアドレス帳などのデータは、控えをとっておかれることをおすすめします。
- ◆本機は、電波を利用しているため、特に屋内や地下 街、トンネル内などでは電波が届きにくくなり、通 話が困難になることがあります。また、通話中に電 波状態の悪い場所へ移動すると、通話が急に途切 れることがありますので、あらかじめご了承くだ さい。
- ◆本機を公共の場所でご利用いただくときは、周囲の人たちの迷惑にならないようにご注意ください。
- ◆本機は電波法に定められた無線局です。したがって、電波法に基づく検査を受けていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
- 一般の電話機やテレビ、ラジオなどをお使いになっている近くで本機を使用すると、雑音が入るなどの影響を与えることがありますので、ご注意ください。
- ●傍受にご注意ください。

本機は、デジタル信号を利用した傍受されにくい 商品ですが、電波を利用している関係上、通常の手 段を超える方法をとられたときには第三者が故意 に傍受するケースもまったくないとはいえませ ん。この点をご理解いただいたうえで、ご使用くだ さい。

傍受(ぼうじゅ)とは

無線連絡の内容を第三者が別の受信機で故意または偶然に受信することです。

●本機を他人に使わせたり譲渡する目的で海外へ持ち出す場合は、輸出許可が必要になることがありますが、旅行や出張時に本人が使用する目的で日本から持ち出し持ち帰る場合には許可は不要です。

米国輸出規制により本機をキューバ、イラン、朝鮮 民主主義人民共和国、スーダン、シリアへ持ち込む ためには米国政府の輸出許可が必要です。

自動車内でのご使用にあたって

- 運転中は、本機を絶対にご使用にならないでください。
- ◆本機をご使用になるために、禁止された場所に駐 停車しないでください。
- ◆本機を車内で使用したときは、自動車の車種によって、まれに車両電子機器に影響を与えることがありますので、ご注意ください。

航空機の機内でのご使用について

・航空機の機内では、絶対にご使用にならないでください。(電源も入れないでください。)運航の安全に支障をきたす恐れがあります。

お取り扱いについて

- 本機の電池パックを長い間外していたり、電池残量のない状態で放置したりすると、お客様が登録・ 設定した内容が消失または変化してしまうことがありますので、ご注意ください。なお、これらに関しまして発生した損害につきましては、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本機は温度:5℃~35℃、湿度:35%~85%の範囲でご使用ください。
- ●極端な高温や低温環境、直射日光のあたる場所で のご使用、保管は避けてください。

- ◆カメラ部分に、直射日光が長時間あたると、内部のカラーフィルターが変色して、画像が変色することがあります。
- お手入れは、乾いた柔らかい布などでふいてください。また、アルコール、シンナー、ベンジンなどを用いると色があせたり、文字が薄くなったりすることがありますので、ご使用にならないでください。
- ◆本機のディスプレイを堅い物でこすったり、傷つけないようご注意ください。
- ◆本機を閉じるときは、ストラップなどを挟まないでください。ディスプレイが破損する原因となります。
- ◆本機は防水仕様ではありません。水にぬらしたり、 湿度の高い場所に置かないでください。特に次の ような場所・場面ではご注意ください。
- ■雨の日の外出/手や身体の汗/海辺などへの持ち出し/エアコンの吹き出し口/洗面所
- 無理な力がかからないようにお取り扱いください。故障やけがの原因となります。
- ■ズボンやスカートのポケットに入れたまま、しゃ がみこんだり椅子などに座らないでください。
- ■カバンなどに入れるときは、重たい物の下にならないように十分ご注意ください。
- イヤホン端子に指定品以外のものは、取り付けないでください。誤動作を起こしたり、破損することがあります。
- ●電池パックを取り外すときは、必ず電源を切って から取り外してください。

機能制限について

本機を機種変更/解約したり、長期間使用しなかったときは、次の機能が利用できなくなります。

●カメラ、メディアプレイヤー、S!アプリ、テレビ

著作権等について

●音楽、映像、コンピュータ・プログラム、データベースなどは著作権法により、への著作物および著作権着するといます。こうした著作物を複製することは、個人的にまたは家庭内で使用する目的でのみ行うことができます。この目的を超えて、権利者の了解なくこれを複製(データ形式の変換を含む)、改変、復製物の譲渡、ネットワーク上での配信などを行うと、「著作権侵害」「著作者人格権侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受けることがあります。本製品を使用して複数などをなされる場合には、著作権法をすら、お願いいたします。また、本製品にはカメラ機能が搭載されていますが、本カメラ機能を使用して記録したものにつきましても、大起と同様の切りなご使用を心がけていただきますよう。お願いいたします。また、本製品にはカメラ機能が搭載されていますが、本カメラ機能を使用して記録したものにつきましても、上記と同様の切りなご使用を心がけていただきますよう。お願いいたします。

本機に搭載のソフトウェアは著作物であり、著作権、 著作者人格権などをはじめとする著作者等の権利が きまれており、これらの権利は著作権法により保護 されています。ソフトウェアの全部または一部を複 製、修正あるいは改変したり、ハードウェアから分 難したり、逆アセンブル、逆コンパイル、リバース エンジニアリング等は行わないでください。第三者 にこのような行為をさせることも同様です。

下記の1件または複数の米国特許またはそれに対応する他国の特許権に基づき、QUALCOMM社よりライセンスされています。

Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more of the following United States Patents and/or their counterparts in other nations;

4,901,307 5,490,165 5,056,109 5,504,773 5,101,501 5,506,865 5,109,390 5,511,073 5,228,054 5,535,239 5,267,261 5,544,196 5,267,262 5,568,483 5,337,338 5,600,754 5,414,796 5,657,420 5,416,797 5,659,569 5,710,784 5,778,338

動画の撮影/再生の技術には「MPEG-4」が使われています。

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License for the personal and non-commercial use of a consumer to (i) encode video in compliance with the MPEG-4 Video Standard ("MPEG-4 Video") and/or (ii) decode MPEG-4 Video that was encoded by a consumer engaged in a personal and non-commercial activity and/or was obtained from a licensed video provider. No license is granted or implied for any other use.

Additional information may be obtained from MPEG LA.

See http://www.mpegla.com.

This product is licensed under the MPEG-4 Systems Patent Portfolio License for encoding in compliance with the MPEG-4 Systems Standard, except that an additional license and payment of royalties are necessary for encoding in connection with (i) data stored or replicated in physical media which is paid for on a title by title basis and/or (ii) data which is paid for on a title by title basis and is transmitted to an end user for permanent storage and/or use. Such additional license may be obtained from MPEG LA, LLC.

See http://www.mpegla.com for additional details.



本機は、RSA Security Inc.のRSA[®] BSAFE™ソフトウェアを搭載していま す。

RSAはRSA Security Inc.の登録商標です。 BSAFEはRSA Security Inc.の米国および その他の国における登録商標です。 この製品では、株式会社アプリックスがJava™アプリケーションの実行速度が速くなるように設計したJBlend™が搭載されています。



Powered by JBlend™.

Copyright 1997-2008 Aplix Corporation.
All rights reserved.

JBlendおよびJBlendに関連する商標は、日本およびその他の国における株式会社アプリックスの商標または登録商標です。

JavaおよびJavaに関連する商標は、米国およびその他の国における米国Sun Microsystems, Inc.の商標または登録商標です。



microSDHC™、microSD™、miniSD™はSD Card Associationの商標です。

NetFront®

本製品はインターネットブラウザおよびSMILブレーヤとして、株式会社ACCESSのNetFront Browserおよび NetFront SMIL Playerを搭載しています。
Copyrighte 1996-2008 ACCESS CO., LTD. ACCESS、NetFrontは株式会社ACCESSの日本またはその他の国における商標または登録商標です。
本製品の一部分にIndependent JPEG Groupが開発した・デジュールが含まれています。

IrSimple™、IrSS™およびIrSimpleShot™は、Infrared Data Association®の商標です。

Bluetooth® is a trademark of the Bluetooth SIG. Inc.

Bluetooth°

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sharp is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Bluetooth®は、米国Bluetooth SIG,Inc.の登録商標です。

本機のBluetooth®機能の周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器や、工場の製造ライン等で使用されている構内無線局、アマチュア無線局など(以下、「他の無線局」と略す)が運用されています。他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記の事項に注意してで使用ください。

- 1 Bluetooth[®]機能を使用する前に、近くで同じ周波数 帯を使用する「**他の無線局**」が運用されていないこ とを目視で確認してください。
- 2 万一、Bluetooth[®]機能の使用にあたり、本機と「他 の無線局」との間に電波干渉の事例が発生した場合 には、速やかに使用場所を変えるか、Bluetooth[®]機 能の使用を停止(電波の発射を停止)してください。
- 3 その他不明な点やお困りのことが起きたときには、次の連絡先へお問い合わせください。

連絡先: ソフトバンク お客さまセンター

ソフトバンク携帯電話から **157** (無料) (一般電話からおかけの場合、「**お問い合わせ先**」(**2 P.14-41**) を参照してください。)

この無線機器は、2.4GHz帯を使用します。変調方式としてFH-SS変調方式を採用し、与干渉距離は10m以下です。

2.4FH1

Microsoft、PowerPoint、Excelは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。

Powered by Mascot Capsule®/Micro3D Edition™ Mascot Capsule® is a registered trademark of HI Corporation

©2002-2008 HI Corporation. All Rights Reserved.

FeliCaはソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。

FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。 分は、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。 FeliCa is a contactless IC card technology developed by Sony Corporation. FeliCa is a trademark of Sony Corporation.

「おサイフケータイ」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。

QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。



本製品はAdobe Systems Incorporated の Adobe[®] Flash[®] Lite[™] テクノロジーを搭載しています。 Adobe Flash Lite Copyright ® 2003-2007 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Adobe、Flash、およびFlash Lite はAdobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の米国ならびに その他の国における登録商標または商標です。

サイクロイドおよび「Cycloid」、スマートリンク、ベールビュー、お目覚めTVはシャープ株式会社の登録商標または商標です。



ドキュメントビューアは、 Picsel Technologies により実現しています。

Picsel, Picsel Powered, Picsel Viewer, Picsel File Viewer, Picsel Document Viewer, Picsel PDF ViewerまたはPicselキューブロコはPicsel Technologiesの商標または登録商標です。 着うた[®]、着うたフル[®]は、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。

BookSurfing は株式会社セルシス、株式会社ボイジャー、株式会社インフォシティの登録商標です。

「ジーニアスモバイル英和辞典」 ©2005-2008 Taishukan 「ジーニアスモバイル和英辞典」 ©2005-2008 Taishukan 「明鏡モバイル国語辞典」 ©2005-2008 Taishukan

- ジーニアス英和辞典MX.net ©KONISHI Tomoshichi, MINAMIDE Kosei & Taishukan, 2008
- ジーニアス和英辞典MX.net ©KONISHI Tomoshichi, MINAMIDE Kosei & Taishukan, 2008 明鏡国語辞典MX.net ©KITAHARA Yasuo & Taishukan, 2008

PhotoSolid[®]、FaceSolid™は株式会社モルフォの商標または登録商標です。

SOFTBANK およびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンク株式会社の登録商標または商標です。

「Yahoo!」および「Yahoo!」「Y!」のロゴマークは、米国Yahoo! Inc.の登録商標または商標です。

CP8 PATENT

TV コール、S! アブリ、きせかえアレンジ、ムービー写メール、写メール、デルモジ、インブットメモリ、ちかチャット、マルチジョブ、S! メール、デコレメール、フィーリングメール、S! 情報チャンネル、S! 写りン、S! ルーブ、PC サイトブラウザ、お天気アイコン、S! 速報ニュース、S! 電話帳バックアップ、S! 一斉トーク、S! ともだち状況 生活アブリ、S! おなじみ操作、S! ミュージックコネクト、PCメール、S! GPSナビ、ダブルナンバー、着デコ、ナビアブリ、安心遠隔ロックはソフトバンクモバイル株式会社の登録商標または商標です。

その他の記載している会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

携帯電話機の比吸収率(SAR)について

この機種【923SH】の携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準に適合しています。

この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機構を公の無線機器から送せされる電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体頭部に吸収さい、全域のであり、人体頭部に吸収する電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR: Specific Absorption Rate)について、これが2 W/kg※の許容値をは、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が示した国際的なガイドラインと同じ値になっています。

すべての機種の携帯電話機は、発売開 始前に、電波法に基づき国の技術基準に 適合していることの証明(技術基準適合 証明)を受ける必要があります。この携 帯雷話機【923SH】も財団法人テレコ ムエンジニアリングセンターから技術基 準適合証明を受けており、SARは0.493 W/kgです。この値は、技術基準適合証 明のために財団法人テレコムエンジニア リングセンターによって取得されたもの であり、国が定めた方法に従い、携帯電 話機の送信電力を最大にして測定された 最大の値です。個々の製品によって SAR に多少の差異が生じることもあります が、いずれも許容値を満足しています。 また、携帯電話機は、携帯電話基地局と の通信に必要な最低限の送信電力になる よう設計されているため、実際に通話し ている状態では、通常 SARはより小さ い値となります。

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。

総務省のホームページ

総務省のホームページ http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/ index.htm

社団法人電波産業会のホームページ http://www.arib-emf.org/initiation/ sar.html

※技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。

「ソフトバンクのボディ SARポリシー」に ついて

*ボディ(身体) SARとは:携帯電話機本体を身体に装着した状態で、携帯電話機にイヤホンマイク等を装着して連続通話をした場合の最大送信電力時での比吸収率(SAR)のでとです。

**比吸収率 (SAR):6分間連続通話状態で測定したではず。当社では、ボディSARに関する技術基準として、米国連邦通信委員会 (FCC) の基準および欧州における情報を掲載しています。詳細は「米国連邦通信委員会(FCC) の電波はく露の影響に関する情報」「欧州における電波はく露の影響に関する情報」をご参照ください。

****身体装置の場合:一般的な携帯電話の装着法として身体から1.5センチに 距離を保存携帯電話機の背面を身体に向ける位置で測定試験を実施しています。 電波ばく露要件を満たすためには、身間で記述を から1.5センチの距離に携帯電話を固定 出来る装身具を使用し、ベルトクリップ やホルスター等には金属部品の含まれて いないものを選んでください。

ソフトバンクのホームページからも内容をご確認いただけます。 http://www.softbankmobile.co.jp/ ia/info/public/emf/emf02.html 「米国連邦通信委員会 (FCC) の電波ば く露の影響に関する情報!

米国連邦通信委員会の指針は、独立した 科学機関が定期的かつ周到に科学的研究 を行った指架策定された基準に基づいて います。この許容値は、使用者の年齢や 健康状態にかかわらず十分に安全な値と なっています。

携帯電話機から送出される電波の人体に 対する影響は、比吸収率(SAR: Specific Absorption Rate)という単位を用いて 測定します。FCCで定められているSAR の許容値は、1.6Wkgとなっています。 別定試験は機種でとにFCCが定めた基準 で実施され、下記のとおり本取扱説明書 の記載に従って身体に装着した場合は 0.391Wkgです。

身体装着の場合:この携帯電話機 【9235H】では、一般的な携帯電話の装 蓋法として身体から1.5 センチに距離を 保ち携帯電話機の背面を身体に向ける位 置で測定試験を実施しています。FCCの 電がはく露要件を満たすためには、身体 から1.5 センチの距離に携帯電話を固定 出来る装身具を使用し、ベルトクリップ ヤホルスター等には金属部品の含まれて いないものを選んでください。

上記の条件に該当しない装身具は、FCC の電波はく露要件を満たさない場合もあるので使用を避けてください。 比吸収率(SAR)に関するさらに詳しい 情報をお知りになりたい方は下記のホー ムページを参照してください。

Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) のホームページ

http://www.phonefacts.net(英文のみ)

「欧州における電波ばく露の影響に関する情報」

この携帯電話機 [9235H] は無線送受信機器です。本品は国際指針の推奨する電波の許容値を超えないことを確認しています。この指針は、独立した科学機関である国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP) が策定したものであり、大部で値は、使用者の年齢や健康状態にかからず十分に安全な値となっています。携帯電話機から送出される電波の人体に対する影響は、比吸収率(SAR: Specific Absorption Rate)という単位を用いて測定します。携帯機器におけるSARに新容の展生とない。場所に装着した場合のSARの最高値は0.584Wka*です。

SAR測定の際には、送信電力を最大にし て測定するため、実際に通話している状 態では、通常SARはより小さい値となり ます。これは、携帯電話機は、通信に必 要な最低限の送信電力で基地局との通信 を行うように設計されているためです。 世界保健機関は、モバイル機器の使用に 関して、現在の科学情報では人体への悪 影響は確認されていないと表明していま す。また、電波の影響を抑えたい場合に は、通話時間を短くすること、または携 帯電話機を頭部や身体から離して使用す ることが出来るハンズフリー用機器の利 用を推奨しています。さらに詳しい情報 をお知りになりたい場合には世界保健機 関のホームページをご参照ください。 (http://www.who.int/emf) (英文の

*身体に装着した場合の測定試験は FCCが定めた基準に従って実施されています。値は欧州の条件に基づいたものです。

Safety Precautions

Safety Precautions

- Read safety precautions before using handset.
- Observe precautions to avoid injury to self or others, or damage to property.
- SoftBank is not liable for any damages resulting from use of this product.

Before Using Handset

■Symbols

Make sure you thoroughly understand these symbols before reading on. Symbols and their meanings are described below:

DANGER

Great risk of death or serious injury from improper use

!\ WARNING

Risk of death or serious injury from improper use



CAUTION

Risk of injury or damage to property from improper use





Compulsory Actions




Attention Required

A DANGER

Handset, Battery & Charger

Use specified battery or Charger only.

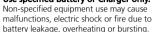



Do not short-circuit Charging Terminals.

Keep metal objects away from Charging Terminals. Keep handset away from jewelry. Battery may leak, overheat, burst or ignite causing injury. Use a case to carry battery.



Battery

Prevent injury from battery leakage, breakage or fire. Do not:

- Heat or dispose of battery in fire
- Open/modify/disassemble battery
- Damage or solder battery
- Use a damaged or warped battery
- Use non-specified charger
- Force battery into handset
- Charge battery near fire or sources of heat; or expose it to extreme heat
- Use battery for other equipment

If battery fluid gets in eyes, do not rub; rinse with water and consult a doctor immediately.



Eves may be severely damaged.

▲ WARNING

Handset, Battery & Charger

Do not insert foreign objects into the handset or Charger.

Do not insert metal or flammable objects into handset or Charger; may cause fire or electric shock. Keep out of children's reach



Keep handset out of rain or extreme humidity.

Fire or electric shock may result.



Keep handset away from liquid-filled containers.

Keep the handset and Charger away from chemicals or liquids; fire or electric shock may result.



Do not place battery, handset or Charger in ovens, microwave ovens or other cooking appliances.

Battery or other parts may leak, burst, overheat or ignite; may cause malfunction, accident or injury.

Do not disassemble or modify handset or related hardware.

- Do not open handset or Charger; may cause electric shock or injury. Contact SoftBank Customer Center, Customer Assistance for repairs.
- Do not modify handset or Charger; fire or electric shock may result.

Do not use Mobile Light near people's faces.


Eyesight may be temporarily affected leading to accidents.

CAUTION:

Use of controls, adjustments or procedures not specified here may result in harmful LFD radiation. Mobile Light



LED emission level is harmful to eyes; do not attempt to disassemble the cabinet. Service is limited to qualified service outlets only.

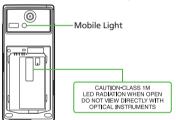

■Mobile Light LED Properties

- a) Emission Duration: Continuous
- b) Wavelength
 - White: 400 700 nm
- c) Maximum Emission Output

White: 370 μ W (1.2 mW inside handset)





If an abnormality occurs, or water/ foreign matter is inside handset:



If handset emits an unusual sound, smoke or odor, or if water or foreign matter is inside it, discontinue use: may cause fire or electric shock. Turn off handset, remove battery and unplug AC Charger; contact SoftBank Customer Center, Customer Assistance.

Keep handset off and Charger disconnected near gas stations or places with fire/explosion risk. Handset use near petrochemicals or other flammables may cause fire/explosion; turn handset off before using Osaifu-Keitai® at gas stations (cancel IC Card Lock beforehand).

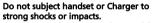


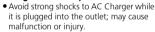

 Strong shocks or impacts to handset or Charger may cause malfunction or injury. Should handset be damaged, remove battery then contact SoftBank Customer Center, Customer Assistance. Discontinue handset use: may cause fire. electric shock or injury.

Handset

Take measures to prevent accidents.

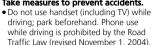


- Do not use Headphones while driving or cycling. Accidents may result.
- Moderate volume outside, especially near road/rail crossings, etc. to avoid accidents.

Do not swing handset by strap. May result in injury or breakage.



Turn handset power off before

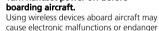

aircraft operation.

Adjust vibration and ringtone settings:

Users with a heart condition/pacemaker/ defibrillator should adjust handset settings accordingly.

During thunderstorms, turn power off; find cover.


There is a risk of lightning strike or electric shock.


Confirm there is ample space for Motion Control use: hold handset firmly and shake it gently.

Handset may slip, resulting in injury or breakage.



Use only the specified voltage.

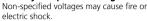

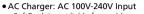

■ SoftBank is not liable for problems resulting from charging battery abroad.

Do not use power adapters.

Using AC Charger with step-up/step-down transformer may cause fire, electric shock or damage.



Charger care

- Do not touch with wet hands. Electric shock may occur.
- Pull AC Charger straight out to unplug it: may cause malfunction or injury.
- Do not use multiple cords in one outlet: may cause excess heat/fire.
- Do not bend, twist, pull or set objects on cord. Exposed wire may cause fire or electric shock



May cause overheating, fire or electric shock. Keep metal away from terminals.



Damaged AC Charger cord:

May cause fire or electric shock; discontinue use and purchase a new Charger.

































During thunderstorms:

Unplug AC Charger to avoid damage, fire or electric shock.



Charger use and children:

May cause electric shock/injury: keep out of reach.



Battery

- If battery does not charge properly, stop trying. Battery may overheat, burst or ianite.
- At signs of a battery leak, avoid fire sources. It may catch fire or burst.



If there is abnormal odor, excessive heat. discoloration or distortion, remove battery from handset





It may leak, overheat or explode.

Handset Use & Electronic Medical Equipment

This section is based on "Guidelines on the Use of Radio Communications Equipment such as Cellular Telephones and Safeguards for Electronic Medical Equipment" (Electromagnetic Compatibility Conference, April 1997) and "Report of Investigation of the Effects of Radio Waves on Medical Equipment, etc." (Association of Radio Industries and Businesses, March 2001).

Persons with implanted pacemaker/ defibrillator should keep handset more than 22 cm away.

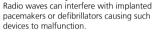

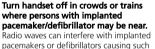



Observe these rules inside medical facilities:

devices to malfunction.



- Do not enter an operating room or an Intensive or Coronary Care Unit while carrying a handset.
- Keep handset off in hospitals, including lobbies.
- · Obey medical facility rules on mobile phone use.

Consult electronic medical equipment vendor on radio wave effects.



A CAUTION

Handset, Battery & Charger


Handset care

 Place handset on stable surfaces to avoid malfunction or injury.



- Keep handset away from oily smoke or steam. Fire or accidents may result. Cold air from air conditioners may
- condense, resulting in leakage or burnout
- Keep handset away from heat/direct sunlight (e.g., inside vehicles, etc.). Warping, discoloration or fire may occur. Battery shape may be affected.
- Keep handset out of extremely cold places to avoid malfunction or accidents.
- Keep handset away from fire sources to avoid malfunction or accidents.

Usage environment

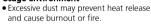



- Avoid using handset on the beach. Sand may cause malfunction or accidents.
- Keep handset away from credit cards. telephone cards, etc. to avoid data loss.



Handset

Handset temperature

Handset may become hot while in use. Avoid prolonged contact with skin. especially at high temperature. May cause burn injuries.



Avoid leaving handset in extreme heat (inside vehicles, etc.).

Hot handset may lead to burn injuries.



Volume settings

Moderate handset volume: excessive volume may damage ears or hearing.



Inside vehicles

Handset use may cause electronic equipment to malfunction.



If you experience any skin irritation associated with handset use. discontinue handset use and consult a doctor.



Metal and other materials may cause skin irritation, rashes, or itchiness depending on your physical condition.

Charger

AC Charger cord

- Grasp plug (not cord) to disconnect AC Charger, May cause fire/electric shock.
- Keep cord away from heaters. Exposed wire may cause fire or electric shock.
- Stop use if plug is hot or improperly. connected. May cause fire/electric shock.





Always charge handset in a well-

ventilated area. Avoid covering/wrapping Charger: may cause damage/fire.



During periods of disuse

Always unplug AC Charger after use.



Handset maintenance

Always disconnect AC Charger when cleaning handset.



Battery

Do not throw or abuse battery. Battery may overheat, burst or ignite.



Do not leave battery in direct sunlight or inside a closed vehicle: may reduce battery performance or overheat. An overheated battery may cause fire.



Do not expose battery to liquids. Performance may deteriorate.



If battery fluid contacts skin or clothes. rinse with clean water immediately.



Do not dispose of an exhausted battery with ordinary refuse; always tape over battery terminals before disposal. Take battery to a SoftBank Shop, or follow the local disposal regulations.



Keep battery out of children's reach.



• Charge battery in ambient temperatures between 5℃ and 35℃: outside this range, battery may leak/overheat and performance may deteriorate.



- If your child is using handset, explain all instructions and supervise usage.
- If there is abnormal odor or excessive. heat, stop using battery and call SoftBank Customer Center, Customer Assistance
- Charge battery at least once every six months: an uncharged battery may become unusable



General Notes

General Use

- SoftBank is not liable for any damages resulting from accidental loss/alteration of files saved on handset/Memory Card. Keep separate copies of Phone Book entries, etc.
- Handset transmissions may be disrupted inside buildings, tunnels or underground, or when moving into/out of such places.
- Use handset without disturbing others.
- Handsets are radios as stipulated by the Radio Law. Under the Radio Law, handsets must be submitted for inspection upon request.
- Handset use near landlines, TVs or radios may cause interference.
- Beware of eavesdropping.

Because this service is completely digital, the possibility of signal interception is greatly reduced. However, some transmissions may be overheard.

Eavesdropping

Deliberate/accidental interception of communications constitutes eavesdropping.

 An export license may be required to carry the handset into other countries if it is to be used by or transferred to another person.
 However, no such license is required when you take the handset abroad for personal use on a vacation or business trip and then bring it back.

Export control regulations in the United States provide that an export license granted by the US government is required to carry the handset into Cuba, Iran, North Korea, Sudan or Syria.

Inside Vehicles

- Never use handset while driving.
- Do not park illegally to use handset.
- Handset use may affect a vehicle's electronic equipment.

Aboard Aircraft

Never use handset aboard aircraft (keep power off).

Handset use may impair aircraft operation.

Handset Care

- If handset is left with no battery or an exhausted one, data may be altered/lost. SoftBank is not liable for any resulting damages.
- Use handset between 5℃ 35℃ (35% 85% humidity).
- Avoid extreme temperatures and direct sunlight.
- Exposing lens to direct sunlight may damage color filter and affect image color.
- Clean handset with dry, soft cloth. Using alcohol, thinner, etc. may damage it.
- Avoid scratching handset Display.
- When closing handset, keep straps, etc. outside to avoid damaging the Display.
- Handset is not water-proof. Avoid exposure to liquids and high humidity (e.g., precipitation, perspiration, beach, cold air from air conditioning, restroom, bath/shower room, etc.).

- Avoid heavy objects or excessive pressure.
 May cause malfunction or injury.
- Do not sit on handset in back pants pocket.
- Do not place heavy objects on handset inside handbags, packs, etc.
- Connect only specified products to Headphone Port. Other devices may malfunction or cause damage.
- Always turn off handset before removing battery.

Function Usage Limits

These functions are disabled after handset upgrade/replacement or service cancellation: Camera; Media Player; S! Applications; TV. After a period of disuse, these functions may be unusable; retrieve Network Information to restore usability.

Copyrights

Copyright laws protect sounds, images, computer programs, databases, other materials and copyright holders. Duplicated material is limited to private use only. Use of materials beyond this limit or without permission of copyright holders may constitute copyright infringement, and be subject to criminal punishment. Comply with copyright laws when using images captured with handset camera.



Electromagnetic Waves

For body-worn operation, this phone has been tested and meets RF exposure guidelines when used with accessories containing no metal, that position handset a minimum of 15 mm from the body. Use of other accessories may not ensure compliance with RF exposure quidelines.

FCC Notice

- This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
- (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC RF Exposure Information

Your handset is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health. The exposure standard for wireless handsets employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set

by the FCC is 1.6 W/kg.

Highest SAR value:

Model	FCC ID	At the Ear	On the Body
923SH	APYHRO00070	0.261 W/kg	0.391 W/kg

This device was tested for typical body-worn operations with the back of the handset kept 1.5 cm from the body. To maintain compliance with FCC RF exposure requirements, use accessories that maintain a 1.5 cm separation distance between the user's body and the back of the handset. The use of bettings, holsters and similar accessories should not contain metallic components in its assembly.

The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided. The FCC has granted an Equipment Authorization for this model handset with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF emission guidelines. SAR information on this model handset is on file with the FCC and can be found at https://fjallfoss.fcc.gov/oetcf/eas/reports/ GenericSearch.cfm under the Display Grant section after searching on the corresponding FCC ID (see table above).

Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA)

Website at http://www.phonefacts.net.

European RF Exposure Information

Your mobile device is a radio transmitter and receiver. It is designed not to exceed the limits for exposure to radio waves recommended by international guidelines. These guidelines were developed by the independent scientific organization ICNIRP and include safety margins designed to assure the protection of all persons, regardless of age and health.

The guidelines use a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit for mobile devices is 2 W/kg.

As mobile devices offer a range of functions, they can be used in other positions, such as on the body as described in this user guide*.

Highest SAR value:

Model	At the Ear**	On the Body
923SH	0.585 W/kg	0.584 W/kg

As SAR is measured utilizing the device's highest transmitting power the actual SAR of this device while operating is typically below that indicated above. This is due to automatic changes to the power level of the device to ensure it only uses the minimum level required to reach the Network. The World Health Organization has stated that present scientific information does not indicate the need for any special precautions for the use of mobile devices. They note that if you want to reduce your exposure then you can do so by limiting the length of calls or using a handsfree device to keep the mobile phone away from the head and body.

*Please see Electromagnetic Waves on the left for important notes regarding body-worn operation.

**Measured in accordance with international guidelines for testing.

Declaration of Conformity

C € 0168

Hereby, Sharp Telecommunications of Europe Ltd, declares that 923SH is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. A copy of the original declaration of conformity for each model can be found at the following Internet address: http://www.sharp.co.jp/k-tai/


各部の名称	1-2
各部の名前とはたらき	1-2
電池パックの充電	1-4
電池パックを充電する	
電源On/Off	1-5
電源を入れる/切る	
画面の見かた	1-6
画面とマークの見かた	1-6
メニュー操作	1-9
メニュー操作 機能の呼び出しかた	
	1-9
機能の呼び出しかた	1-9 岸
機能の呼び出しかた サイクロイドポジション切替時の動作	1-9 岸
機能の呼び出しかた サイクロイドポジション切替時の動作 を設定する	1-9 乍 1-10
機能の呼び出しかた	1-9 乍 1-10

光タッチクルーザー	1-13
光タッチクルーザーの使いかた	
モーションコントロール	1-14
モーションコントロールについて	1-14
マナーについて	1-16
マナーモードとオフラインモード	1-16
暗証番号	1-17
暗証番号について	1-17
その他の基礎知識	1-18
その他の基礎知識	
ダブルナンバー	1-19
ダブルナンバーを利用する	1-19
モードについて	1-20
便利な機能	1-22





各部の名前とはたらき

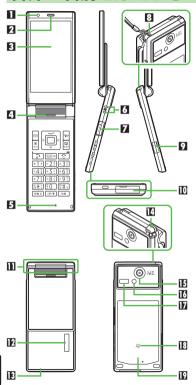

- ■明るさセンサー部
- 2 レシーバー (受話口)
- ・
 ディスプレイ
- □ スピーカー
 □ フィク (洋託口)
- 日マイク (送話口)
- 6 充電端子
- ☑ メモリカードスロット (カバー付)
- 3 ストラップ取り付け穴
- ☑ イヤホンマイク端子(端子キャップ付)
- 10 外部機器端子(端子キャップ付)
- Ⅲ 通信用内蔵アンテナ
- 12 サブディスプレイ
- IE スモールライト
- ☑ テレビ受信用ホイップアンテナ
- 旧 アウトカメラ (レンズカバー)
- 10 モバイルライト
- Ⅲ 赤外線ポート
- 18/2マーク
- 🛭 電池カバー

明るさセンサー部/内蔵アンテナについて

- ●感度に影響しますので、シールなどを貼ったり手で覆ったりしないでください。
- 端子キャップ/メモリカードスロットカ バーについて
- ●通常は閉じたままでお使いください。
- ストラップ取り付け穴について
- 金属製のストラップを取り付けると、受信感度に影響を与えることがあります。

ポジションについて

クローズポジション



2つ折りにした状態です。 持ち運ぶときは、この状態にしてください。

オープンポジション



開いた状態です。ボタン操作や通 話などはこの状態で行ってくださ い。

サイクロイドポジション


オープンポジションから、ディスプレイを 時計回りに回転し、画面を横向きにした状態です。



ディスプレイを無理に回転しないでください。本機やディスプレイを破損する恐れがあります。

待受画面でのボタンのはたらき

●()内は、本書での表記です。

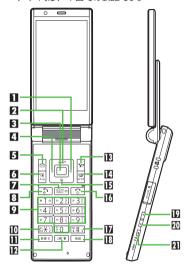

■マルチガイド右ボタン(回) 着信履歴表示

[長く:赤外線通信On/Off]

2 マルチガイド上ボタン (¹) 待受ウィンドウ表示

[長く: PCサイトブラウザメニュー表示]

 センターボタン (■) / 光タッチクルーザー メインメニュー表示

[長く:誤動作防止設定/解除]

☑ マルチガイド左ボタン (□)

発信履歴表示

[長く: Bluetooth® On/Off]

⑤ メールボタン (図)

メールメニュー表示

[長く:メール作成画面表示]

⑤ ショートカット/A/aボタン(図) ショートカットリスト表示

☑ クリア/バックボタン (臓・) 簡易留守録再生

[長く:簡易留守録設定/解除]

3 開始ボタン (う) 全通話履歴表示

[長く:モード切替(ダブルナンバー)]

② ダイヤルボタン (፻0]~(፻9]) 電話番号入力/クイックオペレーション [長く:アドレス帳あ行(№1*)~ら行(№9])、 わ行(፻0])表示]

スマートリンク辞書起動 [長く:ベールビュー起動]

ID マルチジョブ機能/マナーボタン (国*) モード切替

[長く:マナーモード設定/解除]

IB Yahoo!ケータイ・ボタン (図) Yahoo!ケータイ接続 「長く:ファミリンクリモコン起動]

ID テレビ/文字ボタン (テレビ記動

[長く:メニュー切替画面表示]

ID マルチガイド下ボタン(回) アドレス帳呼び出し [長く:アドレス帳新規登録] Ⅲ 電源/終了ボタン(⑤)

待受画面表示切替

[長く:電源Off] **1** #ボタン (『#』)

「#」入力

[長く:マナーモード設定/解除]

[長く:S! GPSナビメニュー表示]

サイドボタン

II 音量大ボタン(■■)

【クローズ】インフォメーションが複数あるときのスクロール

[長く(クローズ):電子マネー残高表示]

図 S!一斉トーク/歩数計ボタン(■)

【オープン】S!一斉トークメンバーリスト表示 [長く:歩数計起動]

【クローズ】時計表示切替

[長く(クローズ):スポットライト点灯]

マルチガイドボタン/サイドボタンの表記 について

◆本書ではマルチガイドボタン/サイドボタンを、押す方向によって次のように表記しています。

・自または。 を押すとき	
・□または・□を押すとき	•••
□□□□のいずれかを押すとき	•••
▼ または ▶ を押すとき	ID



電池パックを充電する

電池パックを本機に取り付けた状態で充電 します。

- ●ACアダプタはオプション品です。必ずソフトバンク指定の「ZTDAA1」をお使いください。本書内「ACアダプタ」は、この指定品を指しています。
- ・充電中は、ACアダプタや本機があたたかく なることがあります。



ACアダプタ利用時のご注意

・充電するとき以外、プラグは倒してください。また、コードを強くひっぱったり、ねじったりしないでください。断線の原因となります。

● 外部機器端子の端子キャップを矢印の方向に開く



- ACアダプタの接続コネクター を本機に差し込む
 - 接続コネクターは刻印面を上にして、 水平に「カチッ」と音がするまで、しっかり差し込みます。
- ACアダプタのプラグを起こし、 家庭用ACコンセントに差し込む



- ◆充電が始まり、スモールライトが赤色で点灯します。
- ■スモールライトが消灯すれば、充電は 完了です。

② プラグを家庭用ACコンセント から抜く



- ひねらずまっすぐに抜いてください。
- 本機から接続コネクターを取り外す
 - ●リリースボタンを押さえながら、まっすぐに引き抜いてください。
- (三) プラグと端子キャップを元の 状態に戻す

スモールライトが点滅しているとき

●電池パックの異常か寿命のため、充電できていません。新しい電池パックと交換してください。

USB充電について

●オプション品のUSBケーブルでパソコンと 接続すれば、本機の電源が入っていると きにパソコンのUSB端子からの電力で充 電できます。

海外での充電について

●海外での充電に起因するトラブルについては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。



電源を入れる/切る

電源を入れる

はじめて電源を入れたときの操作を説明します。

- ③ (長く)
 - ●「**しばらくお待ちください**」と表示されるまで押します。
 - ●電源が入ると、メニュー切替画面が表示されます。

本書は、「標準メニュー」を選んだ状態での操作方法を説明しています。本書を有効に利用したい方は、「標準メニュー」を選ぶことをおすすめします。



- ◆お客様の情報(オーナー情報)の入力 画面が表示されます。
- 名前(姓)入力⇒■→名前(名) 入力→■
 - ●以降もメニュー切替画面を表示するかどうかの、確認画面が表示されます。





待受画面

「いいえ」を選んだときは、次回 ①を 行うだけで、待受画面が表示されるよ うになります。

USIMカードを取り付けずに電源を入れた とき

●画面にメッセージが表示されたままになります。このとき、本機は使用できません。

ネットワーク自動調整について

はじめて回、
・
図のいずれかのボタンを押したときは、ネットワーク自動調整の確認画面が表示されます。




- 「はい」を選び を押したあと、画面の指示に従って操作してください。
- ◆ネットワーク自動調整を行うと日付/時刻が設定され、メールやYahoo!ケータイなどネットワークを利用するサービスや、テレビなどが利用できるようになります。

電源を切る

⑥ (長く)

●終了画面が表示されたあと、画面が消 灯します。

使いこなしチェック!

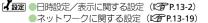




画面とマークの見かた

画面の見かた

■待受画面について

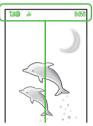

- ◆待受画面では、電波の強さや電池の残量など、本機の状態を表すマークが表示されます。
- 電話に出なかったり、メール着信があると、 下部にインフォメーションが表示されます。



インフォメーション画面

■お知らせ内容(「新着メール」など)と件数が表示されます。お知らせ内容を選び■を押すと、内容を確認できます。

■ソフトキーについて

画面下部に表示される文字は、左から順に 回、■、回を押したときに操作できる内容を表しています。



画面の自動消灯について

- ●通話中や操作をしない状態が続くと、電池パックの消耗を抑えるため、自動的に 画面表示が消えます。
- ●消灯した画面を点灯するときは、何かボタンを押します。(押したボタンは、画面点灯用としてだけはたらきます。)

パネルセーブについて

- ●画面が自動消灯する前に画面表示が暗く なります。
- ●画面が見えづらいときは、『①→『⑨]を押すとバックライトが点灯します。(押したボタンの動作が行われますので、ご注意ください。)

マークの見かた

- マークによっては、デュアルモード(②ア.1-19)設定時に回線を表す「圖」、「圓」、「圓」、「圓」が表示されます。
- ■常時点灯しているマーク



- 2 7 電波状態※1
 - ポケット通信中/待機中(3G)
- パケット通信中/待機中 (GSM)
 - **■** パケットサービス3G圏内
 - │ 岡 │パケットサービスGSM圏内
- 電池レベル(画面によっては■ 表示)
- IPサービス提供中^{※2}
- ※1 棒の数が多いほど電波状態が良好です。
- ※2 着デコまたはマルチメディア通信 (S!アプリ)が利用できるときに表示されます。
- 「♠」が表示されているときは、「♠」が常時表示されます。(常にパケット通信が行われているわけではありません。)

着デコ設定とマルチメディア通信設定が「Off」のときは、2つのマークは消灯します。



使いこなしチェック!

■機能の動作を示すマーク

■ I成HEVノシル F・C・ハ・タ ヽ ノ		
1 — 2 —		
E	S!アプリ起動中	
(S!アプリー時停止中	
ن ا	音楽再生中	
ß	テレビ録画中(本体)	
Ľ,	テレビ録画中(メモリカード)	
	メモリカード読み込み中	
H	メモリカードフォーマット中	
Į.	テレビ視聴/録画予約表示	
(1)	方位計ピクト表示	

☑ Q 音楽再生中 (Bluetooth®利用時)

5 □ マルチジョブ機能利用中

■お知らせのためのマーク

į	1 — 2 — 3 — 4 —	5 6 7
П	\boxtimes	未読メールあり
	魞	未読配信レポートあり
2	2	用件録音あり(簡易留守録設定中)
4		用件録音あり(簡易留守録未設定時)
3		留守番電話サービス伝言あり
4	4	非利用回線着信/メール受信あり
5	\mathbb{Z}	S!アプリ開始要求あり
6)))	コンテンツ・キー受信あり
	×	S!情報チャンネル未読情報あり
7		ソフトウェア更新結果あり
	(a)	S!速報ニュース未読あり
8	Ē	S!ともだち状況通知未読あり

■警告のためのマーク

	11 — 21 —	<u> </u>
	\bowtie	メール空き容量不足
2 図 送信失敗メールあり		
3	▶ メモリカード使用不可能/接触不良	

■通信関連のマーク





■本機の設定を示すマーク

11 — 2 — 3 —	ф ө //	ł ——	— 6 — 7 — 8
5			— 9 — 10

- オフラインモード設定中
- 2 簡易留守録設定中
- 国 射 転送電話/留守番電話サービス設定中 (「呼出なし」)
 - ♣ アラーム設定中
- ₫ 予定アラームOn設定中
 - ⑤ 予定アラームOff設定中
- 5 ♠ 時報設定中
 - ♥ マナーモード設定中
- □ 運転中モード設定中
- **6 ■** オリジナルモード設定中
 - ☑ ベールビュー設定中
- 12 誤動作防止設定中
 - ICカードロック中
- 自動応答/リモートモニタモード設定中
- が 着信音サイレント設定中
- - がイブレータ設定中
 - ⑤ シークレットモード設定中(「表示する」)
 - □ キー操作ロック設定中

サブディスプレイのマークの見かた

■基本的なマーク

112

Y. 100

- 【記】 電波状態※
- 2 @ 電池レベル
- ※棒の数が多いほど電波状態が良好です。

■お知らせのためのマーク

12345 67890

m

- ■ 不在着信あり
- 2 劇 簡易留守録用件あり
- 着信お知らせあり
- △ □ 留守番電話サービス伝言あり
- 図 受信メールあり
- 6 目 配信確認あり
- 8 ♥ 未読S!情報チャンネルあり
- □ お天気アイコン更新あり
- Ⅲ 歯 歩数計目標達成
- Ⅲ ❸ 測位要求あり

■警告のためのマーク

12345

- E³ 送信失敗メールあり
- 2 × S!情報チャンネルエラー
- 13 9 着デコ発信失敗
- ☑ ※ IPサービス接続失敗
 - ▶□ お天気アイコン更新失敗

■本機の状態を示すマーク

02345 67

- Д アラーム動作あり
- □ カレンダーアラーム動作あり
- ② 予定リストアラーム動作あり
- □ ゑ S!アプリ開始要求あり
- S!ともだち状況通知未読あり
- 6 ♥ テレビ視聴予約動作あり
- ☑ 😡 テレビ録画予約動作あり

サブディスプレイの表示について

サブディスプレイには、通常日付と時計が表示されます。が表示されます。を押すたびに、表示が切り替わります。



機能の呼び出しかた




各ボタンに割り当てられている機能が表示されます。

●機能を選び■を押すと、機能が呼び出せます。



数字のケタ数に応じて、利用できる機能が表示されます。

機能名の前のボタンを押すと、機能が呼び出せます。

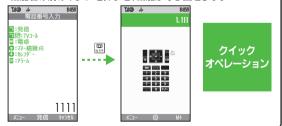

使いこなしチェック!



サイクロイドポジション切替時の動作を設定する

サイクロイドポジションにしたときの動作を、次のいずれかに設定できます。

デジタルTV起動	テレビを起動		
TVメニュー	テレビに関するメニュー を表示		
AVX=1-	S!アプリ、カメラ、ピク チャー、ムービー、ミュー ジックのメニューを表示		
Internetメニュー	ブックマーク、受信メール、PCサイトブラウザ、 ドキュメントビューアの メニューを表示		
メインメニュー	メインメニューを表示		
登録アプリ起動	登録した機能を起動		
登録ブックマーク 接続	登録したブックマークに 接続		
Off (待受)	待受画面を表示		

この設定は、はじめてサイクロイドポジションにしたときに行えるようになっています。

はじめてサイクロイドポジションにする



横回転動作設定画面

- ② ┊メニュー/機能 ▶
 - ●設定が完了すると、以降も横回転動作 設定画面を表示するかどうかの確認画 面が表示されます。
- □ 「はい」/「いいえ」 ■● 選んだメニューが表示または機能が実
 - 選んにメニューが表示または機能が実 行されます。

「登録アプリ起動」/「登録ブックマーク接続」を選んだとき

●あらかじめ登録されている機能やブック マークが動作します。ご自分で変更する こともできます。

一度設定した内容を変更する

サイクロイドポジションのメニュー画面などで、「**回転設定**」と表示されているときは、回を押して変更することができます。

- ●待受画面から変更するときは、次の操作を 行います。
- → ・ □ 「設定」 → ■→ 本体設定画面で
 - ♀ 「画面回転動作設定」 ▶ ■
- 「横回転設定」



横回転設定画面

- [] 「横回転動作設定」 ■

使いこなしチェック!



基本的な機能だけを利用する(シンプルメニュー)

シンプルメニューのはたらき

シンプルメニューに設定すると、基本的な機能だけが表示されるようになります。



- ●画面に表示される文字が太くなり、文字サイズも「大」に設定されます。
- ●時計/カレンダー表示が「時計(大)」に設定されます。
- ●モーションコントロール操作/光タッチクルーザーは、利用できません。

■シンプルメニューで使用できる機能

メール	受信ボックス、新規作成、 下書き、テンプレート、送 信済みボックス、未送信 ボックス、SMS新規作成
電話機能	アドレス帳、新規登録、簡 易留守再生、簡易留守設 定、留守電再生、オーナー 情報、スピードダイヤル/ メール
カメラ	_
便利機能	カレンダー、アラーム、電卓、壁紙・着信音、スマートリンク辞書、メモ帳、歩数計、簡易方位計、S!ともだち状況、S!一斉トーク、ダブルナンバー設定、メニュー切替
データフォルダ	_
テレビ	=

●待受画面でできるおもなボタン操作は、基本的に通常メニューと同様です。

シンプルメニューを設定する

[(長く)




- 「シンプルメニュー」
 ■
 ■
- (注) 通話モード ■

通話モード設定について

- ●「ノイズキャンセラー」は、音声に含まれるノイズを抑えます。また「スロートーク」は、ノイズを抑えながら相手の声をゆっくりと聞き取りやすくします。
 シンプルメニューで利用できない機能を使用しているとき
- ●機能を終了させたあと、操作してください。

シンプルメニューを解除する

□ Ѿ (長く)

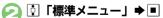

標準メニューに切り替わります。



複数の機能を切り替えて利用する(マルチジョブ機能)

マルチジョブ機能のはたらき

ショートカットに登録されている機能を他 の操作中に呼び出して利用できます。 インターネット利用中



●着信音設定など一部の設定画面では、マルチ ジョブ機能が利用できないことがあります。

マルチジョブ機能を利用する

操作中に

帰

文字入力画面や雷話番号入力(ダイヤ ル) 画面では、風を長く押します。



៌ 利用する機能 ▶ 🔳



選んだ機能の画面が表示されます。

機能を切り替えるとき回り



- ロールでも操作できます。
- 🌣 ▶マルチジョブ機能終了
 - ●確認画面が表示されたときは、画面の 指示に従って操作してください。



光タッチクルーザーの使いかた

本機のセンターボタンは、光タッチクルーザーとして指でなぞって操作が行えます。

●雷卓など一部の機能では利用できません。



光タッチクルーザーの使いかた



光タッチクルーザー 利用可能に

光タッチクルーザーをカーソルなど 指でなぞって操作 が動き出すまでしっかりなぞる (ト下左右ななめ)

センターボタン から指を離す



しばらくすると 光タッチクルーザー の操作は無効に

光タッチクルーザー利用時のご注意


- ペン先などのとがったもので操作しないでください。
- ●光タッチクルーザー部分にシールなどを貼らないでください。
- ●光タッチクルーザーの表面が汚れたときは、 乾いた柔らかい布などでふいてください。
- 屋外や直射日光のあたる場所では、正しく 動作しないことがあります。このような場所では、マルチガイドボタンで操作することをおすすめします。

項目選択/スクロール



กบิก ||

光タッチクルーザーをな ぞった方向にカーソルな どが移動し、項目選択や スクロールが行えます。

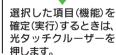

うまく動作しないとき

! 次の設定を変更してみてください。

- ●光タッチクルーザーが有効にな
- らない(またはすぐ有効になる) ◆「光タッチクルーザーが有効になるまでの移動量を変更する」
- ●光タッチクルーザーが無効になるまでが早い(または遅い)
- ▶「光タッチクルーザーが無効になるまでの時間を変更する」
- ◆カーソルの移動速度が速い (または遅い)
- ▶「カーソルの移動速度を変更する」

使いこなしチェック!

【 **録**室 ○ 光タッチクルーザーを無効にする○ 光タッチクルーザーが有効に なるまでの移動量を変更する○ 光タッチクルーザーが無効になるま での時間を変更する○ カーソルの移動速度を変更する (**②** P.13-4)



モーションコントロールについて

本機には、傾きや動きを検出するモーションコントロールセンサーが搭載されています。本機を動かすことで、画面を切り替えたり、 機能を呼び出すことができます。

- ●誤動作防止が設定されているときや、画面が消灯しているときは利用できません。
- ●はじめてモーションコントロールを利用するときは、必ず「モーションコントロール補正」(**©** P.13-5)を行ってください。
- ●あらかじめ利用したい機能で、モーションコントロールが有効になるように設定しておく必要があります。



クイックショートカット

待受画面で左右に約3往復振ると、登録されている機能を呼び出せます。

呼び出す機能は変更できます。

カメラ起動 オープン ポジション **テレビ起動** サイクロイド ポジション



クイックサイレント

机などに置いているとき、着信中やアラームなどの動作中にひっくり返すと音やバイブが停止します。

音停止

バイブ停止

着信中

着信中

アラームなど動作中 アラームなど動作中

●音量が大きかったり、音の種類によっては、停止しないことがあります。

コンテンツ選択

左に振ると前のコンテンツ(音楽や画像など)、右に 振ると次のコンテンツが選択できます。

音楽選択 ミュージック プレイヤー

番

番組選局

テレビデータフォル

画像選択

データフォルダ ドキュメント (ピクチャー) ビューア

ページ移動

マルチジョブ機能切替

2分割表示中に左右に振 ると切り替えられます。

機能切替

2分割表示中



手前または奥に振る



拡大/縮小

手前に振ると拡大、奥に振ると縮小す ることができます。

文字拡大/縮小 画像拡大/縮小

メール

データフォルダ

画面拡大/縮小

Yahoo! ケータイ PC サイトブラウザ ドキュメントビューア

モーションコントロール操作を有効/無効にする

- 本体設定画面で・ 「モーションコントロール 設定」 ◆ ■



モーションコントロール設定画面

- 😱 🗓 「アクション設定」 🗣 🔳
- 🔼 🗓設定する動作 ▶ 🗉
- 🕞 🗓 「On」 ∕ 「Off」 🖈 🔳

クイックショートカットを有効にする

モーションコントロール設定画面で「クイックショートカット」▶■

♠ I 「On/Off設定」

🕞 🗓 「On」 **→** 🗉

シークレットモードの解除について

◆次の操作でシークレットモードを一時的 に解除できます。

操作用暗証番号入力◆本機を左または右 に振る

■待受画面を表示して、クローズポジションにすると、「表示しない」に戻ります。

モーションコントロール利用時のご注意

- ◆本機の振りかたや持ちかたによっては、正 しく動作しないことがあります。
- ●音やバイブレータが鳴動しているときは、 モーションコントロールが動作しないこ とがあります。
- ●モーションコントロール操作は、周りの 安全を確認したうえで、本機をしっかり と握り、強く振りすぎないようにしてく ださい。人や物にあたり、けがなどの事 故の原因となったり、本機が故障/破損 する原因となります。また、本機を強く 振りすぎると、誤って本機を投げてしまっ たり、手首を痛める原因となります。。

使いこなしチェック!



マナーモードとオフラインモード

携帯電話をお使いになるときは、周囲への 気配りを忘れないようにしましょう。

- 劇場や映画館、美術館などでは、周囲の人 たちの迷惑にならないように電源を切って おきましょう。
- レストランやホテルのロビーなど、静かな 場所では周囲の人たちの迷惑にならないよ うに気をつけましょう。
- 新幹線や雷車の中などでは、車内のアナウ ンスや掲示に従いましょう。
- ●街の中では、通行の妨げにならない場所で 使いましょう。

マナーモードを利用する

着信があったりアラームが動作しても、本 機から音が出ないようにします。





「「長く)



▼マナーモードが設定されます。

マナーモードを設定すると

- ●着信音などの音量が「**サイレント**」にな ります。
- ●着信時などにバイブレータが動作するよ うになります。
- カメラ撮影時のシャッター音は、設定に かかわらず常に一定の音量で鳴ります。

マナーモードを解除するとき

マナーモード設定中に (長く)

オフラインモードを利用する

電源は入れたまま、電波の送受信だけを停 止します。

- ●電波の送受信を停止すると、電話の発着信、 メールの送受信、インターネット接続など、 電波をやりとりする機能が利用できなくな ります。
- ■▶∳「設定」▶■ ▶ □ 「ネットワーク設定」
- 「オフラインモード」 ■
- [Con] → ■



オフラインモードが設定されます。

オフラインモードを解除するとき ලෙල් [Off। ▶■



使いこなしチェック!

【**∤**設定 ●利用モードを設定する●各モードの設定内容を変更する (**摩**P.13-2)

暗証番号について

本機の使用にあたっては、次の暗証番号が必要になります。

- ●各暗証番号はお忘れにならないよう、また、 他人に知られないようご注意ください。
- ●他人に知られ悪用されたときは、その損害 について当社では責任を負いかねますので、 あらかじめで了承ください。

操作用暗証番号	各機能を利用するときに使います。 (お買い上げ時は「9999」に 設定されています。)
交換機用暗証番号	ご契約時の4ヶ夕の番号です。契約内容の変更やオプションサービスを一般電話から操作するときに使います。
発着信規制用 暗証番号	ご契約時の4ケタの番号で す。発着信規制サービスの 設定を行うときに使います。

※ 発着信規制用暗証番号は変更できます。

各機能で暗証番号の入力を間違えると

- ●間違いを知らせるメッセージが表示されます。操作をやり直してください。
- ●発着信規制用暗証番号の入力を3回間違えたときは、発着信規制サービスの設定変更ができなくなります。 このときは、発着信規制用暗証番号と交

このときは、発着信規制用暗証番号と交換機用暗証番号の変更が必要となりますので、ご注意ください。

操作用暗証番号を変更する

4~8ケタの番号を設定できます。



本体設定画面

◯ ಼ 「セキュリティ設定」**▶**■



🔁 🗓 「暗証番号変更」 🗣 🗉



4 現在の操作用暗証番号入力



→ ■ 新しい操作用暗証番号入力



再度新しい操作用暗証番号入力▶ ■



その他の基礎知識

電話番号を確認する





オーナー情報画面

お客様の電話番号と、はじめて電源を 入れたときに入力した名前(オーナー 情報)が表示されます。

誤動作防止を利用する

誤ってボタンが押されないようにします。



- ●誤動作防止が設定されます。
- であるを長く押しても、電源は切れません。

誤動作防止設定中に電話がかかってきたとき

• かを押すと一時的に電話に出られます。 通話終了後、再度設定されます。

誤動作防止を解除するとき 誤動作防止設定中に■(長く)

懐中電灯として利用する

- - ●モバイルライトが点灯します。
- (字) ■■→消灯

スポットライト利用時のご注意

スポットライトを人の目に近づけて点灯 させたり、発光部を直視したりしないで ください。また、発光方向を確認してからご利用ください。

簡易方位計を確認する

- ●はじめて利用するときは、「モーションコントロール補正」を行ってください。
- あくまで目安としてご利用ください。
- 🚹 ■⇒፟፟፟፟፟ 「ツール」⇒■
 - ▶ ・ 「時計/計測ツール」
 - ▶ 🗓 「簡易方位計」 ▶ 🔳
 - ●簡易方位計が表示されます。

モーションコントロール補正を行うとき ●のあと■◆画面の指示に従って操作

操作方法を確認する

操作がわからなくなったときに、ガイド機 能を表示できます。

- ▶ ・ 「ツール」 ▶ ■▶ ・ 「文書 / 録音ツール」
- 「ガイド機能」



- - このあと、①を押すたびに、別の操作 説明が表示されます。

覗き見を防止する(ベールビュー)

周りから画面表示を覗かれにくくします。

- 「辞書』 (長く)
 - ●ベールビューが設定されます。

ベールビューを解除するとき ベールビュー設定中に[##2] (長く)

使いこなしチェック!



★受利 ●オーナー情報を編集したい●オーナー情報をお買い上げ時の状態に戻したい●デュアルモード時に別回線のオーナー情報を確認したい(ピオア.1-22)

☑ ● 方位計ピクトを表示しない●ベールビューのパターンを変更する ●設定内容や登録内容をお買い上げ時の状態に戻す●アドレス帳や データフォルダなどの内容を消去しお買い上げ時の状態に戻す (化管 P.13-3~P.13-4、P.13-20)

ダブルナンバーを利用する

1台の携帯電話で、2つの回線(A回線/B回線・それぞれ別の電話番号とメールアドレス)を利用できるサービスです。

- ●ダブルナンバーの利用には、別途お申し込みが必要です。(有料)
- ●ダブルナンバーについて詳しくは、「ソフトバンクホームページ」(で変P.14-22) を参照してください。

2つの電話番号とメールアドレスが利用可能

A回線

電話番号A

090392XXXX7 メールアドレス

aaa@softbank.ne.jp

電話番号B 090392XXXX8 メールアドレス® SH

bbb@softbank.ne.jp

B回線

目的に応じて利用モードを変更

どちらか一方の回線だけを利用※した り、2つの回線を同時に利用すること ができます。

AT-F (A回線専用) Bモード デュアルモード

(B回線専用) (2回線利用)

※利用していない回線への着信は、話し中に なります。メールは通知なしで受信します。

雷話/メール情報を個別に管理

履歴などの情報は回線別に管理。一方 の回線だけを利用しているときは、も う一方の情報は見えなくなります。

アドレス帳

発着信 履歷

メール ボックス

●回線別に壁紙や着信画面、着信音/バイ ブなどを設定することもできます。


ダブルナンバーを有効にする

- ■圏外のときは、設定できません。
- ■▶∳「設定」▶■
- 本体設定画面で [・]「ダブルナンバー設定 | ▶ ■
- 「On/Off設定」⇒■
- [] 「On」 → ■
- 操作用暗証番号入力●■ **→** [[はい] → [

ダブルナンバーを無効にするとき ②で! [Off! → ■ → ⑤

- ダブルナンバーを無効にしたときは、次 の点にご注意ください。
 - ■B回線への電話着信/SMS受信は、A回線 への着信/受信として扱われます。
 - ■B回線へのSIメールは、SIメール通知だけ 受信できます。(続き受信はできません。)
 - ■「Off」にしても、ダブルナンバー契約は 解除されません。

使いこなしチェック!

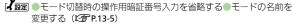



モードについて

どちらか一方の回線だけを利用する「Aモード」/「Bモード」と、2つの回線を同時に利用できる「デュアルモード」があります。



Aモード/Bモード設定時のご注意

- ●アドレス帳やメールボックス、発着信履歴などでは、利用していない回線での情報は表示されません。また、回線の種類を示すマークも表示されません。
- ●操作によって、利用していない回線での情報(表示されていない 情報)に影響があるときは、確認画面が表示されます。画面の指示 に従って操作してください。

B回線への着信だけを受けたいとき Bモード ●発信/送信はB回線が使用されます。A回線の電話番 号やメールアドレスでの発信/送信はできません。 発信不可 メールアドレス Aへの雷話 話し中で 通知なし 态签 メールアドレス 雷話番号 涌営涌りに Bへの雷話 Bへのメール 発信/善信 Bモードでは、次の機能の利用に制限があります。 インターネット S!ともだち状況/ S!一斉トーク/着デコ A回線を使用します。(イン ターネット利用中の発着信 利用できません。(A回線に切 は、B回線で行えます。) り替えることもできません。



使いこなしチェック!

【版定 ●未使用モードの着信をマークで通知する●Bモードでのパケット接続時に確認画面を表示しない(12万P.13-5)



A回線/B回線のどちらからの着信も受けたいとき

●発信/送信時は、A回線(アドレス帳や履歴使用時には、情報内の回線)が優先的に使用されます。使用する回線を選んで発信/送信することもできます。



デュアルモードでは、目的に応じて回線を選択することもできます。

アドレス帳

A回線専用/B回線専用/両回線共用(デュアル)を設定できます。

メール送信

送信時に選択した回線(A回線/B回線/B回線)によって、相手に届くメールアドレスが変わります。

電話発信

発信時に選択した回線(A回線/B回線)によって、相手に届く発信者番号が変わります。

●アドレス帳やメール、履歴などに回線を表す「圖」、「■」、「■」、「回」が表示されます。

モードを切り替える

- 🚹 🗿 (長く)
- 操作用暗証番号入力●
- 🕝 🖟 モード ▶ 🗉
 - ●「**Bモード**」を選んだときは、このあと 確認画面が表示されます。
- [4] [[dtl] → ■

アドレス帳にモードを登録する

- ■●・「電話機能」●■
 - → □ 「アドレス帳新規登録」
- ❷∮「モード∶」◆■ ◆∮モード◆■
- ダブルナンバー「Off」設定時にアドレス 帳を登録すると
- ●自動的に「デュアルモード」として登録 されます。

使いこなしチェック!





帰痢 準備/基礎知識に関する便利な機能

開始画面はココ!→ 【横回転設定画面】P.1-10【モーションコントロール設定画面】P.1-15【オーナー情報画面】P.1-18

インフォメーションに関する便利な機能

インフォメーションの履歴を確認し たい [インフォメーション]

> ■●●「雷話機能」●■●●「イン フォメーション | ▶■

インフォメーションの履歴を消去した い 「インフォメーションリヤット]

> ■●・「雷話機能」●■●・「イン フォメーション | ▶ ■ ▶ □ ▶ □ ↑ [イ ンフォメーションリヤット↓▶■▶ [[はい] **→** ■

メニュー操作に関する機能

ショートカットを変更したい 「登録/移動]

■利用できる機能を変更するとき

園⇒□上書きする機能→□→□「登 録Ⅰ→■→□メニュー→■→□登録 する機能●■

■ボタンの割り当てを変更するとき

園⇒□移動する機能→図→□ 「移 動Ⅰ▶■▶□移動先▶■

[Sian ショートカットを初期化する

サイクロイドポジション切替時の起動 機能を変更したい 「登録アプリ設定]

> 【横回転設定画面】 🗓 「登録アプリ設 定Ⅰ→■→原メニュー→■→原登 録する機能●■

●構回転設定を「登録アプリ起動」にした ときに有効です。

サイクロイドポジション切替時の接続ブック マークを変更したい 「登録ブックマーク設定]

> 【横回転設定画面】 🗓 「登録ブック マーク設定↓▶■▶□ブックマーク 選択◆■◆□「はい」◆■

●横回転設定を「登録ブックマーク接続」 にしたときに有効です。

モーションコントロールに関する便利な機能

モーションコントロール操作を練習 したい 「アクション練習】

> 【モーションコントロール設定画面】 「アクション練習」「東京「 内容▶■

●以降は、画面の指示に従って操作してく ださい。

クイックショートカットの操作を変更し たい「クイックショートカット登録]

> 【モーションコントロール設定画面】 ● 「クイックショートカット登録」 **▶■▶□ポジション▶■▶□メ** ニュー ● ■ ● □ 登録する機能

「⑤読本」クイックショートカットを1件削除する/ 初期化する

オーナー情報に関する便利な機能

オーナー情報を編集したい 「オーナー情報編集】

> 【オーナー情報画面】□項目●□●□ 編集項目→■→内容編集→図

オーナー情報をお買い上げ時の状態に 戻したい [オーナー情報リセット]

> 【オーナー情報画面】□●・「オーナー 情報リセット | ▶ ■ ▶ 🗐 「はい | ▶ ■

デュアルモード時に別回線のオーナー情 報を確認したい [Bへ切替/Aへ切替]

> 【オーナー情報画面】□◆□「Bへ切 替 | / 「Aへ切替 | **→** ■



共通操作	2-2
共通操作について	2-2
文字サイズ	2-3
文字サイズを変更する	2-3
待受ウィンドウ	2-4
待受画面をアレンジする	2-4
壁紙	2-6
待受画面に画像を表示する	2-6
きせかえアレンジ/S!おなじみ操作	2-7
メニュー画面などを一括で変更する	2-7
音・バイブ・ライト	2-8
着信時の動作を変更する	2-8
文字入力	2-9
文字入力について	2-9
文字を入力する	2-10
文字を編集する	2-13
ユーザー辞書	2-14
よく使う単語を登録する	

検索	2-15
文字列を検索する	2-15
ちょこっとメモ	2-16
ちょこっとメモを利用する	2-16
アドレス帳登録	
アドレス帳について	
アドレス帳に登録する	2-18
アドレス帳利用	2-20
アドレス帳を利用する	2-20
データフォルダ	2-21
データフォルダについて	
ファイルを確認する	2-22
ファイルやフォルダを管理する	
メモリカード	2-24
メモリカードを利用する	
便利な機能	


2

共通操作



共通操作

お使いになる前に、画面/音のアレンジ方法や、いろいろな機能で共通に利用できる操作について知っておきましょう。

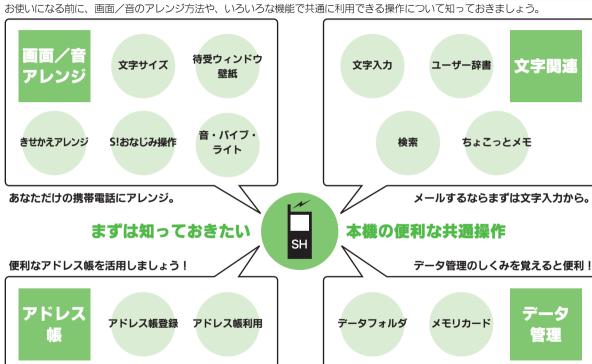


管理

文字サイズを変更する

文字サイズを一括して大きくする

メニューや文字入力時などの文字を次のように大きく表示できます。

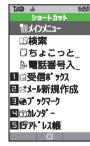


「 □ (長く)



「ご 「でか文字メニュー」 ● ■

でか文字メニューを解除するとき
②で『「標準メニュー」●■

文字サイズを個別に変更する

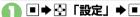



本体設定画面

- 「ディスプレイ設定」 ⇒ ■
- ② 「文字表示」 ■



文字表示画面

- ② □ 「文字サイズ設定」 ■ □ 個別設定する項目● ■
- [] サイズ ▶ ■

文字の太さを変更する

文字表示画面で「文字太さ設定」



🔎 🗓太さ▶■



待受画面をアレンジする

2

共通操作

待受ウィンドウを利用する

待受画面でニュースやカレンダーを確認したり、ショートカットから機能を利用する ことができます。





待受ウィンドウ画面





- ■を押すたびにパネルが切り替わります。(図を長く押すと逆順に切り替わります。)
- 🕝 ҈⊡ニュースやアイコン ▶ 🗉

待受ウィンドウの種類

■ショートカットパネル



■カレンダー/付箋パネル



■ニュースパネル



■メンバーパネル



パネルの表示項目を設定するとき 【ショートカットパネル】/【カレンダー/

- ■左記ショートカットパネルは、上記の操作ですべての項目に「☑」を入れた画面例です。



- 表示するパネルを変更する
- 待受ウィンドウ画面で

 - **→**



待受ウィンドウ設定画面

- ② □ 「表示パネル設定」 ▶

 - **Y**?
 - 「図」を付けたパネルだけが、以降待受 ウィンドウで表示されるようになりま す。

- 待受ウィンドウに付箋を貼り付ける
- カレンダー/付箋パネルで□ | 中◆ ■
- 内容入力⇒■



付箋にチェックを入れるとき/チェックを 解除するとき

- □◆ □ 付箋 ◆ 図 ◆ □ 「付箋をチェック」 / 「チェックを解除」 ◆ ■
- ■チェックを入れると「図」が表示され、 付箋の背景がグレーに変わります。

付箋を削除するとき

- ● 付箋 図 ● 「付箋を削除」● ■
- チェックを入れた付箋をまとめて削除するときは、次の操作を行います。
 - □ → □ → □ 「チェック済の付箋を削除」→ □



待受画面に画像を表示する

共通操作 ▶本体設定画面で

[〕「ディスプレイ設定」 ▶ ■

□ 「壁紙」 ▶ ■

「縦画面用」/「横画面用」

→



壁紙選択画面

□ 「固定データ」 ● ■

▶□画像▶■

●データによっては、設定できないこと があります。

画像を指定して壁紙を設定するとき

■▶№ 「データフォルダ」▶■▶◎ フォルダ●■●●ファイル●◎●● 「壁紙登録 | ▶ ■ ▶ • [| 縦画面用 | / 「横 画面用↓▶■▶■

■画面サイズ以外の画像を選んだときは、 表示方法を選び、■を押します。

利用期間に制限のある画像を選ぶと

●確認画面が表示されます。「はい」を選び、 ■を押すと壁紙に設定できます。

モード (ダブルナンバー) の選択画面が表 示されたとき

♀回線▶■

複数の画像を壁紙に設定する

待受画面に複数の画像をスライド表示でき ます。

●データによっては、表示できないことがあ ります。

壁紙選択画面で

□「スライド壁紙 | ▶■



・ 「フォルダ設定」 ▶ ■

🕝 🗓 「ピクチャー」/ 「デジタルカメラ」▶■

⚠ ∳フォルダ▶■▶∳ 「この フォルダを設定Ⅰ▶■

> ●フォルダがないときは、フォルダを選 び■を押す必要はありません。

設定したフォルダに画像がないとき

●固定データフォルダの画像がスライド表 示されます。

固定データフォルダを利用するとき ⑥で
「固定データ」
■

パターンを利用するとき ②で□「パターン設定」●■●□パ

ターン▶■



メニュー画面などを一括で変更する

きせかえアレンジをダウンロードする

あらかじめ登録されているファイル以外にも、新しいファイルを購入して利用できます。ここでは、本機を使ってダウンロードする方法を説明します。

- ●提供サイトの情報(料金などの詳細)を必ず確認のうえ、利用してください。
- ■◆極「データフォルダ」●■◆極「きせかえアレンジ」
 - •



きせかえアレンジ画面

- □ 「きせかえアレンジダウン ロード I ■
 - ●インターネットに接続され、きせかえ アレンジ提供サイトの画面が表示され ます。以降は、画面の指示に従って操 作してください。

きせかえアレンジを設定する

- ●基本となるファイルを設定したあと、これ に対応した更新ファイルを設定させると、 最新のきせかえアレンジを楽しめます。
- きせかえアレンジ画面で☆ファイル⇒■
- ❷●●

有料のきせかえアレンジを利用するとき

- コンテンツ・キーの取得(購入)が必要なことがあります。このときは、●のあと確認画面が表示されますので、次の操作を行います。
 - □ → □ 「はい」 → □
- ■以降は、利用規約などの内容を十分に確認しながら、画面の指示に従って操作してください。

設定中のファイルを選んだとき

● ● のあと、解除するかどうかの確認画面が表示されます。

S!おなじみ操作を利用する

以前使っていた携帯電話と近い感覚で操作できます。

- コンテンツをダウンロードする
- きせかえアレンジ画面で「S!おなじみ操作 ダウンロード」 ● ■
 - ●以降は、画面の指示に従って操作して ください。
- S!おなじみ操作を設定する
- きせかえアレンジ画面で● コンテンツ ■ ●

S!おなじみ操作を一時的に解除するとき ■◆図◆↓ 「通常メニュー」◆■

使いこなしチェック!

着信時の動作を変更する

2

共通操作

着信音を変更する

- - ➡本体設定画面で
 - [・] 「音・バイブ・ライト」 ■



音・バイブ・ライト画面

- 「着信音/ムービー」 → ■
- (こ) 着信の種類 ●

メール着信音などでは、このあと「**着 信音選択**」を選び、■を押します。



- 🔼 🗓フォルダ▶ 🗉
- (字) 着信音 🗣 🔳

メール着信音などの鳴動時間を変更するとき ⑤のあと ・「鳴動時間」 ▶ ■ ◆ 秒数入 カ ◆ ■

着信時にムービーを表示するとき
②で園「ムービー」 ▶ ■ ▶ 園利用する
ムービー ▶ ■

再生部分を指定できるファイルを選ぶと

●回のあと、再生開始部分の選択画面が表示されます。このときは、次の操作を行います。

頁再生開始部分▶■

利用期間に制限のあるファイルを選ぶと

- ●確認画面が表示されます。「はい」を選び、■を押すと着信音に設定できます。
- デュアルモード (©TP.1-19) に設定して いるとき
- ●回線ごとに着信音を設定できるときは、着信の種類選択画面で図を押すと、回線を切り替えられます。

バイブレータを利用する

- ② ��着信の種類 ◆ ◆ ♀ 「On / Off設定」 ◆ ■



- (C) □ [On] → ■
- 「
 「
 バイブパターン
 」
 ●
 - ●パターンを確認するときは、パターン を選び回を押します。
- □パターン

バイブレータを音と連動させるとき ⑥で: 「音連動」 ● ■


バイブレータ利用時のご注意

本機を机の上などに置いておくと、着信があったとき振動で落下することがあります。充電するときは、落下防止のためにも「Off」にすることをおすすめします。



文字入力について

文字入力についての説明は、ことわりがな い限り、文字入力画面での操作を説明して います。

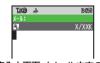

文字入力画面 (メール本文の例)

文字入力の操作を確認するとき □→□「ヘルプ」→■

文字入力時のご注意

●「する連続して押したときは、終了しない」 ことがあります。

文字入力モードの切替





●利用できる文字種(文字入力モード) が表示されます。

□ 文字入力モード ▶ ■

◆文字入力モードが設定され、次のマー クが表示されます。

あ ੂ※	漢字(ひらがな)
	カタカナ(全角/半角)
	全角英数字(大文字/小文字)
_A / _a	半角英数字(大文字/小文字)
1	数字
区	区点コード

※「予」の表示は、近似予測変換が利用 できることを示しています。

文字入力の基本操作

文字入力にはダイヤルボタンを利用しま す。1つのボタンには、ボタンに表示され ているような複数の文字が割り当てられて おり、押す回数によって表示される文字が 変わります。


例:全角カタカナモードで 10を3回押した とき




● 「シーを押すと、逆順に表示されます。

同じボタンに割り当てられている文字を続 けて入力するときは、同を押します。

例:全角英数字モードで「NO」と入力す るとき

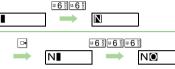

ボタンを長く押すと、表示されている文字 が確定します。この方法で同じボタンの文 字を続けて入力することもできます。

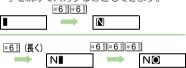



文字を入力する

2

共通操作

ひらがなを入力する

漢字(ひらがな)モードで、「**すずき**」と 入力する方法を例に説明します。

(**j**) **→** □•

▶ 3 1 3 1 3 1 (**5**)

 →
 (ず)
 →
 p2ê
 (き)





漢字を入力する

漢字(ひらがな)モードで入力した「**すず** き」を「鈴木」に変換します。

⋒「すずき」と入力したあと♀



ひらがなを1文字入力するたびに、入力した文字で始まる変換候補が表示されます。(近似予測変換)



変換を取り消すときは、臓器を押します。





◆文字を確定すると、確定した文字に続くと思われる文字の候補が自動的に表示されます。(連携予測変換)

目的の漢字に変換できないとき

- ●変換中に回または回を押すと、文字の区 切りを変えて変換できます。
- 図をくり返し押すと、近似予測変換を利用しない文字変換ができます。

漢字の読みを入力して変換するとき(音訓 変換)

ひらがな入力●図

複数の変換対象を一度に採用するとき 変換後^風

使いこなしチェック!



● 図 ○ 改行したい ○ スペースを入力したい ○ 区点コードで入力したい ● ポケベル入力方式で入力したい ○ 入力履歴を消去したい (ビ奢 P.2-27)

1 文字変換

一度通常変換で入力した漢字は、はじめの 1文字を入力するだけで変換できます。 以前「鈴木」を変換したときの入力方法を 例に説明します。

② 塗変換候補 ● ■

カタカナを入力する

漢字(ひらがな)モードから全角カタカナモードに切り替えて、「**ジュン**」と入力する方法を例に説明します。



(シ) → *** (ジ) → **** (ジ)

 → *8 ÿ *8 ÿ
 (ユ)
 → ♠
 (ユ)

→®0®0®0 (ン) **→**■



記号/絵文字を入力する

●文字入力モードによっては、操作できない ことがあります。

±/ X ± ±



- ●記号/絵文字の入力履歴画面が表示されます。
- 🕟 ☑/☑⇒リスト切替
 - ◆絵文字入力画面では、恩を押すたびに 他社共通絵文字⇔全絵文字を確認できます。
- 記号/絵文字⇒■
 - ●記号/絵文字の選択は、光タッチクルーザーでも操作できます。
 - ●入力モードにかかわらず、絵文字は全 角で入力されます。
- ☑ □ ➡記号/絵文字入力終了

顔文字を入力する

▶ □ ● □ 「顔文字」 ● ■



② ৾願文字▶■

顔文字の入力について

漢字(ひらがな)モードで、「かお」と入力したり、「わーい」や「うーん」など顔の表情を表す言葉を入力して通常変換しても、顔文字を入力できます。

顔文字連携について

●「嬉しい」や「悲しい」など、感情を示す 言葉を入力/採用すると、関連する顔文 字が変換候補として表示されることがあ ります。


使いこなしチェック!

○便利 ○入力中の文章にアドレス帳の情報を挿入したい 直前に確定した 文字や消去した文字を元に戻したい ○入力中の文字のサイズを変更 したい (12年) P.2-27) ■ 顧文字を変換候補に表示しない 予測変換の優先度を下げる (配置 P.13-7)



E-mailアドレス/URLを簡単に入力する

「.co.jp」や「http://」などを簡単に入力 します。

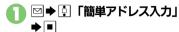




🕗 🤄入力する文字→ 🗉

◆入力モードにかかわらず、半角で入力 されます。

カナ英数字変換を利用する

漢字(ひらがな)モードのまま、カタカナ や英数字を入力します。「PTA」と入力す る方法を例に説明します。

●ボタンに表示されている文字を参考に入力 してください。

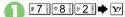




(全) ●候補 ● ■

ワンタッチ変換を利用する

押したボタンに割り当てられている、すべてのひらがなの組み合わせを利用して、漢字に変換します。「終電」と入力する方法を例に説明します。

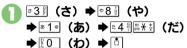



(全) (全) 候補 ▶ ■


一度ワンタッチ変換を行うと

◆以降はじめの1文字を入力し ○ を押すだけで、同じ漢字が呼び出せるようになります。(ワンタッチ1文字学習)

文字を編集する

文字を消去/修正する

「また、お願いします」を「また明日お願いします」に修正する方法を例に説明します。

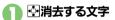







●カーソル上の1文字が消えます。

会挿入位置⇒正しい文字入力



消去した文字を元に戻すとき

文字をすべて消去するとき

◆文末で鑑売を長く押します。カーソルから 後ろの文字をすべて消去するときは、消 去する最初の文字を選び、鑑売を長く押 します。

文字を移動/複写する

● ● ● 移動/複写開始位置

▶■



移動(切り取り)の例

- ●移動するときは「カット」を、複写するときは「コピー」を選びます。
- ●開始位置を指定し直すときは、図を押します。



- 💽 💁挿入位置 ➡ 米 🖟 (長く)
 - 挿入位置に入力されます。

過去にカット/コピーした文字を複写する とき

●挿入位置→図→●「ペースト」→■

- **▶**②文字列**▶**■
- ■ペーストリストが表示されるときだけ、 利用できます。



共通操作

ユーザー辞書に新しい単語を登録する

ユーザー辞書に登録すると、変換候補に表示されるようになります。

- - ・「ユーザー辞書」●■




ユーザー辞書画面

- ② ┊「新規登録」 ▶ ▶ 単語入力 ▶ ■
- 🕞 読み入力 🗪 🗉

ダウンロード辞書を利用する

専門用語などの辞書をダウンロードして使 用すると、その辞書に登録されている用語 が変換候補に表示できるようになります。

- ●辞書の入手方法は、本機に登録されている ブックマーク「SH-web」で確認できます。
- ●辞書によっては、登録できないことがあります。
- ユーザー辞書画面で「ダウンロード辞書」●■

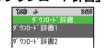

- 🛜 🗓設定する番号 🗖 🗖
 - ▶ ፟ ダウンロード辞書 ▶ ■
 - すでにダウンロード辞書が設定されている番号を選んだときは、上書きされます。

ダウンロード辞書の情報を確認するとき ②で①確認する番号 ◆ 図 ◆ ① 「詳細」 ◆ ■



使いこなしチェック!

文字列を検索する

インターネットで文字列を検索する

- ●●・「ツール」●■

[○ 「検索」 ▶ ■

→検索文字列入力



検索画面

- **4**
 - ◆検索が始まり、検索結果が表示されます。

送受信メールの文字列を検索する

- 検索画面で 🗓 「メール検索」
- □ 「検索」 ■
 □ 検索対象 ■

送信メール/受信メールどちらかだけを検索するとき 【検索画面】図◆①「メール検索対象変更」◆①◆②「送信メール」/「受信メール」



ちょこっとメモを利用する

- ●●・「ツール」●■
 - ▶ ・ 「文書/録音ツール」
 - 「
 「
 「
 ちょこっとメモ
 」
 ◆
 ちょこっとメモの
 入力画面が表示され
 - ◆ちょこっとメモの入力画面が表示されます。
- (全) 内容入力 ▶ ■



ちょこっとメモ画面

- 【 ! 「メモ帳登録」 ▶
 - ●登録した内容はメモ帳で確認できます。

その他の用途で利用する

メモ帳に登録する以外にも、次のように利用できます。


利用方法	操作方法
待受ウィンドウ の付箋に利用	[□「付箋登録」 ▶ ■
メールの本文に 利用	・「メール作成」◆■◆ ・メールの種類◆■
予定の件名や内 容に利用	①「カレンダーに登録」▶■
用件の件名や内 容に利用	予定リストに登録」▶■
アドレス帳の名前/姓に利用	 「アドレス帳に登録」 ■ ヨミは自動的に入力されません。
テキストファイ ルとして保存	①「テキストファイル保存」⇒□⇒ファイル名入力⇒□⇒②「ここに保存」⇒□=データフォルダの「その他ファイル」に保存されます。
インターネット に接続して用語 検索	貸「Web検索」⇒■→貸 検索経路●■

◆ここでは利用方法だけを説明しています。 以降の操作は、各機能の説明を参照するか、 画面の指示に従って操作してください。



アドレス帳について

本機のアドレス帳は、電話番号やメールアドレスをはじめ、いろいろな情報を登録して利用できます。

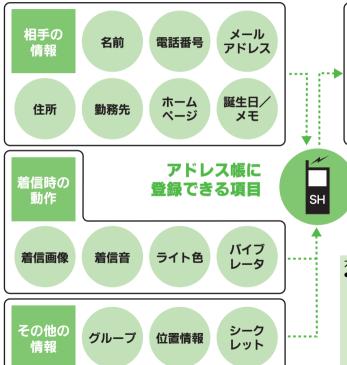

スピードダイヤル

アドレス帳に登録した 相手に簡単な操作で電 話がかけられます。

メールグループ

同報メール送信用のグループを作成することができます。

S!電話帳バックアップ

サーバーにアドレス帳 を保存したり、同期を とることができます。

着信拒否

アドレス帳に登録され ていない電話番号の着 信を拒否できます。

アドレス帳を利用したおもな機能/サービス

アドレス帳に登録したデータは、電話発信、 メール送信のグループ登録など、相手を指定 する機能で利用できます。

大切なデータを失わないために

●アドレス帳に登録したデータは、電池パックを長い間外していたり、電池残量のない状態で放置したりすると、消失または変化してしまうことがあります。また、事故や故障でも同様の可能性があります。大切なアドレス帳などは、控えをとっておかれることをおすすめします。なお、アドレス帳が消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。



アドレス帳に登録する

アドレス帳に、「名前」、「電話番号」、「E-mailアドレス」(いずれかの入力は必須)、「グルーブ」を登録する方法を例に説明します。

- ▶ ҈ 「電話機能」 ▶
 - **▶ ៎ 「アドレス帳新規登録」**
 - **▶**■



- 「名前/姓:」
 - **→姓入力→**■
 - ▶ [] 「名前/名:」 ▶ ■
 - **⇒名前入力**



●ヨミが自動的に入力されます。


- ②「電話番号:」▶■
 ●電話番号入力●■
 - **♪**಼マーク**♪**■



- 続けて他の電話番号を登録するときは、は、②をくり返します。
- - **→**■**→**□マーク**→**■



●続けて他のE-mailアドレスを登録する ときは、②をくり返します。

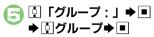



アドレス帳登録画面

- **Y**/
 - ●アドレス帳が登録されます。

アドレス帳入力中に着信があると

●着信を受けても入力中の内容は消えません。通話などを終えると、入力を継続できます。

デュアルモード (で P.1-19) 設定時にモードを登録するとき

アドレス帳の登録件数を確認するとき ■→・・「電話機能」・■→・・「アドレス帳管理」・■→・「メモリ確認」・■



着信音を個別に設定する

登録した相手から電話がかかってきたとき の音を設定します。



- ② 「着信音選択」 → ■■ フォルダ ■
- ②設定する着信音 ■

シークレットに設定する

登録した相手を表示できないようにします。

- アドレス帳登録画面で「シークレット設定:」
- [On] → ■

シークレットを一時的に解除するとき

- □→□→□「シークレット一時解除」→
- ■▶操作用暗証番号入力▶■

グループ別に着信の動作を変更する



グループ設定画面

- ② ・グループ ▶ ☑ → □ 項目 →
- 計着信の種類 → ■中内容編集 → ☑
 - ●内容編集の操作は、アドレス帳ごとの 操作と同様です。
 - ●USIMカードのグループには設定できません。

着信時の動作をアドレス帳ごとに設定して いるとき

●アドレス帳での設定が優先されます。

通話後の確認画面から登録する

通話後に次のような確認画面が表示されたときは、この画面からアドレス帳に登録できます。



🚹 確認画面で 🗓 「はい」 🗪 🔳



② ③ 「新規登録」 ◆ ■● 必要項目入力 ◆ 図

使いこなしチェック!

◎便利 ●ライト色を変更したい●バイブレータの動作を変更したい●個別に設定したメール着信音を鳴らす時間を変更したい●着信時に画像を表示したい(②をP.2-28)

■アドレス帳の登録先を変更する●アドレス帳未登録相手との通話 後確認画面を表示しない(ピアP.13-7)

アドレス帳を利用する

2

共通操作

アドレス帳から電話をかける

➡ 🖦 よみがなの行



アドレス帳検索画面(「あかさたな別」)

- ●デュアルモード(**(全)** P.1-19) 設定時は、登録されている回線を表すマークが表示されます。
- ② ・ アドレス帳● ■



アドレス帳詳細画面

- € 電話番号
- 4 3

音声電話以外で発信するとき ②のあと
■

◆
□
発信方法
◆
■

検索方法を変更する

- 📊 アドレス帳検索画面で⊠
 - ♪ 「アドレス帳設定」■
- ② 「検索方法切替」 ◆ 検索方法切替 あからたな別 かりょ ア 別



次の検索方法が選べます。

あかさたな 別	よみがなの行を選択して、アドレス帳を表示
グループ別	グループを選択して、グ ループ内のアドレス帳 を表示
一覧	すべてのアドレス帳を 五十音順に表示

検索方法を一時的に切り替えるとき 【アドレス帳検索画面】 ▽ (押すたびに 切替)

他の機能からアドレス帳を利用する

メール送信時にアドレス帳を利用して宛先 を入力する方法を例に説明します。



メールの宛先選択画面

- **↑** 🗓 「アドレス帳」 ⇒ 🗉
 - ●アドレス帳検索画面が表示されます。
- ・ アドレス帳 ■





- ・宛先が入力されます。
- ●アドレス帳に電話番号/E-mailアドレスのどちらか1件だけ登録されているとき、◎は必要ありません。

使いこなしチェック!

●便到 ●アドレス帳からメールを作成したい●アドレス帳を修正したい●アドレス帳を削除したい●アドレス帳のグループ名を変更したい●アドレス帳のグループを並べ替えたい●すべてのアドレス帳のモードを一括で変更したい● 同じグループに登録している相手のモードを一括で変更したい・(で変更とない●存)といる作者のモードを一括で変更したい。(で変す2.29)

| **★設定**| ●利用するアドレス帳を変更する(**ビ**ア.13-7)



データフォルダについて

本機のデータはデータフォルダで管理されています。各機能でデータを作成したり、メールやインターネットでデータを入手すると、 白動的に該当するフォルダへ保存されます。

●インターネットに接続し、データを直接ダウンロードできるフォルダもあります。

牛活アプリ

ピクチャー

デジタルカメラ※

着うた・メロディ

SIアプリ

ミュージック

撮影したり、メールやサ イトで入手した静止画

撮影し、デジタルカメラフ ォルダに保存した静止画

録音した音声、着信音用 のメロディなど

内蔵またはダウンロード したS!アプリ

ダウンロードした着うた フル®

ムービー 撮影したり、メールやサ

イトで入手した動画

えアレンジ

牛活アプリ おサイフケータイ®用の ブック

電子コミック、電子写直 集など

SH

各フォルダに保存 されるファイル

きせかえアレンジ ダウンロードしたきせか S!状況テンプレート

S!ともだち状況の状態/ 状況テンプレート

着デコ

手した着デコファイル

Flash®

その他ファイル

作成したり、メールで入 ダウンロードした動画ア

辞書ファイルなど、その 他のファイル

※デジタルカメラフォルダは、メモリカードを取り付けているときだけ利用できます。

メモリカード内のデータフォルダも基本 的に同じ構造です。

メモリについて

▼メモリの空き容量が不足すると、動作が不安定になることがあり ます。空き容量が不足する前に、不要なファイルは削除してくだ さい。メモリの使用状況を確認するときは、次の操作を行います。

■⇒┡「データフォルダ」⇒■⇒┡「メモリ確認」⇒■⇒┡

「本体」/「メモリカード」 ▶ ■

ニメーション



共通操作

1 ■ ▶ ፟ 「データフォルダ」 ▶ ■



- ●グレーで表示されるフォルダやファイルは、利用(選択)できないことを表しています。
- ●フォルダ内にフォルダがあるときは、 図を押すとフォルダを展開したり隠したりできます。

フォルダが表示されたときは、フォルダを選びである。



使いこなしチェック!

②ファイル⇒■



- ●選んだファイルが表示/再生されます。

画像を表示しているとき

- ●■で拡大、『#』/■※引で次/前の画像を表示できます。(モーションコントロールでも操作できます。)
- - ■●「メール添付」■
- ■確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

「宀」や「炒」が表示されているとき

●著作権で保護されているため、一部機能 で利用できないことがあります。

画像を連続して表示する

- ●ピクチャーまたはデジタルカメラフォルダ で利用できます。
- ファイルリスト画面でファイル⇒ 図



ファイルメニュー画面

- 「スライドショー」
 「スライドショー」
 「スライドショーが始まります。
- (→ スライドショー停止
- スライドショーの速さを変更するとき ②で回◆ ① 「スピード設定」◆ ■ ◆ ①速さ◆ ■
- ■「手動送り」にしたときは、次の方法で 画像を表示します。
 - ■/『#』 (次の画像) ※**! (前の画像)



● データフォルダの表示を変更したい ●ファイルを着信音に設定したい (『斉 P.2-30)

ファイルやフォルダを管理する

フォルダを作成する

- ●●・「データフォルダ」 ●■●・フォルダ●■
- 🕟 🖂 ▶ 🗓 「データ管理」 ▶ 🔳



データ管理画面

- ・ □ 「フォルダ作成」 ▶ ● フォルダ名入力 ■
- フォルダ名を変更するとき
 ①のあと叠フォルダ → 図 → 叠「データ管理」 → → 叠「フォルダ名変更」 → ■→フォルダ名入力 → ■
- ●同じ階層に、同じフォルダ名は使えません。

ファイルをフォルダに移動する

- ●ファイルによっては、移動できないことがあります。
- ファイルリスト画面で●移動するファイル●図
- ②「移動」⇒■⇒○「本体」/「メモリカード」⇒
- 🕝 🔄移動先のフォルダ ▶ 🔳
- / □ 「ここに移動」 ▶ ■

ファイルをコピーするとき 【ファイルリスト画面】 叠 コピーする ファイル→ 図 → ① 「コピー」 → ■ → ② 「本体」 / 「メモリカード」 → ■ → 叠 「ここにコピー」 → ■

ファイルを複数選択する

- **ローファイルリスト画面で**「中国では、「中国では、「中国では、」

 「中国では、「中国では、」

 「中国では、」

 「中国では、「中国では、」

 「中国では、「中国では、」

 「中国では、「中国では、」

 「中国では、「中国では、」

 「中国では、」

 「中国では、「中国では、」

 「中国では、「中国では、」

 「中国では、「中国では、」

 「中国では、「中国では、」

 「中国では、「中国では、」

 「中国では、「中国では、」

 「中国では、」

 「中国では、、」

 「中国では、、」
 「中国では、、」
 「中国では、、」
 「中国では、、」
 「中国では、、」
 「中国では、、」
 「中国では、、」
 「中国では、、」
 「中国では、、」
 「中国では、、」
 「中国では、、」
 「中国では、、」
 「中国では、、」
 「中国では、、」
 「中国では、、」
 - ① をくり返し、必要なファイルを選びます。(選択を解除するときは、「☑」が表示されているファイルを選び、図を押します。)

フォルダをシークレットにする

新しく作成したフォルダを隠し、表示しないようにします。

- ◆本機 (本体) のフォルダにだけ設定できます。
- ファイルリスト画面で・プォルダ⇒
- 🕢 🗓 「シークレット設定」
 - ▶ ⇒操作用暗証番号入力
 - **▶**■

シークレットにしたフォルダを確認するとき 【ファイルリスト画面】 回 ◆ ① 「シーク レットー時解除」 ◆ ■ ◆ 操作用暗証番 号入力 ◆ ■

使いこなしチェック!

◎便利 ●ファイル名を変更したい●ファイルを並べ替えたい●フォルダの シークレット設定を解除したい●フォルダやファイルを削除したい (1267 P.2-30)



メモリカードを利用する

microSD™メモリカード(microSDHC™ メモリカードを含む、以降「メモリカード」 と記載)を利用すると、本機(本体)の データフォルダと同じようにデータを管理 できます。

●メモリカードは推奨のものをお使いください。詳しくは、「microSD™メモリカードの対応情報」(℃3°P.14-22) を参照してください。

メモリカードについて

- メモリカードを無理に取り付けたり、取り外さないでください。
- ●端子面に手や金属で触れないでください。
- メモリカードの登録内容は、事故や故障によって、消失または変化してしまうことがあります。大切なデータは控えをとっておくことをおすすめします。なお、データが消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめごて承ください。

メモリカード利用時のご注意

- データの読み出し中や書き込み中は、絶対にメモリカードや電池パックを取り外さないでください。
- ●データの消去や上書きなどにご注意ください。

メモリカードを取り付ける/取り外す

- ●必ず本機の電源を切った状態で行ってください。
- メモリカードスロットのカバー を開く




🕟 メモリカードを取り付ける



- ●端子面を下にして、「**カチッ**」と音が するまで、メモリカードをゆっくり奥 まで入れます。
- メモリカード以外のものは取り付けないでください。

全 メモリカードスロットのカバー を閉じる

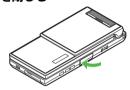

電源を入れたあと「ひ」が表示されたとき

●接続不良の可能性があります。取り付け 直してください。

メモリカードを取り外すとき

●メモリカードを軽く押し込んだあと手を離します。メモリカードが少し飛び出てきますので、ゆっくりとまっすぐに引き抜いてください。





メモリカードを初期化する

購入した市販のメモリカードをはじめてお 使いになるときは、必ず本機で初期化 (フォーマット) してください。

- フォーマットすると、メモリカード内のデータがすべて消去されます。他の機器で使用したメモリカードをフォーマットするときは、あらかじめよく確認のうえ、操作してください。
- ●●・「設定」●■

 - **▶**■



- 「フォーマット」 ●■
 - **♪**! 「はい」 **♪**!
 - ●オフラインモードに設定されます。 フォーマットが終わるまで電波をやり とりする機能は利用できません。

操作用暗証番号入力 ● ■



- - ●フォーマットをやめるときは、「**いい え**」を選び**■**を押します。

フォーマット中のご注意

●フォーマット中は、絶対にメモリカード や電池パックを取り外さないでください。 メモリカードまたは本機が故障する恐れ があります。

メモリカード内のデータを確認する

データフォルダから確認するときの操作を説明します。

- - ◆メモリカードのデータフォルダ画面が表示されます。
- (こ) □フォルダ ■
- ② □ファイル ■





△@河 画面アレンジに関する便利な機能

開始画面はココト 【待受ウィンドウ設定画面】P.2-5【本体設定画面】P.2-3【きせかえアレンジ画面】P.2-7

待受画面に関する機能



待受ウィンドウの表示を設定したい 「ウィンドウ表示設定]

■常に表示するとき

【待受ウィンドウ設定画面】 「ウィン ドウ表示設定 | ▶ ■ ▶ 🗓 「常時表示 | •

■表示しないとき

【待受ウィンドウ設定画面】 [1]「ウィン ドウ表示設定」●■●□「常時非表 示Ⅰ●■

●待受画面で「○を押すと、カレンダーが表 示されるようになります。

□読本 ニュースを登録する、ニュースの 表示速度を変更する、未読ニュー スだけを表示する、ニュース画像 の表示を設定する、各パネルの詳 細を設定する

アレンジに関する機能



固定のきせかえアレンジを設定した L 「固定データ]

【本体設定画面】
□ 「カスタマイズ」
● **■**▶♠ [きせかえアレンジ | ▶■▶ [□ 「固定データ | ▶ ■ ▶ □ パターン **→**■**→**■

きせかえアレンジ/ S! おなじみ操作 を解除したい [アレンジ解除]

> ■◆■◆!!Off!◆■◆!!ttu! **▶**■

きせかえアレンジ/ S! おなじみ操作を 強制解除したい「カスタマイズOff]

> 園⇒[□「メインメニュー」 → ■ → □ 「設定」 ▶ ■ ▶ 本体設定画面で 🗓 「力 スタマイズ」▶■▶□「Off」▶■

きせかえアレンジをお買い 上げ時の 状態に戻したい [カスタマイズ]

> □→□「メインメニュー」→□→□ 「設定 | ▶ ■ ▶ 本体設定画面で 🗓 「カ スタマイズ | ▶ ■ ▶ 🗓 「きせかえア レンジ | ▶ ■ ▶ 🗓 「固定データ | ▶

きせかえアレンジの提供サイトに接 続したい [Webアクセス]

> 【きせかえアレンジ画面】 № ファイル

以除は、画面の指示に従って操作してく ださい。

⑤読本 きせかえアレンジを削除する





៌៌៌៌ ● 文字入力に関する便利な機能

開始画面はココリ→ 【文字入力画面】P.2-9 【ユーザー辞書画面】P.2-14

入力に関する機能




[改行]

■文末で改行するとき

【文字入力画面】 🗖

■文の途中で改行するとき

【文字入力画面】Ⅷ⇒ 「↓」 ▶ ■

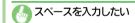

[スペース]

【文字入力画面】 🕞

区点コードで入力したい [区点コード入力]

> 【文字入力画面】区点コードモードで 区点コード (配置 P.14-12) 入力

ポケベル入力方式で入力したい 「ポケベルコード入力]

> 【文字入力画面】 □ ▶ 🗓 「入力/変換 設定」▶■▶□「入力方式」▶■▶□ 「ポケベル」▶■

●このあと文字入力画面に戻り、ポケベル コード (**C定** P.14-11) で入力します。

入力履歴を消去したい

「入力履歴リセット]

【文字入力画面】 □ ▶ 🗓 「入力/変換 設定Ⅰ●■●□「入力履歴リセット」

入力中の文章にアドレス帳の情報を 插入したい 「アドレス帳引用]

> 【文字入力画面】 図 ➡ 🗓 「插入 / 文 字サイズ」▶■▶□「アドレス帳引 用↓▶■▶∮情報▶■▶∮引用項 **∃**

直前に確定した文字や消去した文字を 元に戻したい [元に戻す/復元]

> 【文字入力画面】 図 ➡ 🗓 「元に戻す/ 復元Ⅰ▶■

入力中の文字のサイズを変更したい [文字サイズ]

> 【文字入力画面】 □ ▶ 🗓 「挿入/文 字サイズ | ▶ ■ ▶ 🗐 「文字サイズ | ▶ ■⇒□サイズ⇒■

ユーザー辞書に関する機能

ユーザー辞書に登録した単語を修正 したい 「単語修正]

> 【コーザー辞書画面】 同「登録単語リス ト | ▶ ■ ▶ □ 単語 ▶ ■ ▶ 単語修正 ▶ ■◆読み修正◆■◆! [はい|◆■

ユーザー辞書に登録した単語を削除 したい 「単語削除」

> 【ユーザー辞書画面】 「登録単語リス ト」●■●□単語●図●□「はい」●






🌬 🎮 アドレス帳登録に関する便利な機能

アドレス帳登録に関する機能

ライト色を変更したい

「ライト色設定]

【アドレス帳登録画面】 [1] 項目(「ラ イト (音声着信): | など) ▶ ■ ▶ 🗓 「On/Off設定」◆■◆貸内容◆■ ● □ 「ライト色設定」 ● ■ ● □ 色● CLEAR BACK

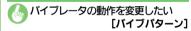

【アドレス帳登録画面】 1項目(「バイ ブ (メール着信): | など) ▶ ■ ▶ 🗓 「On/Off設定」 ◆ ■ ◆ □ 内容 ◆ ■ **▶**♀「バイブパターン」**▶**■▶♀パ ターン▶■▶‱



その他の項目を登録したい [その他のアドレス帳登録]

■住所を登録するとき

【アドレス帳登録画面】 ∮ 「住所:」▶ ■●負項目●■●内容入力/選択 **▶** ■ **> Y**?

■勤務先を登録するとき

【アドレス帳登録画面】 [1] 「勤務先:」 **▶■▶□項目▶■▶内容入力▶■ →** Y?

■ホームページを登録するとき

【アドレス帳登録画面】 🗓 「ホーム ページ: | **▶** ■ **▶** URI 入力 **▶** ■ **▶** ① マーク●■

■メモを登録するとき

【アドレス帳登録画面】 □ 「メ干: | ◆ ■▶内容入力▶■

■誕生日を登録するとき

【アドレス帳登録画面】 □ 「誕生日: 」 ◆ ■◆年月日入力◆■

■位置情報を登録するとき

【アドレス帳登録画面】 ① 「位置情 報:」▶■▶位置情報登録

開始画面はココ!→ 【アドレス帳登録画面】P.2-18

個別に設定したメール着信音を鳴ら す時間を変更したい 「鳴動時間】

> 【アドレス帳登録画面】 [] 「メール着 信音: | ▶ ■ ▶ 頁 「鳴動時間 | ▶ ■ ▶ **秒数入力●** ■

●鳴動時間を変更できる着信音で、利用で きます。



着信時に画像を表示したい

[フォト]

【アドレス帳登録画面】 🗓 「フォト: | ▶■▶□「フォト選択」▶■▶□ 表示する画像●■

⑤読本 画像を撮影してフォト設定する






፴秒 アドレス帳利用/管理に関する便利な機能

開始画面はココ→ 【アドレス帳詳細画面】P.2-20【アドレス帳検索画面】P.2-20【グループ設定画面】P.2-19

アドレス帳利用に関する機能

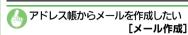

■電話番号を利用するとき

【アドレス帳詳細画面】□電話番号→ ■→ □ 「メール作成」 → ■ → □ 「S! メール | / 「SMS | **▶** ■ **→** メール作 成▶∑

■E-mailアドレスを利用するとき

【アドレス帳詳細画面】 DE-mailア ドレス●■●メール作成●図

「◎読本」アドレス帳に登録した位置情報を利用す

アドレス帳管理に関する機能



アドレス帳を修正したい

[編集]

【アドレス帳検索画面】 ・ アドレス帳 ▶□▶□「編集」▶■▶□項目▶■

- ▶アドレス帳修正
 ▼
- ◆名前を修正しても、ヨミは修正されませ ん。必要に応じてヨミを修正してくださ 610

アドレス帳を削除したい

[削除/全件削除]

■1件削除するとき

【アドレス帳検索画面】●アドレス帳● □→□「削除」→■→□「はい」→■

■すべて削除するとき

- ▶ 🖟 「雷話機能 | ▶ ▶ 🗓 「アドレ ス帳管理」●■●□「全件削除」●■● □削除する保存場所 ● ■ ● □ 「はい」 ▶ ■ ▶操作用賠証番号入力 ▶ ■
- アドレス帳のグループ名を変更した 「グループ名編集]

【グループ設定画面】 □グループ◆ ■ → □ 「グループ名編集 | → ■ → グ ループ名入力●■

アドレス帳のグループを並べ替えた [移動] IJ

> 【グループ設定画面】 🗓 移動するグ ループ▶▽▶□移動先▶■

●アドレス帳検索画面のグループの表示順 も変わります。

「◎読本」 アドレス帳をコピーする、 USIMカードの グループを編集する

モード変換に関する機能

- ●ダブルナンバーを有効にしているとき、利 用できます。
- すべてのアドレス帳のモードを一括で 変更したい 「全件モードー括変換]

■ ▶ 🔄 「電話機能」 ▶ 🔳 ▶ 🗓 「アド レス帳管理↓●■●□「全件モード 一括変換↓●■●□モード選択●■ ▶操作用暗証番号入力

複数選択してアドレス帳のモードを 変更したい [干一ド変換]

> 【アドレス帳検索画面】□●□「ア ドレス帳管理」●■●□「複数選択」 ▶■→
> ・ アドレス帳
> ■ (図/□) ▶□▶□ 「干ード変換」 ▶■▶□ 変更するモード●■

同じグループに登録している相手のモードを一括 で変更したい 「グループ内データモード変換]

> 【アドレス帳検索画面(グループ別)】 □グループ→□→□「アドレス帳管 理Ⅰ●■●□「グループ内データモー ド変換 | ▶ ■ ▶ □ モード選択 ▶ ■ ▶ 操作用暗証番号入力●■

●アドレス帳の検索方法を「グループ別」 に設定しているとき利用できます。



៌៌៌៌៌៌ データ管理に関する便利な機能

開始画面はココ→ 【データ管理画面】P.2-23 【ファイルリスト画面】P.2-22 【ファイルメニュー画面】P.2-22

ファイルに関する機能



データフォルダの表示を変更したい 「リスト表示切替】

【データ管理画面】 🗓 「リスト表示切 替↓▶■▶□表示方法▶■



ファイルを着信音に設定したい [着信音設定]

【ファイルリスト画面】曇ファイル⇒ □▶□「着信音設定」▶■▶□着信 の種類●■

- 鳴動時間の入力画面が表示されたとき は、このあと鳴動時間を入力し、
 ■を 押します。
- ●確認画面が表示されたときは、画面の指 示に従って操作してください。



[**憲本**] ファイルをムービーに利用する/アドレ ス帳に登録する、ファイルの詳細情報を 確認する、画像表示時にソフトキーを表 示しない、ファイルの画質を変更する、 パノラマ撮影した画像を自動スクロール しない、スライドショーをくり返さない、 スライドショーで音楽を流す、スライド ショーで流す音楽を変更する、SVGファ イルを操作する

ファイル/フォルダ管理に関する機能



ファイル名を変更したい 「ファイル名変更】

【ファイルメニュー画面】 [] 「データ 管理 | ▶ ■ ▶ ፬ 「ファイル名変更 | ▶ ■●ファイル名変更●■

ファイルを並べ替えたい

「並べ替え]

【データ管理画面】●「並べ替え」●■ ▶□並べ替え方法▶■

●並べ替えた状態で、再度同じ方法で並べ 替えると、昇順/降順が切り替わります。



フォルダのシークレット設定を解除 したしい 「シークレット解除]

シークレット一時解除中に 🔄 フォル ダ▶□▶□「シークレット解除」▶■ ▶操作用暗証番号入力▶ ■

フォルダやファイルを削除したい [フォルダ/ファイル削除]

■ファイルを1件削除するとき

【ファイルメニュー画面】 🗓 「削除」

■フォルダ/フォルダ内のファイルをす べて削除するとき

【ファイルリスト画面】 № フォルダ ☑➡┆「削除」➡■➡操作用暗証番 号入力◆■◆□「はい」◆■

[◎読本] フォルダからカメラなどを起動する



電話	3-2
電話について	
音声電話	3-3
音声電話を利用する	. 3-
TVコール	3-!
TVコール TVコールを利用する	
	. 3-!

スピードダイヤル	3-8
簡単な操作で電話をかける	
通話情報確認	3-9
発着信履歴/通話時間/通話料金	
を確認する	3-9
オプションサービス	3-10
オプションサービスを利用する	3-10
更利な機能	3-12

3

電話



電話について

本機では音声電話とTVコールが利用できます。



国際電話

海外との通話

音声電話/TVコールをかけたり、受けることができます。(別途お申し込みが必要)

世界対応 ケータイ

海外での利用

本機は世界対応ケータイです。お使いのソフトバンク携帯電話の電話番号をそのまま海外で利用できます。 (別途お申し込みが必要)

海外へ出かけるときは、「世界対応ケータイサービスガイド」を携帯してください。

緊急通報 (110、119、118) 発信について

ソフトバンク携帯電話 (3G) から緊急通報を行うと、お客様が発信した際の位置情報を緊急通報受理機関 (警察など) へ通知します。このシステムを「緊急通報位置通知」といい、受信している基地局測位情報をもとに算出した位置情報を通知します。

- お申し込み料金、通信料は一切かかりません。
- お客様の発信場所や電波の受信状況によっては、正確な位置が通知されないことがあります。必ず口頭で、緊急通報受理機関へお客様の発信場所や目的をお伝えください。
- ●「184」を付けて発信するなど、発信者番号を非通知にして緊急通報を行ったときは、 位置情報は通知されません。ただし、人命などに差し迫った危険があると判断したと きは、緊急通報受理機関がお客様の位置情報を取得することがあります。
- ●国際ローミングを使用しているときは、利用できません。

発信に制限のある機能を利用しているとき

緊急通報の利用は次のとおりとなります。

通話料金の限度額設定(『倉庫本) キー操作ロック(『倉 P.11-2) 発信可

発信規制(『金字 [蘇本])

オフラインモード(©TP.1-16)

誤動作防止(© P.1-18)

発信不可

PIN On/Off設定(©FP.11-2)



音声電話を利用する

音声電話を受ける

音声電話がかかってくると、次のような着 信画面が表示されます。



音声電話着信画面

- 音声電話着信画面で 🔄
 - かけてきた相手と通話できます。
- ② →通話終了

着信音を一時的に消すとき 【音声電話着信画面】 🗐

■モーションコントロールでも操作できます。

音声電話をかける

滞在国で音声電話をかけます。ここでは、 アドレス帳を使って日本国内で音声電話を かける方法を例に説明します。

- **6**



音声電話通話中画面

- 発信されます。
- 🕝 🕝 ➡通話終了

相手の声を聞き取りやすくしたいとき

- ◆レシーバーで通話しているときは、次の 操作を行うと、一時的に音声に含まれる ノイズを抑えたり(ノイズキャンセラー)、 ノイズを抑えながら相手の声をゆっくり と聞き取りやすくすることができます。
 通話中に回(ノイズキャンセラー)/
 - □ (スロートーク)■ 通話設定には反映されません。

デュアルモード(© P.1-19)設定時に回線を切り替えるとき

- ①のあと ▶ ① 「回線選択 (音声)」 ▶
- ■◆┊回線◆■
- 受話音量を調節するとき 通話中に 🎚 💶

アドレス帳未登録の相手と通話を終えたとき

●アドレス帳に登録するかどうかの確認画面が表示されます。

使いこなしチェック!

●使利 ●かかってきた電話を拒否したい●かかってきた電話を保留にしたい●イヤホンマイクで電話を受けたい●電話番号を入力して電話をかけたい●受話音量を事前に調節したい●音声の出力先を変更したい●こちらの声を相手に聞こえないようにしたい●通話中に相手の声を録音したい●スピーカーを使って通話したい●履歴を使って電話をかけたい●で3-12~P.3-14)

【選定 ●サイクロイドボジションでの着信をオープンポジションにした時点で受ける ● 音声電話通話中に通話時間お知らせ音を鳴らす ● 通話後に通話料金を表示する ● 通話中に通話時間を表示しない ● 相手の声を聞き取りやすくする (CTP.13-8)




国際電話をかける(別途お申し込み必要)

日本国内から海外に音声電話をかける方法を例に説明します。

●国際電話の利用には、別途お申し込みが必要です。

市外局番からダイヤル⇒ 図

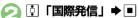



国名リスト画面

- ② □相手の国 → → む
 - 発信されます。
 - 4 ② ◆通話終了

リストにない国にかけるとき ②で!! 「国番号入力」 → ■ → 国番号入 カ → ■ → ③

海外で電話をかける(別途お申し込み必要)

ここでは、海外から日本に音声電話をかける方法を例に説明します。

- 🚹 市外局番からダイヤル⇒ 🖾
- - 発信されます。
- ⑥ →通話終了

ソフトバンク携帯雷話にかけるとき

◆相手のいる国にかかわらず、②では〔〕「日本(JPN)」を選びます。

滞在国の一般電話/携帯電話にかけるとき

●日本国内で音声電話をかける操作と同様です。

海外でのご利用について

●無線ネットワークや無線信号、携帯電話の機能設定状態によって動作が異なるため、すべての国や地域での接続を保証するものではありません。

簡易留守録を利用する

電話に出られないとき、本機で相手の用件 を録音できるようにします。

●電源を切っているときや電波の届かない状態では利用できません。このときはオブションサービスの留守番電話サービスを利用することをおすすめします。



・ 簡易留守録が設定されます。

簡易留守録を解除するとき 「長く)

(長く)

メッセージ録音中に電話に出ると

録音内容は消去されます。

用件を再生する

CLEAR BACK

再生が終わると、自動的に止まります。

■再生中にできること

音量調節	
はじめから(前の 用件を)再生	•□
再生の停止	CLEAR ED
次の用件を再生	
用件を削除	□ → □ 「はい」 → ■




使いこなしチェック!

TVコールを利用する

TVコールに対応している携帯電話と、映像を見ながら通話できます。

●自分を撮影しながら通話するときは、背面 にあるアウトカメラを利用します。

TVコール画面の見かた

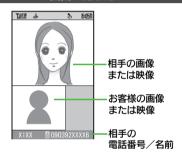

■TVコール通話中にできること

画面表示切替	☑ (押すたびに切替)
アウトカメラ からの映像⇔ 代替画像の切替	■(押すたびに切替)
塩作方法の確認	■▶☆ルプルプル

TVコール利用についてのご注意

- ●ソフトバンクのTVコールと異なる形式の 携帯電話と接続したときは、通話が切れ ることがあります。(通話が切れるまでの TVコール料金はかかります。)
- ●テレビ視聴中/録画中は利用できません。

TVコールを受ける

TVコールがかかってくると、次のような 着信画面が表示されます。



TVコール着信画面

TVコール着信画面でる

- あらかじめ登録されている画像(代替画像)が相手に送信され、通話できます。
- ② →通話終了

アウトカメラからの映像を送信してTVコールを受けるとき

【TVコール着信画面】 ■ **→** ↓ 「いいえ」 **→** ■

TVコール利用中の操作を確認するとき

●のあと

●

「ヘルプ」

●

■

使いこなしチェック!


● 電話番号を入力して電話をかけたい ● 受話音量を事前に調節したい かかってきた電話を拒否したい かかってきた電話を保留にしたい イヤホンマイクで電話を受けたい TVコール着信時自動的に 応答したい (で育 P.3-12)



アドレス帳を使ってTVコールをかける操作を説明します。

□ → ・ TVコールをかける相手 → □ → ○ 電話番号

② ⑤ (長く)

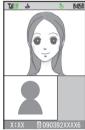

TVコール通話中画面

- ◆相手がTVコールを受けると、相手の画像が表示されます。
- 🕝 🕝 ➡通話終了

デュアルモード(© P.1-19)設定時に回 線を切り替えるとき

①のあと■→①「回線選択(TVコール)」→■→○□線→■

アドレス帳未登録の相手と通話を終えたとき

●アドレス帳に登録するかどうかの確認画 面が表示されます。

使いこなしチェック!



● ② こちらの声を相手に聞こえないようにしたい ○ 音声の出力先を変更したい ○ スピーカーを使わずに通話したい ○ 履歴を使って電話をかけたい (② P.3-13 ~ P.3-14)

着デコを利用する

相手の着信画面をデコレーションできます。

- お申し込みは不要です。
- ●着デコ対応のソフトバンク携帯電話で有効 となります。
- ●着デコは、送信に成功したとき、発信者側に課金されます。

着デコで電話を受ける

着デコを利用して電話がかかってくると、 次のような着信画面が表示されます。



着デコ着信画面

●画面下部のソフトキーが表示されないことがありますが、通常の音声電話/TVコールを受けたときと同様の操作が行えます。

🚹 着デコ着信画面で 🗈

かけてきた相手と通話できます。

🥟 🕝 ➡通話終了

●相手から送られてきた着デコファイルは、着信履歴から確認または保存できます。

着デコ着信時のご注意

●着信側の設定によっては、着信時に着デコファイルが再生されないことがあります。

着デコで電話をかける

電話番号を入力して、着デコ発信する方法を例に説明します。

電話番号をダイヤル⇒ 図⇒ 「着デコ発信」⇒ ■



「着デコファイル」
■

🔁 🗓「着デコフォルダ」 🕈 🗉

- → ●着デコファイル → ■
- ●着デコファイルを確認するときは、図を押します。

- 相手に発信されます。
- ●発信するまでに時間がかかることがあります。

🕞 🕝 ➡通話終了

はじめて着デコ発信すると

- ●確認画面が表示されます。画面の指示に 従って操作してください。
- ■以降確認画面を表示するときは、確認画面で図(「□」)を押します。

TVコールで着デコ発信するとき

⑤のあと
「発信種別」
「TV

コール発信」▶■▶②

使いこなしチェック!

(摩P.3-13~P.3-14)


◎便利 ◎着デコファイルを作成したい◎着デコファイルを編集したい◎相手から送られてきた着デコファイルを保存したい

屋屋 ● 着デコの発着信を無効にする ● 着デコの着信画面を表示しない (**€ 7 P.13-8**)



スピードダイヤルに登録する

アドレス帳に登録している相手に、より早く電話をかけられるようにします。

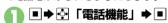

② ③ 「スピードダイヤル/
メール」 ● ■



② ③登録する番号 → ■→ ● アドレス帳 → ■

- 4 □電話番号
 - ◆スピードメールの設定画面が表示されます。
- 🕞 🗓 「設定しない」 ▶ 🗉

E-mailアドレスを選び®を押すと、簡単にメールを作成できる相手として登録できます。

- **Y**/
 - ・続けて他のスピードダイヤルを登録するときは、るときは、るであるときないのである。

イヤホンマイクを使って発信できるようにするとき

- ◆イヤホンマイクを使って発信する相手を、■に登録してください。
- スピードダイヤルを解除するとき ②で圓解除する番号→図→圓「解除」/ 「全件解除」→■→頁「はい」→■
- ■全件解除するときは、番号を選ぶ必要はありません。

スピードダイヤルを利用する

- 登録した相手の番号 (EO~69 869 8)
- **2**
 - ●TVコールをかけるときは、これを長く押します。

着デコ発信するとき **①**のあと**■→③**「スピード着デコ」**→**

- ▶ 図イヤホンマイクを使って電話をかけるとき
- ◆待受中に、「ピピッ」と音が鳴るまで長く スイッチを押します。電話を切るときも、 長くスイッチを押してください。

発着信履歴/通話時間/通話料金を確認する

発着信履歴を確認する

最近の発着信の履歴を確認できます。





全通話履歴画面

- ●すべての履歴が表示されます。このあ と□を押すと、発信履歴(日時順、頻 度順)、着信履歴を順に表示できます。
- デュアルモード((全ア.1-19) 設定時の全通話履歴や発信履歴(日時順)では、登録している回線を表すマークも表示されます。
- ●着デコの履歴では、図を押すと着デコファイルを確認できます。



同じ番号に2回以上同じ方法で発信すると

●最後にかけた発信履歴だけが記憶されます。(S!一斉トーク発信を除く)

通話時間を確認する

直前(前回)や累積の通話時間の目安を確認できます。

- ●●・□「設定」●■ ●□「通話/TVコール設定」
- ② 「通信時間・料金」



通信時間・料金画面

(全) [● 「通話時間」 ● ■



通話時間画面

② 「発信通話時間」/「着信通話時間」 ● ■

通話料金を確認する

直前(前回)や累積の通話料金の目安を確認できます。

- ご契約の内容によっては、通話料金表示機能が利用できないことがあります。このときは、限度額設定も利用できません。
- 通信時間・料金画面で「通話料金」●
- [] 「通話料金表示」 ■



通話料金表示画面

使いこなしチェック!

◎便利 ◎履歴を使って電話をかけたい ◎履歴を利用してメールを作成したい ◎履歴を利用してアドレス帳に登録したい ◎履歴を削除したい ⑥通話時間を削除したい ⑥通話料金を削除したい (℃〒P.3-14)

【 **後**記 ●前回利用したパケット量を確認する●利用したパケット量の累積 を確認する (**£ 7 P.13-8**)



オプションサービスを利用する

図がはか御共に山にもまい

次のサービスが利用できます。

転送電話サービス(「TVコール」を除く)と 留守番電話サービスを同時に設定すること はできません。

圏外時や電話に出られない とき、あらかじめ指定した 電話番号へ転送します。
圏外時や電話に出られない とき、留守番電話センター で伝言をお預かりします。
通話中にかかってきた電話 を受けたり、他の相手へ電 話をかけられます。
複数の相手と同時に通話で きます。
電話発着信を状況に合わせて制限できます。
お客様の電話番号を相手に 通知したり、通知しないよ うにします。

※ 別途お申し込みが必要です。

転送電話サービスを開始する

アドレス帳に登録している雷話番号に、「呼 出あり」で転送する方法を例に説明します。

- ■▶┊「設定」▶■
- [・]「留守番・転送電話」 ➡ ■



- 留守番・転送雷話画面
- [□]「転送電話」 ➡ ▶ □ 通話の種類
- ♀ 「呼出あり」 ➡ ■



- ♀ 「アドレス帳」 ▶ **▶☆アドレス帳▶**■
- ♀ 電話番号 ■
 - ●アドレス帳に電話番号が1件だけ登録 されているとき、③は必要ありません。





┊呼出時間 ▶ ■

着信音を鳴らさずに雷話を転送するとき ④で! 「呼出なし」 ◆■◆5~

転送先の電話番号を入力するとき ⑤で『「電話番号入力」●■●転送先 雷話番号入力●■●□呼出時間●■

留守番電話サービスを開始する

「呼出あり」で留守番電話を利用する方法 を例に説明します。

- 留守番・転送電話画面で •️「留守番電話」 ▶ ■
 - ▶ [〕 「設定」 ▶ ■



- - ▶ □ 呼出時間 ▶ ■

着信音を鳴らさずに留守番雷話センターで 応答するとき

②で
「呼出なし」
■



着信お知らせ機能について

電源を切っているときや圏外にいるときの 着信を留守番電話センターで記憶し、電波 の届く状態になったときにインフォメー ションでお知らせします。

- ●留守番電話サービスを開始しているときだけ有効となります。
- - ▶ ・ 「通話/TVコール設定」



通話/TVコール設定画面

- ② □ 「着信お知らせ機能」 ▶ ▶
 - デュアルモード(でアP.1-19)設定時は、 このあと回線を選び、■を押します。
 - ●以降はアナウンスに従って操作してく ださい。

伝言を再生する

通話/TVコール設定画面で「留守番・転送電話」■



留守番・転送雷話画面

- ② 🗓 「留守番電話」 ▶ 🗉
- 🕝 🗓 「留守電サービス再生」
 - \rightarrow
 - デュアルモード設定時は、このあと回線を選び、■を押します。
 - ●以降はアナウンスに従って操作してく ださい。

伝言ありのマークを消すとき

- ⑥で・「留守番電話アイコン消去」●■
- **▶**┊「はい」▶■

転送雷話/留守番雷話を停止する

● 留守番・転送電話画面で

♀ 「留守番・転送停止」 ▶ ■



[] [はい] → ■

使いこなしチェック!

②便利 [割込通話サービス(別途お申し込み必要)]

●割込通話サービスを設定したい●通話中にかかってきた電話を受けたい((全) P.3-15)

[多者通話サービス(別途お申し込み必要)]

●通話中の電話を保留にして別の相手に電話をかけたい●相手を切り替えながら通話したい●複数の相手と同時に通話したい (修養P.3-15)

[発着信規制サービス]

●相手を特定して着信を拒否したい●相手を特定せずに着信を拒否したい●発着信規制用暗証番号を変更したい(ピアP.3-16)

[発信者番号通知サービス]

■電話番号の通知/非通知を事前に設定したい(ですP.3-16)





電話に関する便利な機能Ⅱ

開始画面はココ→ 【着信画面】音声雷話:P.3-3、TVコール:P.3-5【通話/TVコール設定画面】P.3-11

音声電話/TVコール着信時の機能



■音声電話のとき

【着信画面】☑➡♬ 「着信拒否 | ➡■

■TVコールのとき

【TVコール着信画面】

「図



かかってきた電話を保留にしたい 「応答保留]

【着信画面】 😚

●このあと電話に出るときは、「♪」を押します。



イヤホンマイクで電話を受けたい [イヤホン着信]

【着信画面】 スイッチ(長く)

●通話を終了するときは、ピッと音が鳴る までスイッチを長く押します。



かかってきた電話を一時的に簡易留 「簡易留守録] 守録で応答したい

【音声電話着信画面】 □ ▶ 🗓 「簡易留 守録Ⅰ▶■

[5]読本 簡易留守録設定時の応答時間を変 更する/応答文を確認する/受話 音量を変更する

TVコール着信時自動的に応答したい 「リモートモニタモード]

■自動応答する相手の電話番号を登録する

【通話/TVコール設定画面】 ♀ 「TV コール設定 | ▶ ■ ▶ ● 「リモートモニ タモード | ▶ ■ ▶ 操作用暗証番号入 カ●■●●「自動応答番号リスト」● ■▶□登録場所▶□▶□「変更」◆ ■ ▶ 🗓 「アドレス帳参照」 / 「通話 履歴参照↓●■●●アドレス帳●■

- ●『電話番号●■
- ●「诵話履歴参照」を選んだとき、アドレ ス帳を選ぶ必要はありません。
- ●雷話番号を入力するときは、登録場所を 選び■を押します。
- (⑤読本) 自動応答番号リストを編集/削除 する

■自動応答を設定する

【通話/TVコール設定画面】 ♀ 「TV コール設定 | ▶ ■ ▶ □ 「リモートモニ タモード」 ▶ ■ ▶ 操作用暗証番号入 カ**▶**■**▶**□「On/Off設定」**▶**■**▶** [On | → ■ → ■

- ●自動応答時には常に、専用の効果音が最 大音量で鳴ります。
- クローズポジションでは、自動応答でき ません。
- 信託本 自動応答の時間を変更する

音声電話/TVコール発信時の機能



雷話番号を入力して雷話をかけたい [雷話番号入力]

市外局番からダイヤル●

- TVコールをかけるときは、「♪」を長く押 します。
- ◆入力を問違えたときは、「同で間違えた場 所へ移動し、「殿画を押します。カーソル 位置から後ろの番号をすべて削除すると きは、「殿」を長く押します。



受話音量を事前に調節したい [受話音量調節]

■▶♠「設定」▶■▶本体設定画面 で [| 受話音量調節 | ▶ | ■ ▶ |] 音量 調節➡■



□読本 電話番号の通知/非通知を設定する、国 番号を直接入力して国際電話をかける。 国番号を自動的に付加して国際電話をか ける





∞便利 電話に関する便利な機能2

音声電話/TVコール通話中の機能



音声の出力先を変更したい

[音声切替]

【通話中画面】□◆□「音声切替」◆■

◆ [] 「本体 | / [Bluetooth | ◆ ■

⑤読本 通話中にアドレス帳を確認/登録する。 トーン信号を送らない、通話を保留にする

音声雷話诵話中の機能



こちらの声を相手に聞こえないよう にしたい $\lceil z - k \rceil$

【音声雷話诵話中画面】図(押すたび に切替)



通話中に相手の声を録音したい [音声メモ録音]

【音声雷話诵話中画面】☑▶♬「音 声乂モ録音 | ▶ ■ ▶録音開始 ▶ ■ ▶ 録音終了

録音した音声メモの再生方法は、簡易留 守録の用件と同様です。



スピーカーを使って通話したい [スピーカーホン]

【音声雷話诵話中画面】■●切替メッ ヤージ表示中に■

解除するときは、スピーカーホン通話中 に■を押します。

□ 通話中にメールを確認/作成する

TVコール通話中の機能



こちらの声を相手に聞こえないよう にしたい [ミュート]

【TVコール通話中画面】 □ ◆ 🗓 「ミュー **▶**| **▶**|

●解除するときは、同様の操作で「ミュー トオフ」を選びます。



スピーカーを使わずに通話したい [スピーカーホン]

【TVコール通話中画面】
図(押すた びに切替)

「
(⑤読本) 送信画像の明るさを調整する

着デコに関する機能

開始画面はココリ→

●著作権で保護されているファイルは、利用 できません。

【通話中画面】音声雷話: P.3-3、TVコール: P.3-6



着デコファイルを作成したい [着デコ新規作成]

■静止画を利用するとき

■▶№ 「データフォルダ」 ▶ ■ ▶ 🗓 「着デコ | ▶ □ ▶ □ 「新規作成 | ▶ ■ カ◆■◆●「イメージ」◆■◆● 「画像 | ▶ ■ ▶ 🗓 「ピクチャーフォル ダ | **▶** ■ **▶** • ● 画像 **▶** ■ **▶** • □ 「サウン ドレ◆■◆原フォルダ◆■◆原サ ウンド ▶ ■ ▶ 🖟 「はい」 / 「いいえ」 ▶■▶∞▶∮「ここに保存」▶■

●サウンド選択後の確認画面で「いいえ」を選 んだときは、以降確認画面は表示されません。

■動画を利用するとき

■⇒♠「データフォルダ」⇒■⇒♠ 「着デコ | ▶ 図 ▶ 🗓 「新規作成 | ▶ 🔳 ● 「テキスト」 ● ■ ● テキスト入 カ◆■◆□ 「イメージ」◆■◆□ 「ムービー」▶■▶貸「ムービーフォ ルダ | ▶ | ● | ● | 動画 ● | ● | ● | [は い | / 「いいえ」 ▶ ■ ▶ 🖾 ▶ 🖟 「こ こに保存 | ▶ ■

◆ムービー選択後の確認画面で「L\L\z 」を選 んだときは、以降確認画面は表示されません。





電話に関する便利な機能 3

■動画アニメーションを利用するとき

■▶№ 「データフォルダ」▶■▶№ 「着デコ | ▶ 図 ▶ 🗓 「新規作成 | ▶ 🔳 **▶**□ 「テキスト」 **▶**□ **▶** テキストλ カ◆■◆□「イメージ」◆■◆□ 「Flash®」◆■◆♠ファイル◆■◆ 頁[はい]/[いいえ]◆■◆図◆頁 「ここに保存」●■

- ●ファイル選択後の確認面面で「L\L\z 」 を選んだときは、以降確認画面は表示さ れません。
- 着デコファイルを編集したい 「着デコファイル編集]

■▶№ 「データフォルダ」▶■▶◎ 「着デコ」→■→●ファイル→◎→ [○][編集] → □ → 内容編集 → ☑ → [○] 「新規保存」/「上書き保存」 ● ■

- ●「新規保存」を選んだときは、このあと 「ここに保存」を選び■を押します。
- 相手から送られてきた着デコファイル を保存したい 「着デコファイル保存]

【全通話履歴画面】∮履歴▶□▶┆ 「着デコファイル保存 | ▶ ■ ▶ 👰 「こ こに保存 | ▶ ■

[**憲本**] カメラなどを起動して着デコファイルを 作成する、イメージ/サウンドを解除する 発着信履歴に関する機能

とき

とき

開始画面はココ!→ 【全通話履歴画面】P.3-9【通話時間画面】P.3-9【通話料金表示画面】P.3-9

■一度発信した相手に再度雷託をかける

■以前電話をかけてきた相手にかけ直す

「リダイヤル/着信履歴】

履歴を使って雷話をかけたい

履歴を削除したい

[削除/全件削除]

■1件削除するとき

【全通話履歴画面】 ∮ 削除する履歴 ▶ ◎→□「削除」→■→□「はい」→■

■すべて削除するとき

トークを発信する

【全通話履歴画面】 ● □ 「全件削 除↓▶■▶操作用暗証番号入力▶■ **▶** [はい | **▶** ■

□ ▶ □ 雷話番号 / 名前 ▶ ⑤

□ ▶ □ 雷話番号 / 名前 ▶ □

●いずれの操作も、TVコールをかけるとき はいた長く押します。

履歴を利用してメールを作成したい 「メール作成]

> 【全通話履歴画面】∮履歴▶□▶↓ 「メール作成 | ◆ ■ ◆ • [S!メール | / 「SMS I **▶**■**▶**メール作成**▶**図

履歴を利用してアドレス帳に登録し たい 「アドレス帳に登録]

> 【全通話履歴画面】∮履歴▶□▶↓ 「アドレス帳に登録」●■●・「新 規登録↓▶■▶必要項目入力▶₪

●「追加登録」を選ぶと、既存のアドレス 帳に追加できます。

通話時間/通話料金に関する機能

[◎読本] 履歴を利用して着デコ発信する/ SI 一斉

通話時間を削除したい 「诵話時間リヤット】

> 【通話時間画面】・「リセット」●■● 操作用暗証番号入力●■●貸「はい」 **▶**■

通話料金を削除したい 「通話料金リセット]

> 【通話料金表示画面】 □ → PIN2コード 入力→■→□「はい」→■

■読本 通話料金の換算単位を変更する





☞⑩ 電話に関する便利な機能4

開始画面はココー→ 【通話/TVコール設定画面】P.3-11【音声電話通話中画面】P.3-3

オプションサービスに関する機能

- オプションサービス設定確認
- オプションサービスの設定状況を確 認したい 「設定確認]

【诵話/TVコール設定画面】 ①確認 するサービス●■●●「設定確認」●

- ●「発着信規制」を選んだときは、規制の 種類/規制内容を選び■を押します。
- 割込通話サービス (別途お申し込み必要)
- 割込通話サービスを設定したい [割込通話]

【通話/TVコール設定画面】 🗓 「割 **込通話** | ▶ ■ ▶ • On | ▶ ■

通話中にかかってきた電話を受けた IJ 「割込诵話着信]

> 【音声雷話诵話中画面】割り込み着信 音が聞こえたら●

- ●以降「♪ を押すたびに、通話相手を切り 替えられます。
- ●「お」を押すと通話中の電話は切れ、保留 にしていた相手と通話が始まります。

- 多者通話サービス (別途お申し込み必要)
- 通話中の雷話を保留にして別の相手に 雷話をかけたい [通話中発信]

【音声電話通話中画面】電話番号入力→

- 発着信履歴(「配長く) +利用できます。
- 相手を切り替えながら通話したい [切替诵話]

【音声電話通話中画面】

- ●以降 を押すたびに、通話相手を切り 替えられます。
- 複数の相手と同時に通話したい [名者诵話]

【音声電話通話中画面】切替通話中に □→□「多者通話」→■→□「すべ てと通話↓●■

(⑤読本) 特定の相手と通話する



電話に関する便利な機能 5

発着信規制サービス



相手を特定して着信を拒否したい [電話番号指定拒否]

■電話番号を登録するとき

【通話/TVコール設定画面】 [1] 「発着 信規制Ⅰ→■→□「着信拒否Ⅰ→■→ [] 「雷話番号指定」 ▶ ■ ▶ [] 「拒否 番号リスト | ▶ ■ ▶ 負 登録場所 ▶ ■ ◆雷話番号入力

- デュアルモード (ですP.1-19) 設定時は、 このあと拒否する回線を選び■を押し ます。
- ●このあと電話番号指定拒否を設定する と、登録電話番号からの着信を拒否でき ます。

□読本 アドレス帳などから登録する、登 録雷話番号を編集/削除する

■電話番号指定拒否を設定するとき

【通話/TVコール設定画面】 [1] 「発着 信規制 | ▶ ■ ▶ • [] [着信拒否 | ▶ ■ ▶ [] [電話番号指定 | ◆ ■ ◆ [] [On/ Off設定 | ▶ ■ ▶ 🖟 「On | ▶ ■

相手を特定せずに着信を拒否したい 「善信拒否]

■アドレス帳未登録の着信を拒否するとき

【诵話/TVコール設定画面】 🗓 「発着 信規制 | ▶ ■ ▶ ● [着信拒否 | ▶ ■ ▶ □「アドレス帳以外」
□ ● □ 「On I

■電話番号非通知/公衆電話・通知不可 電話からの着信を拒否するとき

【通話/TVコール設定画面】 [1] 「発着 信規制→■→□「着信拒否」→■→ []「非通知」→■→□「On」→■

発着信規制用暗証番号を変更したい [規制用暗証番号変更]

> 【诵話/TVコール設定画面】 🗓 「発着 信規制Ⅰ▶■▶□「規制用暗証番号 変更 | ▶ ■ ▶ 現在の発着信規制用暗 証番号入力●■●新しい発着信規制 用暗証番号入力●■●もう一度新し い発着信規制用暗証番号入力●■

[⑤読本] 発着信を規制/解除する

開始画面はココトン 【通話/TVコール設定画面】P.3-11

発信者番号通知サービス



電話番号の通知/非通知を事前に設 定したい [発番号通知・表示]

【通話/TVコール設定画面】 🗓 「発番 号通知·表示」◆ ■ ◆ 「On」/「Off」 **▶**■



メール	4-2
メールについて	4-2
メールアドレスを変更/登録する	4-3
メール送信	4-4
S!メールを送信する	
SMSを送信する	4-7
メール受信/確認	4-8
受信メールを確認/返信する	
メール管理/利用	4-10
送受信メールを管理/利用する	
メールを振り分ける	4-12

チャットフォルダ	4-13
特定の相手とのメールを1つの	
フォルダで管理する	4-13
メールグループ	4-14
メール同報送信用の	
グループを登録する	4-14
PCメール	4-15
PCメールを利用する	4-15
便利な機能	4-18


メール



メールについて

本機で利用できるメールは、次のようなしくみになっています。

●詳しくは、「ソフトバンクホームページ」(CTP.14-22) を参照してください。

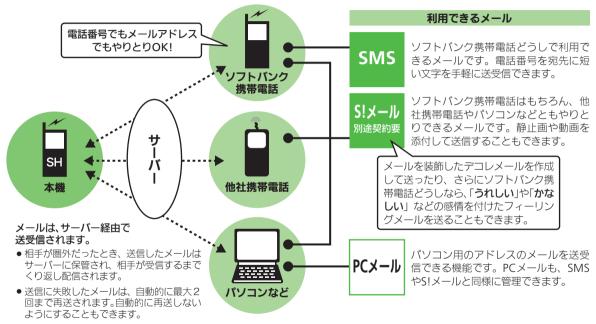



● 受信した SMS / S! メールは、添付ファイルを含むメールの全文が自動的に受信されます。特に海外では、パケット定額サービスの対象外となり、通信料が高額になることがありますので、ご注意ください。(本文の一部を受信して、必要なメールだけを全文受信することもできます。)

メールアドレスを変更/登録する

本機のメールアドレスは、お買い 上げ時に ランダムな英数字の組み合わせで設定され ています。これをお好きな文字に変更する ことができます。


- 変更できるのは、「@」よりも前の部分です。
- ●詳しくは、「**ソフトバンクホームページ**」 (**L②**P.14-22) を参照してください。

メールアドレスを変更する







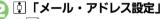



インターネットに接続されます。 以降は、画面の指示に従って操作して ください。


メールアドレスを登録する

メールアドレス変更が完了すると、ソフト バンクから、メール変更完了通知が本機に 届きます。



次の操作を行うと、本機(オーナー情報) にメールアドレスを登録することができま す。(登録しなくても使用できます。)



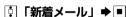





☐ [Information] **→**



[:] 「はい」 → ■







S!メールを送信する

アドレス帳に登録している相手にS!メールを送る方法を例に説明します。

■ □ ▶ : 「新規作成」 ▶ ■

PCメールアカウントを設定しているときは、このあと「S!メール」を選び■を押します。



S!メール作成画面

- ② 記宛先入力欄 ⇒ ■
- (こ) 「アドレス帳」 ■
- ② 送信相手 ▶ ■

🕞 🤄宛先 ▶ 🗉

- ●アドレス帳に宛先が1件だけ登録されているとき、⑤は必要ありません。
- ●宛先がE-mailアドレスのときは、件名 や本文に半角カタカナを使用しないで ください。
- 単本
 単本
 ●
- 🕝 🗓 「圓本文」 ▶ 🔳



本文入力画面

🔁 本文入力 ▶ 🔳



S!メール送信画面

🕣 🗹 ➡送信開始

●送信中に図を押すと、中止できます。

メール作成中に着信があると

●着信を受けても作成中のメールは消去されません。通話などのあと、作成を継続できます。

作成したメールを送信前に確認するとき ③のあと図◆ [□[プレビュー表示]◆ [□]

絵文字を入力するとき

- ●絵文字入力画面では、他社共通の絵文字が表示されます。 凰を押すと、他社共通 ⇔全絵文字が切り替わります。
- ●他社携帯電話で見ると、形状が異なることがあります。

デュアルモード(『全 P.1-19) 設定時に回線を切り替えるとき

【S!メール作成画面】 図 ▶ ໋ ໋ 「回線切替」 ▶ ■ ▶ ໋ ໋ 回線サ■



● アドレス帳以外の相手に送信したい● 宛先を追加したい● 署名を 自動的に挿入したい● 宛先を簡単に指定したい● 送信せずに保存し たい● 圏内に入ったら自動的に送信したい● 指定した日時(一週間 以内)に送信したい● 送信した5!メールを取り消したい● 相手に届 いたかどうかを確認したい(で変 P.4-18~P.4-19)

【設定 ●送信失敗時に自動再送しない (℃) P.13-9)



画像などのファイルを添付する

S! メールに画像を添付する方法を例に説明します。

- ◆相手の機種によっては、受信できないことがあります。
- 本文入力後のS!メール送信画面で □ 「分添付」



「ファイル添付」⇒■



(a) 「画像」 → ■ → ①フォルダ→ ■

🔼 🔄添付する画像 ▶ 🗉

画像サイズ選択画面が表示されたときは、このあと圧縮サイズを選び、■を押します。



添付画面

- 複数のファイルを添付するときは、2~②をくり返します。
- 🕞 🗹 ➡送信開始

画像以外のファイルを添付するとき

●②で「画像」以外を選び■を押したあと、 添付するファイルを選びます。

フィーリングメールを送信する

本文入力後のS!メール送信画面で□ → ① 「フィーリング設定」□ ■



- 😱 🗓感情(「好き」など) 🕨 🔳



☑ →送信開始

フィーリングメールを解除するとき 【S!メール作成画面】 ① 件名入力欄 ◆ □ ◆ □ 「! 」などのマーク ◆ □ ■

使いこなしチェック!

次のデコレーションを例に説明します。

- ●文字サイズ、背景色を変更
- ●画像、マイ絵文字を挿入
- ▲ 本文入力画面で 🔁 (長く)



デコレメール画面

文字サイズの変更

(A)
(A)
(A)
(文字サイズ: 4)

← □サイズ ▶ ■ ▶本文入力



> TMD & BMS 大ル: 気 図 M M XXX/XXK おはようございます。

- - → ①フォルダ → → ②画像→ ■

h-リルを挿入位置に移動 させてください。 ◎押下でカーリルの位置に 挿入されます。

- →表示位置 ■ ■



[○] ☑ ▶ [○] 「効果」 ▶ ■



💽 🖭 「スクロール」 🗪 🔳



- ▶ ☑ ▶送信開始

1 つ前の状態に戻すとき
【デコレメール画面】 ②「戻す」 ◆ ■
デコレーションをすべてやり直すとき
【デコレメール画面】 ②「装飾解除」 ◆
■ ◆ ②「はい」 ◆ ■
テンブレート (ひな形)に保存するとき
④のあと ■ ◆ 図 ◆ ②「テンブレートへ
保存」 ◆ ■ ◆ テンブレート名入力 ◆ ■ ◆
③「ここに保存」 ◆ ■
■本文だけが保存されます。

使いこなしチェック!



X

ル

◎便利 ●テンプレート(ひな形)を利用してデコレメールを作成したい

■入力済みの文字を装飾したい(ですP.4-19)

アドレス帳に登録している相手にSMSを 送る方法を例に説明します。

■ ■ ◆ 🗓 「SMS新規作成」 **●** 🔳



SMS作成画面

②宛先入力欄⇒

🕝 🗓 「アドレス帳」 ➡ 🗉

4 ●送信相手 ■

(字) ②宛先 ▶ ■



アドレス帳に宛先が1件だけ登録されているとき、⑤は必要ありません。

🔁 🗓本文入力欄 ⇒ 🔳



本文入力画面

本文入力
 ■



SMS送信画面

② ▶送信開始

メール作成中に着信があると

●着信を受けても作成中のメールは消去されません。通話などのあと、作成を継続できます。

本文入力中に送信可能文字数を超えると

S!メール変換の確認画面が表示されます。変換するときは、次の操作を行います。「員」「はい」→■

デュアルモード (© P.1-19) 設定時に回線を切り替えるとき

【SMS作成画面】☑ ▶ ৄ 「回線切替」 ▶ ■ ▶ 頁 回線 ▶ ■

使いこなしチェック!

◎便利 ●アドレス帳以外の相手に送信したい●宛先を追加したい●宛先を 簡単に指定したい●送信せずに保存したい●圏内に入ったら自動的 に送信したい●指定した日時(一週間以内)に送信したい●相手に 届いたかどうかを確認したい(『愛P.4-18~P.4-19) 

受信メールを確認/返信する

新着メールを確認する

S!メールやSMSは、自動的に受信され、インフォメーションが表示されます。

●PCメールの受信方法は、P.4-17を参照してください。



●S!メールでは、添付ファイルを含むメール全 文が自動的に受信されます。お客様のご契 約内容に応じて所定の料金が発生いたしま すので、ご注意ください。自動受信しない ように設定することもできます。

配信レポートを受信すると

●インフォメーションに「**配信確認**」が表示されます。次の操作で確認できます。

□「配信確認」→ ■ → □未読配信レポー

├▶■▶Y′





リスト画面



◆本文がイラストレーション表示(デルモジ表示)されます。

🕝 🗓 以降のデルモジ表示方法

••

メッヤージ画面が表示されます。

フィーリングメールを受信すると

◆あらかじめ設定されているライト、バイブレータ、着信音が動作します。

画像が添付されていると

●自動的に画像が表示されます。

クイズが表示されたとき クイズの答え入力/答え選択◆■

■クイズに正解しないとメールを確認する ことはできません。

メールの件名または本文に特定の絵文字が あるとき

◆メッセージ画面の背景に、絵文字に対応 したアニメーションが表示されます。 (アニメビュー表示)


使いこなしチェ<u>ック!</u>

●便利 《待受画面以外で受信した新着メールをすぐに確認したい》新着S! メールを手動で受信したい。サーバー内のメール一覧を入手したい ● サブディスプレイで新着メールを確認したい。迷惑メールとして 申告したい。添付ファイルをデータフォルダに保存したい (に含了84-20) 【 **図** ②フィーリングメール受信時にインフォメーションを表示しない ◎ デルモジ表示しない ◎ 国内での利用時にS!メールを自動受信しない ◎ 添付画像を拡大表示しない ◎ 添付画像を自動的に表示しない ◎ 添付サウンドを自動的に再生する (『 **② P.13-9** ~ P.13-10)



メール画面の見かた

リスト画面の見かた

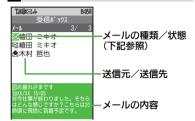


■メールの種類/状態

	\boxtimes	未読	3	メッセージ続きあり
Ī	A	既読	区	未読配信レポート
	凶	送信済	9	添付あり
	Ø	送信失敗		保護
		返信済	0	優先度(高)
	£	転送済	•	優先度(低)
	ä	送信予約	В	USIMカード内SMS

※SMSやPCメールのときは、「sms」「pc」など メールの種類を表すマークも表示されま す。(例:□、30)

メッセージ画面の見かた

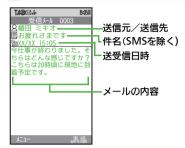

メールが確認できます。また、◀▶を押す と、文字サイズを変更できます。(モーショ ンコントロールでも,操作できます。)

回線を表すマークについて

デュアルモード(ですP.1-19)設定時に は、リスト画面に回線を表すマーク(「圖」、 「BI) が表示されます。

メールを返信する

- メッセージ画面で図
- 返信メール作成●▽ ➡送信開始

複数の宛先があるメールに返信するとき ●のあと ● 「差出人へ返信」/「全員 へ返信↓▶■▶❷

元のメールを参照しながら返信メールを作 成するとき

- 【メッヤージ画面】サイクロイドポジショ ンにする♪ 🗓 「はい」 ▶ 🔳 ▶ 🕗
- ■確認画面表示中に 図を押すと、次回から 確認画面が表示されなくなります。
- 作成画面から元のメールを参照するとき ●のあとサイクロイドポジションにする **→** @

自動返信設定について

●自動返信設定で指定したモード中に登録 相手からメールが届くと、自動で返信さ れます。

使いこなしチェック!

冷便利 ●メール本文の情報を利用したい●メールアドレスなどをアドレス帳 に登録したい。メールアドレスや件名/本文をコピーしたい。本文の 文字列を辞書で調べたい。受信メールを引用して返信したい。定型文 ですばやく返信したい。メールを自動的に返信したい (**摩** P.4-20~P.4-21)


【**▼設定** ●メッセージ画面のスクロール単位を変更する●リスト画面の表示 方法を変更する●アドレスをすべて表示する(**©** P.13-9)



送受信メールを管理/利用する

送受信メールの管理方法について

これまで送受信したり、保存したメール は、次の場所で管理されています。

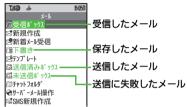

メールの自動削除について

●受信メールおよび送信済みメールは、受信ボックスおよび送信済みボックスの空き容量が不足すると、古いものから順に自動的に削除されます。

削除したくないメールは、保護しておく ことができます。

メールの操作方法を確認するとき

●メールのフォルダ画面やリスト画面、メッセージ画面で次の操作を行います。

□→□ 「ヘルプ」→■


以前送受信したメールを確認する

□ ▶ ① 「受信ボックス」 /「送信済みボックス」 ▶ ■



フォルダ画面

- ◆PCメールアカウントを設定している ときは、「表示名設定」で設定した名 前のフォルダも表示されます。
- ●フォルダを選び回を押すと、フォルダ を隠したり展開したりできます。 フォルダを隠している状態で■を押 すと、メールを一覧表示できます。

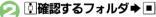



リスト画面

🕝 🗓確認するメール ▶ 🗉



メッセージ画面

メールを保護する

リスト画面で・・・メール → □「メール管理 | → ■



メール管理画面



保護を解除するとき

使いこなしチェック!

● ● メールを削除したい ● 複数のメールを選んで処理したい ● メール にラベル (色)を付けて分類したい ● メールを並べ替えたい ● 送受信したメールのアドレスを知りたい ● メールを転送したい ● 下書きしたメールを送信したい (配置 P.4-22)

【設定】 ●受信ボックスの表示方法を変更する ●送信済みボックスの表示方法を変更する ●古い受信メールを自動的に削除しない ●古い送信済みメールを自動的に削除しない (②子 P.13-9)



メールを検索する

以前送受信したメールの内容やアドレスからメールを検索できます。

- □ 「受信ボックス」/ 「送信済みボックス」 □
- 🕟 ☑ ▶ 🗓 「検索」 ▶ 🔳
- 🕝 🗓 「送受信メール検索」 ▶ 🔳
- ④ □検索方法 ■ 検索相手指定/文字列入力 ■

メールボックスのメールを検索するとき ②で!! 「フォルダ内を検索」 ◆ ■ ◆ ② より詳しく検索したいとき

◆次の操作を行うと、メールの本文から半 角/全角などを区別して検索することが できます。

【メッセージ画面】 □ → 🗓 「本文検索」 → ■ → 文字列入力 → ■

■検索結果が複数あるときは、図/図を押して、次または前の検索結果へ移動できます。

特定のフォルダを見えなくする

- ●送受信ボックスにシークレットを設定して も、チャットフォルダには反映されません。
- **◯** : 設定するフォルダ ▶ 🖾

メニュー フォルタ・名変更 フォルタ・新規作成 フォルタ・位置移動 シールット設定

- - **▶**■

シークレットを一時的に解除するとき ●のあと回◆園「シークレットー時解 除」◆■◆操作用暗証番号入力◆■

使いこなしチェック!

○便利 ●未送信のメールを送信したい●送信済みのメールを再利用したい ●フォルダを特定してメールを検索したい●予定に関連するメール をカレンダーに登録したい●フォルダを選んでPCメールを受信したい●フォルダのシークレット設定を解除したい(287-2-23) 【版定】 ●シークレットフォルダへの着信を知らせない(C倉 P.13-9)



X

メールを振り分ける

相手によって振り分けたり、件名やSMS の本文など、文字の一部分で振り分けられ ます。

- □ □ → ・ 「受信ボックス」 /「送信済みボックス」 → ■
- ② ・振り分けるフォルダ ▶ 🖾
- ②「メール振り分け設定」⇒■● 番号⇒■



② 「差出人(全一致)」(送信済 みボックスのときは「宛先(全 一致)」) ●



- □ □宛先選択方法 → → 宛先選択 / 入力 → ■
- 🕞 🗹 ➡登録完了

部分的に一致した内容で振り分けるとき ②で園「差出人(部分一致)」(送信済み ボックスのときは「宛先(部分一致)」)/ 「件名」◆■◆振り分け条件入力◆■ ◆③

迷惑メールを振り分ける

アドレス帳に登録していない携帯電話から のメールを、迷惑メールフォルダに振り分 ける方法を説明します。



メール一般設定画面

- 🔁 🗓 「迷惑メール設定」 🗣 🔳
- 操作用暗証番号入力⇒■



迷惑メール設定画面

- **→ 1**
- 例外的に受信したいメールがあるとき
 ②のあと①「受信許可リスト(共通)」→
 □→①番号→■→②受信条件→■
 →宛先選択/宛先・件名入力→■→
 □ (▽) →⑤

PCメールアカウントを設定しているとき

●アドレス帳に登録していない相手からの PCメールを振り分けることもできます。

使いこなしチェック!

● フォルダ名を変更したい ● フォルダを削除したい ● 新しいフォル ダを作りたい ● 振り分けフォルダ設定後に手動でメールを振り分け たい ● メールを個別のフォルダへ移動したい ● 条件を設定して迷惑 メールを振り分けたい (『愛 P.4-23 ~ P.4-24)



特定の相手とのメールを1つのフォルダで管理する

チャットグループに登録したメンバー間で 送受信したメールを、1つのフォルダで管 理できます。(チャットフォルダ)

●チャットフォルダにも、シークレットを設 定できます。

チャットメンバーを登録する

□ → □ 「チャットフォルダー」 \rightarrow



チャットフォルダ画面

□ 登録するグループ ▶ 🖂



「メンバー登録」●■



- □ 登録する番号 ■
- 登録済みの番号を選ぶと、宛先を修正 できます。
- □ 宛先選択方法 ▶ **⇒宛先選択/入力⇒**■



- 続けて他の宛先を入力するときは、 ②~⑤をくり返します。
- **Y**? a

チャットメンバーを変更するとき ②で真変更するメンバー▶□▶頁「メ ンバー変更 | ▶ ■ ▶ ⑤以降 チャットメンバーを削除するとき ②で真削除するメンバー▶□▶頁「削 除 | ▶ ■ ▶ 🖟 「はい | ▶ ■


チャットフォルダを確認する

チャットフォルダ画面で ಼゙゚ヷループ**⇒**■



!!メール▶■

使いこなしチェック!

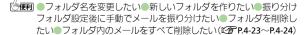




メー

ル

メールグループを登録すると、複数の相手に同じメールを一括で送信できます。

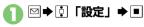

🔁 🗓 「メールグループ設定」

••



メールグループ登録画面

- ③「<新規グループ>」 ■●グループ名入力● ■



⑤「<メンバー登録>」●● ● アドレス帳● ■





- ▼アドレス帳に電話番号/E-mailアドレスのどちらか1件だけ登録されているとき、③は必要ありません。
- ●他のメンバーを登録するときは、⑤~⑥をくり返します。








PCメールを利用する

パソコン用のアドレスのメールを本機で送受信できます。

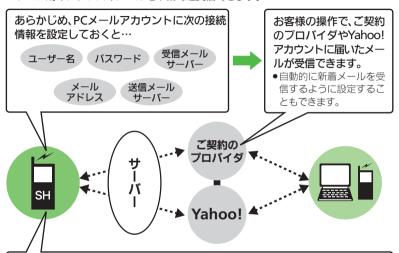

受信したPCメールは、S!メール/SMSとは別フォルダで管理されます。 また、PCメールアドレスでの返信/送信もできます。



●メール振り分けなどの便利な機能も S!メール/ SMSと同様に利用でき ます。(一部利用できない機能は、メ ニューには表示されません。また、同様の機能でもメニュー名が異なることがあります。)

PCメール利用時のご注意

- ◆PCメールアカウント設定後はじめてPC メールを受信すると、データ量が多くな ることがあります。このため、パケット 通信料が高額になることがあります。
- ●自動的にメールを受信するよう設定する と、パケット通信料が高額になることが あります。特に海外での利用時には、ご 注意ください。
- 新着メールをチェックしているときは、他の機能の動作が遅くなることがあります。
- 新着メールをチェックすると、新着メールがないときでもパケット通信料が発生することがあります。
- ◆PCメールは、半角カタカナや絵文字に対応していません。
- ●携帯電話からPCメールアカウントに対して絵文字入りのメールを送信し、そのメールをPCメール機能で受信・表示しても、絵文字は表示されなかったり、送信時とは異なった文字として表示されます。



PCメールアカウントを設定する

PCメールを利用するための、おもな設定項目は次のとおりです。

- ご契約のプロバイダからの資料/情報を確認のうえ、設定してください。
- ●パソコンでご利用になっているメールサービス仕様や設定内容、ご契約条件などによってPCメールでご利用いただけない場合があります。ご利用のメールサービスにおいて、メールソフトでの送受信(POP受信/SMTP送信)が可能かあらかじめご確認ください。

■受信のための必須項目

ユーザー名	受信メールサーバーへ接続 するためのユーザー名
パスワード	受信メールサーバーへ接続 するためのパスワード
受信メール サーバー	受信メールサーバーのアド レス

■送信のための必須項目

	PCメールで利用するメー ルアドレス
	送信メールサーバーのアド
サーバー	レス

その他の項目を設定するとき

◆各設定画面で図を押すと、操作説明(ヘルプ)を表示できます。上記必須以外の項目は、画面の説明を参考に、必要に応じて変更してください。

▶ [[PCメール設定] **▶** ■



② 「PCメールアカウント設定」

→ ■



PCメールアカウント設定画面

- [「<未登録>」 ▶ ■
- ④ □ 「表示名設定」 ⇒ ⇒表示名入力 ⇒ ■
- [□]「受信設定」 ▶
 - ▶各項目選択/入力▶ ▶ ☑
 - ●ユーザー名、パスワード、受信メール サーバーは、必ず入力してください。
- 「送信設定」 → ■◆各項目選択 / 入力 →
 - メールアドレス、送信メールサーバーは、必ず入力してください。



●確認画面が表示されたときは、画面の 指示に従って操作してください。

Yahoo!メールのアドレスを簡単に設定するとき

②で「Yahoo!メール簡単設定」」「はい」/「いいえ」」

- ■以降は、画面の指示に従って操作してください。
- ■「いいえ」を選ぶと、アカウント取得の 画面へ進めます。

アカウントを編集するとき

②で『編集する表示名●■●②~②

アカウントを削除するとき

⑥で∮削除する表示名 ▶ 図 ▶ ∮ 「はい」 ▶ ■

送信時のユーザー名/パスワードを設定するとき

- SMTP 認証のユーザー名/パスワードを設定していないときは、受信設定のユーザー名/パスワードが自動的に利用されます。ご契約のプロバイダによって、異なるユーザー名/パスワードの設定が必要なときは、次の操作を行います。



新着のPCメールを受信/確認する

設定したアカウントの新着メールを受信し ます。

- ◆大量のメールを受信するときは、一度ですべてを受信できないことがあります。
- - ●アカウントごとにメールを受信すると きは、このあと表示名を選び ■を押 します。
- 2
- ②アカウントフォルダ
 ●
 - **▶**:メール**▶**■

ただければと思います。
次回のプロジェクトについては、ざっくりと決め

〈続きあり〉 XKB

メッセージ画面

- メッセージの続きがあるときは、この あと回を押すと続きを受信できます。
- ◆メッセージ画面の見かたは、S!メール と同様です。

自動的にPCメールを受信するよう設定すると

●設定した時間ごとにメールが受信され、インフォメーションが表示されます。

メールを削除するとき

以前に受信したPCメールを確認する

- □ □ → ・ 「受信ボックス」 → ■□ フォルダ →
 - ●リスト画面が表示されます。リスト画面の見かたは、S!メールと同様です。
- - ◆メッセージ画面が表示されます。

PCメールを返信する

受信したPCメールに返信します。

- - ●PCメール作成画面が表示されます。
- / メール作成 → 🖂 → 送信開始

受信メールを引用して返信するとき

返信メール作成●▽

【メッセージ画面】 図 **→** ① 「返信」 **→** ■ **→** ① 「PCメール引用付き返信」 **→** ■ **→**

- ■htmlメールのときは、テキストメールと して引用返信されます。

PCメールを送信する

PCメールを新しく作成し、送信する方法を説明します。

- □ 🗓 「新規作成」 🔳
- 🕝 メール作成 ▶ 🖾 ▶送信開始

S!メールに変換するとき

②のあと図♪ ②「S!メールに変換」 ▶ ■

- ●・「はい」●■
- メール作成時のご注意
- 単角カタカナや絵文字は、入力できません。

使いこなしチェック!

※便利 ●送信せずに保存したい●圏内に入ったら自動的に送信したい (ご全 P.4-18)

■メール受信/確認に関する便利な機能■メール管理/利用に関する便利な機能(でで)P.4-20~P.4-24)





帰◉️ メール送信に関する便利な機能Ⅱ

開始画面はココー→ 【作成画面】S!メール:P.4-4、SMS:P.4-7【送信画面】S!メール:P.4-4、SMS:P.4-7

メール作成時に利用できる機能



アドレス帳以外の相手に送信したい 「宛先選択]

【作成画面】♀宛先入力欄⇒■→♀ 宛先選択方法 ▶ ■ ▶ 宛先選択/入力 **→** ■



宛先を追加したい

「宛先追加」

【作成画面】♀宛先入力欄⇒■→♀ 「宛先追加」●■●□宛先選択方法 ▶■▶宛先選択/入力▶■▶☑

◎読本 宛先を修正/削除する、宛先タイ プを変更する



署名を自動的に挿入したい

[署名設定]

□→□ 「設定 | →□→□ 「S!メール 設定 | ▶ ■ ▶ • [署名設定 | ▶ ■ ▶ •] 「編集」→■→署名入力→■→□「自 動挿入 | ▶■▶ □ 「On | ▶■

- 引用付き返信、転送時には、メール本文 の上に署名が插入されます。
- SMSでは自動挿入できません。
- デュアルモード(ですP.1-19) 設定時は、 モード別に署名を設定できます。

[◎読本] 署名を手動で入力する

宛先を簡単に指定したい

「スピードダイヤル/メール]

■宛先を登録するとき

□ ▶ □ [設定 | ▶ ■ ▶ □ [スピード ダイヤル/メール | ▶ ■ ▶ □登録す る番号●■●●アドレス帳●■● 『電話番号/E-mailアドレス◆■◆ □ 「設定しない」 ◆ ■ ◆ ∞

⑤読本 宛先を変更/解除する

■メールを作成するとき

待受画面で 0 ~ 9 1 9 1 (宛先を登 録した番号) ▶ 図

●宛先がソフトバンク携帯電話の電話番号 のときは、このあと「**S!メール**」または 「SMS」を選び、 ■を押します。

░読本 相手に届くイメージを確認する、メール の種類を変換する、位置情報を挿入する メール送信時に利用できる機能

送信せずに保存したい


[下書きへ保存]

【送信画面】□●□「下書きへ保存」 \rightarrow



圏内に入ったら自動的に送信したい [圏内時に送信]

【送信画面】☑➡♀□「送信予約」➡■ ● 「圏内時に送信」 U1 **→** ■

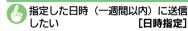

▶ □ 「日時指定」 ▶ ■ ▶ 日時入力 ▶ ■▶┊ばい」▶■



送信したS!メールを取り消したい [送信済メール取消]

□ → □ 「送信済みボックス | → ■ → □フォルダ◆■◆□メール◆□◆ 「送信済メール取消」 ▶■ ▶□ 「はい」**◆**■

リフトバンク携帯雷話への送信メールに だけ有効です。





メール送信に関する便利な機能2

相手に届いたかどうかを確認したい [送信オプション:配信確認]

【送信画面】 □◆・・□「送信オプション」・■◆・□「配信確認」・■◆・□「「配信確認」・■◆・□「On」・■

- ●相手に届くと、本機に配信レポートが送られてきます。
- ●PCメールでは利用できません。

◎振本 メールの優先度を設定する、受信側でメールを確認すると自動的に消去する、返信要求のメッセージを表示する、転送や削除を禁止するメッセージを表示する、クイズに正解するまでメールを表示しない、返信先を本機以外のアドレスに設定する、SMSサービスセンターに保存する期間を短くする。

ファイル添付に関する機能

● 受信側で自動的にメッセージを表示して ファイルを再生したい [添付再生優先]

●PCメールでは利用できません。

[**]** (最本) 画像や音声を撮影/録音して添付する

デコレメールに関する機能

- テンプレート (ひな形) を利用してデコレ メールを作成したい **[テンプレート]**
 - ■テンプレートを呼び出してメールを作成するとき

□→□ →

●テンプレートフォルダ画面でのサイズと メールに利用したときのサイズは、異な ることがあります。 ■メール作成中にテンプレートを呼び出 すとき

【S! メール作成画面】 図→ 貸「テンプレート呼び出し」 → ■ → 貸テンプレート → ■ → メール作成 → 図

◆本文を入力する前に行ってください。

入力済みの文字を装飾したい 「文字色/文字サイズ/効果]

> 【デコレメール画面】◎◆昼開始文字 ◆■◆昼終了文字◆■◆昼「色」/ 「サイズ」/「効果」◆■◆各項目の 擇作◆■

国家 文字色を変更する、BGM/Flash®/区切り線を挿入する、文字を点滅させる、文字の付置を変更する





№秒 メール受信/確認に関する便利な機能 🛚

メール受信/確認に関する機能



待受画面以外で受信した新着メールを すぐに確認したい 「新着メール確認]


図 (長く)

新着S!メールを手動で受信したい

●PCメールアカウントを設定しているとき は、このあと「**S!メール**」を選び、**■**を 押します。

[新着メール受信]

■圏外時に届いているメールを確認すると きなどに便利です。

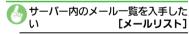

□▶□「サーバーメール操作」▶■ **▶** □ 「メールリスト | **▶** ■ **▶** □ 「は (A) | **→** ■

- デュアルモード(ですP.1-19) 設定時は、 回線選択画面が表示されますので、回線 を選んで■を押します。
- [**憲本**] メールの続きを受信する、メール リストを利用する、その他のサー バーメールを操作する

認したい

サブディスプレイで新着メールを確 「メール即読]

- クローズポジションで利用できます。
- 迷惑メールとして申告したい 「迷惑メール申告]

【メッヤージ画面】 図 ▶ 🗓 「 迷惑メー ル申告Ⅰ▶□▶☑

- ■署名は自動挿入されません。
- PCメールでは利用できません。
- 「⑤読本」 迷惑メールの申告先を変更する。
- 添付ファイルをデータフォルダに保存 したい 「添付をデータフォルダへ保存]

【メッセージ画面】 □ファイル → 🖂 → 「添付をデータフォルダへ保存」 ■⇒ファイル名入力⇒■⇒砕「ここ に保存Ⅰ▶■

⑤読★ 添付ファイルを壁紙や着信音/ムービー に利用する、スライドメールを再生する、 SMSをUSIMカードに保存する、メール を未開封/開封済みにする、先頭/最後 に表示する

開始画面はココト 【メッヤージ画面】P.4-10

受信メール情報に関する機能



■電話をかけるとき

【メッセージ画面】・□電話番号●■● 「発信 | / 「TVコール | → ■ |

■メールを送信するとき

【メッセージ画面】 № 電話番号/Emailアドレス▶■▶□「メール作 成 | ◆ ■ ◆ • 「S!メール | / 「SMS | ◆ ■→メール作成→図

- ●E-mailアドレスを選んだとき、「S!メー **ル** | / 「**SMS** | を選び **■** を押す必要は ありません。
- ■インターネットに接続するとき

【メッセージ画面】♠URL◆■◆♠ [はい] ◆■

- ●「PCサイトブラウザ」を選ぶと、PCサイ トブラウザで接続できます。
- ⑤読本 位置情報を含むURLを利用する。





◉◉️ メール受信/確認に関する便利な機能 図

開始画面はココー→ 【メッセージ画面】P.4-10【メール一般設定画面】P.4-12

メールアドレスなどをアドレス帳に 登録したい [アドレス帳に登録]

■送信してきた相手を登録するとき

【メッセージ画面】 図◆①「アドレス帳に登録」◆□◆①電話番号/E-mailアドレス◆□◆②「新規登録」
◆□◆必要項目入力◆図

- ●「追加登録」を選ぶと、既存のアドレス 帳に追加できます。
- ■本文中のアドレスなどを登録するとき 【メッセージ画面】 昼 電話番号 / Emailアドレス◆ ■ ◆ ⑤「アドレス帳 に登録」◆ ■ ◆ ⑥「新規登録」◆ ■ ◆ 必要項目入力◆ 図
 - ●「**追加登録**」を選ぶと、既存のアドレス 帳に追加できます。
- ──メールアドレスや件名/本文をコ ピーしたい [コピー]

■メールアドレスをコピーするとき

【メッセージ画面】図→ 頁「コピー」→ ■→ 頁「アドレス」 → ■ → 頁アドレ ス → ■

■件名や本文をコピーするとき

【メッセージ画面】 図→ ⑨「コピー」
→ ■→ ⑨「件名」/「本文」→ ■→ 墜
開始文字→ ■→ 墜終了文字→ ■

本文の文字列を辞書で調べたい 「辞書検索]

【メッセージ画面】 図→ ᡚ「コピー して辞書検索」→ ■→ ᡚ開始文字→ ■→ ᡚ終了文字→ ■→ 資辞書→ ■ → ■→ ᡚ項目→ ■

メール返信に関する機能

受信メールを引用して返信したい [引用付き返信]

【メッセージ画面】図→①「返信」→ ■→①「S!メールで引用付き返信」/ 「SMSで引用付き返信」→■→返信 メール作成◆図

を型文ですばやく返信したい 【**クイック返信**】

■返信用定型文を作成するとき

【メールー般設定画面】 ⑨「送信・作成全般」→■→⑨「クイック返信設定」→■→⑨番号→■→定型文入力
→■

■定型文で返信するとき

【メッセージ画面】 ☑ (長く) ▶貸 利用する定型文▶■ √ メールを自動的に返信したい
「自動返信設定】

■自動返信する相手を登録するとき

【メール一般設定画面】・②「送信・作成全般」・■→②「自動返信設定」
→■→②「アドレス設定」・■→③
番号→■→宛先指定→③モード・■
(□/▽▽) → □→▽

●登録済みの番号を選び■を押すと、内容 を編集できます。

■返信時のメッセージを設定するとき

- モードごとにメッセージを変えられます。
- ■自動返信を設定するとき

【メール一般設定画面】 ・ 「送信・作成全般」 → ■ → ・ 回 「自動返信設定」 → ■ → ● 「On / Off設定」 → ■ → ● 「On」 → ■

- ●受信したメールの種類にかかわらず、S! メールで返信されます。
- ●「On」にしたあと、一部のメールを除き、一度返信した相手に二度は返信されません。
- ◆PCメール受信時/海外での自動返信はできません。





メール管理/利用に関する便利な機能Ⅱ

開始画面はココト 【リスト画面】P.4-10【メール管理画面】P.4-10【メッヤージ画面】P.4-10

メール管理に関する機能



メールを削除したい

[削除/全件削除]

■1件だけ削除するとき

【リスト画面】・削除するメール・■

メッセージ画面でも操作できます。

■すべて削除するとき

【メール管理画面】 □ 「全件削除」 ▶ ■ ▶ 🗓 「保護メール以外削除」/「全 件削除 | ▶ ■ ▶ 操作用暗証番号入力 **▶**■

■下書き/未送信ボックスのメールをす べて削除するとき

【下書き/未送信ボックスのリスト画 用暗証番号入力●■

複数のメールを選んで処理したい

「複数選択/全チェック解除」

■メールをチェックするとき

【リスト画面】 「チェックするメール **Y**?

- ■50件のメールをまとめてチェックするとき 【メール管理画面】 [・] 「一括50件チェック」 \rightarrow
- ■チェックを解除するとき 【リスト画面】◎解除するメール●図
- ■チェックをすべて解除するとき 【リスト画面】 □ ▶ 🗓 「全チェック解 除Ⅰ➡■
- メールにラベル(色)を付けて分類 したい [カラーラベル]

【メール管理画面】 [] 「カラーラベル」 ▶■▶□色▶■

メールを並べ替えたい

「並べ替え]

【リスト画面】□●□「表示設定」● ■▶□「並べ替え」▶■▶□並べ替 え方法●■

送受信したメールのアドレスを知り たい 「メールアドレス表示]

【リスト画面】 □ メール ▶□▶□ 「メールアドレス表示 | **▶** ■ **▶** □ メー ルアドレス●■

「⑤読本」メールボックスのメモリ使用状況を確認す る、メールの詳細情報を確認する、テンプ レートフォルダの表示方法を切り替える

メール利用に関する機能



メールを転送したい

[転送]

【メッセージ画面】 □ ▶ 🗓 「転送 | ▶ ■▶□宛先入力欄▶■▶□宛先選 択方法●■●宛先選択/入力●■●

- 添付ファイルも送信されます。
- ●SMSを転送するときは、「SMS」または 「S!メール」を選び、■を押します。
- 下書きしたメールを送信したい [下書き]

☑⇒┆「下書き」→□→┆メール→ ■→メール作成→図





メール管理/利用に関する便利な機能≥

開始画面はココ→ 【リスト画面】P.4-10【フォルダ画面】P.4-10【メール管理画面】P.4-10【チャットフォルダ画面】P.4-13

「削除」

未送信のメールを送信したい [未送信ボックス]

■そのまま送信するとき

【未送信ボックスのリスト画面】 ②送信するメール→ 図→ ③ [再送信] → ■

■一部変更して送信するとき

送信済みのメールを再利用したい [編集と送信]

> 【送信済みボックスのリスト画面】 ① 再利用するメール→ 図→ ① 「編集と 送信 | → ■ → メール作成 → 図

フォルダを特定してメールを検索したい [フォルダ内を検索]

予定に関連するメールをカレンダー に登録したい [カレンダーに登録]

【メール管理画面】 ① 「カレンダーに 登録」 ◆ ■ ◆ 件名入力 ◆ ■ ◆ 開始/終了日時入力 ◆ ■ ◆ 図

フォルダに関する機能

♪ フォルダ名を変更したい 【フォルダ名変更】

【フォルダ画面】/【チャットフォルダ 画面】 ①フォルダ◆ 図◆ ②「フォルダ 名変更」◆ ■◆フォルダ名入力◆ ■

フォルダを削除したい

【フォルダ画面】 動削除するフォルダ ◆回◆ 動「削除」 ◆ ■ ◆ 操作用暗証 番号入力 ◆ ■ ◆ 動「はい」 ◆ ■

●ダブルナンバー利用時は、設定されていないモードのメールも削除されますので で注意ください。 新しいフォルダを作りたい 【フォルダ新規作成】

【フォルダ画面】/【チャットフォル ダ画面】図◆園「フォルダ新規作成」 ◆■◆フォルダ名入力◆■

フォルダを選んでPCメールを受信したい [新着PCメール受信]

【フォルダ画面】・①フォルダ ◆ 図 ◆ ○ 「新着PCメール受信」 ◆ ■

フォルダのシークレット設定を解除 したい [シークレット解除]

> シークレット一時解除中に 望フォル ダ→ 図→ 望「シークレット解除」→ ■→操作用暗証番号入力→■

振り分けに関する機能

振り分けフォルダ設定後に手動でメールを振り分けたい **[再振り分け**]

【フォルダ画面】/【チャットフォルダ画面】 ① 再振り分けを行うフォルダ→ 図→ ② 「再振り分け」 → ■





開始画面は□□→ 【メール管理画面】P.4-10【迷惑メール設定画面】P.4-12【チャットフォルダ画面】P.4-13【メールグループ登録画面】P.4-14

タールを個別のフォルダへ移動したい [フォルダへ移動]

う設定できます。

[意味] 振り分け条件を修正/削除する

迷惑メールに関する機能

けたい

【メール管理画面】 ∮「フォルダへ移動」 ▶ ■ ▶ ∮移動先のフォルダ ▶ ■

メール振り分けの確認画面が表示された

ときは、「はい」を選び®を押すと、E-

mailアドレスでフォルダを振り分けるよ

条件を設定して迷惑メールを振り分

【迷惑メール設定画面】 [1] 「個別迷惑

設定(共通) | ▶■ (🗹) ▶□ 📫

「迷惑メール設定]

チャットフォルダに関する機能

」た **□ 動]**

🥼 フォルダを削除したい

-v. [フォルダ削除]

【チャットフォルダ画面】 ①削除する チャットフォルダ ◆ 図 ◆ ① 「フォル ダ削除」 ◆ ■ ◆ 操作用暗証番号入力 ◆ ■ ◆ ② 「はい」 ◆ ■

- ダブルナンバー利用時は、設定されていないモードのメールも削除されますのでご注意ください。
- フォルダ内のメールをすべて削除した い [チャットフォルダ内全削除]

(をお買い上げ時の状態に戻す)

メールグループに関する機能

タールグループの名前を変更したい 「グループ名編集]

メールグループ/メンバーを削除し たい [削除]

■メールグループを削除するとき

■メンバーを削除するとき

【メールグループ登録画面】・①メールグループ◆■◆②削除するメンバー
◆◎◆②「削除」◆■◆②「はい」
◆■◆図

- ●メンバーを削除しても、元のアドレス帳は削除されません。
- √ メールグループのメンバーを変更したい [変更]

【メールグルーブ登録画面】 園メールグルーブ→ ■ → 園 メンバー → 図 → 園「変更」 → ■ → 新しいメンバーのアドレス帳 → ■ → 図



インターネット	5-2
インターネットのしくみ	
Yahoo!ケータイ	5-3
Yahoo!ケータイに接続する	5-3
PCサイトブラウザ	5-4
PCサイトに接続する	5-4

画面操作	5-5
インターネット画面の操作のしかた	
ブックマーク/お気に入り	5-7
よく利用するサイトを登録する	5-7
RSSフィード	5-8
ブログやニュースなどの更新情報を確認する	5-8
軍利な機能	5-9




インターネット



インターネットのしくみ

本機では、携帯電話専用ポータルサイト「Yahoo! ケータイ」を利用して、手軽にインターネットを楽しむことができます。また、「PCサイトブラウザ」を利用してパソコン用サイトを閲覧することもできます。

- ●インターネットの利用には、別途で契約が必要です。また、あらかじめネットワーク自動調整を行ってください。
- ●インターネットのサービス内容やパケット通信料など詳しくは、「ソフトバンクホームページ」(<20 P.14-22) を参照してください。

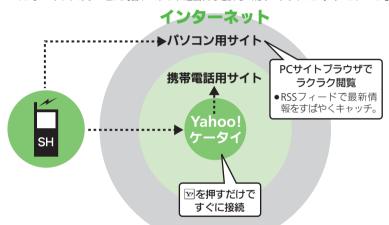

通信料や情報料にご注意ください。

●情報画面によっては、自動的に通信が行われ、通信料が発生することがあります。 また、通信料に加え、情報料が必要な情報画面もあります。

セキュリティについて知っておきましょう。

◆本機には、あらかじめ認証機関から発行された電子的な証明書が登録されており、SSL(インターネット上でデータを暗号化して送受信する通信方法)を利用できます。

セキュリティで保護されている情報画面を 表示するとき

- ●確認画面が表示されます。■を押すと情報 画面が表示されます。
- ●セキュリティで保護されている情報画面 を表示する場合、お客様は自己の判断と 責任においてSSLを利用することに同意さ れたものとします。

お客様自身によるSSLの利用に際し、ソフトバンクおよび認証会社である日本ベリサイン株式会社、サイバートラスト株式会社、グローバルサイン株式会社、RSAセキュリティ株式会社、セコムトラストシステムズ株式会社は、お客様に対しSSLの安全性などに関して何ら保証を行うものではありません。

万一、何らかの損害がお客様に発生した 場合でも一切責任を負うものではありま せんので、あらかじめご了承ください。



使いこなしチェック!

【腹定 ●サーバー側のお客様識別情報 (Cookie) を消去する●以前入力したユーザーID/パスワードを消去する(**(②** P.13-11)

Yahoo!ケータイに接続する

メインメニューから接続する

Yahoo!ケータイのメインメニューから情報画面を表示します。

●通信やサーバーなどの状態によっては、情報画面を表示できないことがあります。





情報画面

- Yahoo!ケータイのメインメニューが 表示されます。
- ●通信中に図を押すと、中止できます。

🕟 🔄表示する項目 ▶ 🗉

- 情報画面が表示されます。
- ●このあと②をくり返して、閲覧してく ださい。
- € 🏵 ♦ 🖟 「はい」 ♦ 🗉
 - ➡閲覧終了

前の画面を表示するとき

【情報画面】☑➡前の画面表示

■元の画面に戻るときは、次の操作を行います。

【情報画面】図➡♀□「進む」➡■

Yahoo!ケータイのメインメニューに戻る とき

【情報画面】 図 ➡ 🄄 「Yahoo!ケータイ」 ➡ ■

接続時に認証を要求されたとき ユーザーID/パスワード入力◆■◆▽

エーリール/ ハスノード八刀子回す

ストリーミングについて

- ストリーミング対応の音楽や動画をダウンロードしながら同時に再生できます。
- ●ストリーミング一時停止中も、パケット 通信料が発生します。

アクセス履歴から接続する

- 🚹 🔳 ➡ 🔂 「Yahoo!ケータイ」
 - ▶■●![アクセス履歴一覧]
 - **→**□



アクセス履歴画面

▶ 通信開始

- 情報画面が表示されます。
- ② ◆ 「はい」 ◆ ■◆ 閲覧終了

URLを入力して接続する


● → ・ 「Yahoo!ケータイ」● ● ◆ ・ 「URL入力」 ◆ ■



URL入力画面

- OURL入力⇒■→通信開始
 - 情報画面が表示されます。
- ② → 「はい」 → ■→ 閲覧終了



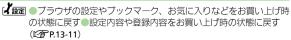



PCサイトに接続する

あらかじめ登録されているホームページから情報画面を表示します。

- ●通信やサーバーなどの状態によっては、情報画面を表示できないことがあります。
- ●データ量の多い情報画面を表示するときは、 パケット通信料が高額になることがありますので、ご注意ください。







情報画面

- ホームページが表示されます。
- ●確認画面が表示されたときは、画面の 指示に従って操作してください。
- ●通信中に図を押すと、中止できます。
- 🕞 🔄表示する項目 🗪 🗉
 - 情報画面が表示されます。
 - ●このあと®をくり返して、閲覧してく ださい。
- ② ◆ ♪ 「はい」 ◆ ● 閉覧終了

前の画面を表示するとき 【情報画面】 ☑ ●前の画面表示

■元の画面に戻るときは、次の操作を行います。

【情報画面】□→・「進む」→■

ホームページに戻るとき

【情報画面】図▶♀「ホームページ」▶■

接続時に認証を要求されたとき

ユーザー ID/パスワード入力◆ ■ ◆ 🗹

アクセス履歴を利用するとき

②で

「アクセス履歴一覧」

<br

URLを直接入力するとき

②で♪「URL入力」◆■◆URL入力◆■

情報画面を広く表示するとき

【情報画面】☑▶♀「便利機能」▶■▶

[] 「ソフトキー」[] Off」[]

使いこなしチェック!



▼ Yahoo!ケータイ ⇔ PC サイトブラウザを切り替えたい アクセス 履歴を削除したい 以前入力したURLを利用したい (全子 P.5-9)

インターネット画面の操作のしかた

画面を切り替える

隠れている部分を表示する(スクロール)

隠れている部分があるときは、
昼を押す
と、隠れている部分が表示されます。

●を長く押すと、連続でスクロールされます。

分割画面を切り替える(フレーム)

情報画面によっては、画面が分割されていることがあります。 (フレーム) このとき 圏を長く押すと、操作できるフレームが切り替わります。

ポインタ利用時は、操作するフレームにポインタを移動し、大事すと、操作できるフレームが切り替わります。

選択したフレームだけを表示するときフレーム選択▶☑▶️●「便利機能」▶■

- **▶**□「フレームイン」**▶**■
- ■元の表示に戻すときは、「驟回を押します。

複数の画面を切り替えて見る(タブ)

タブを利用して、複数の情報画面を切り替えて表示します。

- ■新しいタブを開くとき
- 1 情報画面で҈タブで開く項目
 - **▶**☑**▶** 🗓 「タブメニュー」
 - **→**■
- 「新しいタブで開く」⇒■



■タブを切り替えるとき

- ⬆️ タブ表示中に░਼ਂ≭ः』(長く)
 - **▶**••タブ**▶**■
 - ポインタ利用時は、表示するタブにポインタを移動し、が切り替わります。

タブを閉じるとき

タブ表示中に■注: (長く) → 四タブ → ■ → 回 → 園「タブメニュー」 → ■ → 園「選 択中のタブを閉じる」 / 「他のタブをす べて閉じる」 → ■

使いこなしチェック!

○使刑 情報画面の文字サイズを変更したい 画面表示を切り替えたい 情報画面を拡大 / 縮小表示したい 範囲を選んですばやく表示したい 情報画面の四尾を拡大表示したい | 「特umanの以字列を中一したい」情報画面のURLをメールで送りたい 「特uman内の文字列を検索したい」は、21 ーした文字列を辞書検索したい (で変 P.5-9~P.5-10)



情報内の文字列を選択する

ポインタ利用時に ®を長く押すと、情報内の文字列を簡単に選択できるようになります。(ドラッグモード)

文字列のコピーや辞書検索などを行うときなどに便利です。

●辞書検索を例に説明します。

- 情報画面で呼開始文字
 - ▶■ (長く)
 - ドラッグモードになります。
 - - ・選択した文字列が反転表示されます。
 - (##2||◆□辞書◆||■
 - 選択した文字列が入力されています。

文字を入力する

- 🚹 情報画面で 🔁 文字入力欄 🗣 🔳
- 夕 文字入力 ▶
 - 情報画面に戻ります。

【情報画面】 昼文字入力欄◆■◆回◆
⑨「挿入/文字サイズ」◆■◆⑨「インプットメモリ」◆■◆⑨文字列◆■

メニューを選択する



☑ 項目⇒ ■

複数項目を選択できるメニューのとき

選択する項目をすべて選んだあと、

を押します。

ボタンを利用する

選択ボタンを利用する

ラジオボタン(○) やチェックボックス(□) で項目を選びます。

● 情報画面で・選択するボタン



- 「○(□)」が「○(☑)」に変わります。
- 実行ボタンを利用する

入力情報の送信やリセットなど、動作が設定されたボタンを利用します。

● 情報画面で・主行するボタン

使いこなしチェック!

● Web検索を利用したい 情報内の文字列を利用したい 画像など のデータを保存したい 文頭/文末に移動したい 便利なボタン操作(ショートカット)を確認したい サイト内の音楽や動画を再生したい (127 P.5-10~P.5-11)

【設定 ●一時保存用メモリの情報 (キャッシュ) を消去する●ダウンロードしたファイルの保存先としてメモリカードを優先する (心子 P.13-11)



よく利用するサイトを登録する

ブックマークを利用する

サイトをブックマークに登録しておくと、簡単な操作で情報画面に接続できます。

- ブックマークに登録する
- 情報画面で図
 - **▶** [「ブックマーク」 **▶** ■
 - ▶ 🗓 「登録」 ▶ 🔳
 - ●「登録」が表示されないときは、操作できません。
- タイトル入力(修正) →
 ■
- ブックマークで情報画面を表示する
- ■◆・「Yahoo!ケータイ」
 - **▶**■**▶**「ブックマーク」
 - \rightarrow



ブックマーク一覧画面

- - 情報画面が表示されます。

情報画面からブックマークを利用するとき 【情報画面】図→ ①「ブックマーク」→ ① → ①「一覧表示」 → 回 → 極ブックマー ク → 回

お気に入りを利用する

情報画面をお気に入りに登録しておくと、 インターネットに接続せずに表示できま す。

- お気に入りに登録する
- 情報画面で □
 - **⇒**「お気に入り」
 - →■→┊「登録」→■
 - 「登録」が表示されないときは、操作できません。
- 🔎 タイトル入力(修正) 🗣 🔳

登録した情報画面を表示する

■ → ・ 「Yahoo!ケータイ」→ ■ → ・ 「お気に入り」 → ■



お気に入り一覧画面

- ② : お気に入り⇒
 - ●情報画面が表示されます。

情報画面からお気に入りを利用するとき
【情報画面】図●頁「お気に入り」●■

- **▶**■

使いこなしチェック!

○優利 ●ブックマーク/お気に入りを削除したい●タイトルを変更したい ●ブックマークのURLを編集したい●ブックマークのURLをメール で送りたい(1267 P.5-11)



ブログやニュースなどの更新情報を確認する

RSS対応サイトを登録しておけば、そのサイトの情報画面に接続しなくても最新情報の概略を確認できます。

●RSSの利用には、パケット通信料が発生します。

RSSを登録する

- PCサイトブラウザ利用時にだけ登録できます。
- RSSフィード対応サイトから登録する
- 「**園**」が表示されているサイトは、RSSフィードに対応しています。

RSSフィード対応サイトでは、次の操作で 登録できます。

- 4 情報画面で 🗆 →
 - 🗓 「RSSフィードへ登録」
 - ightharpoons
- - **▶選択完了▶**⊻
- 🕝 🗓 「登録」 ➡ 🔳
 - ●このあと、すぐに更新するときは「は い」を、しないときは「いいえ」を選 んで■を押します。

RSSアイコンから登録する

- ●RSSを提供しているサイトでは、RSSをはじめ、RDF、XMLのアイコンなどを設置しています。
- 情報画面で☆RSSアイコンなど●
- ●「はい」●■

更新情報を確認する

全件更新時を例に説明します。

- ■◆・「Yahoo!ケータイ」◆■
- [PCサイトブラウザ」 → 「RSSフィード」 → ■



RSSフィードリスト画面

- (全) (全件更新」 → → ■
- 👍 🗓 「はい」/「いいえ」 ⇒ 🗉
- 🕞 🗓タイトル ▶ 🗉



内容一覧画面

- 🕞 🗓更新情報 ▶ 🗉
 - ●内容が表示されます。

RSSを1件更新するとき

【RSSフィードリスト画面】 **①**タイトル ▶ □ **→ ①** 「更新」 **→ □ → □** → **①** 「は い | / 「いいえ」 **→ □**

更新を禁止/許可する

【RSSフィードリスト画面】 ^①タイトル ◆図◆① 「RSSフィード管理」◆ ^②◆

[●]「更新禁止」/「更新許可」● ■

情報画面に接続するとき

え」▶■




使いこなしチェック!



№秒 インターネットに関する便利な機能Ⅱ

開始画面はココト 【情報画面】P.5-3、P.5-4【アクセス履歴画面】P.5-3【URL入力画面】P.5-3

インターネット接続/情報入手に関する機能

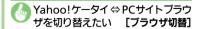

【情報画面】□●□「便利機能」● ■ ▶ 「PCサイトブラウザ切替」/ 「ブラウザ切替」 ▶ ■ ▶ 🗓 「このペー ジ」/「リンク先」◆■◆■◆●「は い | / 「いいえ」 ▶■

アクセス履歴を削除したい 「削除/全件削除]

■1件だけ削除するとき

【アクセス履歴画面】□履歴●□●□ 「削除」 ▶ ■ ▶ 🗓 「はい」 ▶ ■

■すべて削除するとき

【アクセス履歴画面】□●□「全件削 除Ⅰ➡■➡操作用暗証番号入力➡■ **▶** [はい] **▶** ■

読本 履歴の詳細情報を確認する、履歴 を並べ替える、履歴をメールで送 信する

以前入力したURLを利用したい [URL入力履歴]

> 【URL入力画面】 図◆ 🗐 「URL入力 履歴 | ◆■◆貸URL◆■◆■

Yahoo!ケータイに関する機能

情報画面の文字サイズを変更したい 「文字サイズ]

【情報画面】 ◀ (拡大) / ▶ (縮小)

●モーションコントロールでも操作できま

PCサイトブラウザに関する機能

画面表示を切り替えたい 「PCスクリーン/スモールスクリーン]

> 【情報画面】図 ➡ 🗓 「PCスクリーン // 「スモールスクリーン」▶■

スモールスクリーンにすると、情報画面 がディスプレイの幅に収まるようにレイ アウトされます。

情報画面を拡大/縮小表示したい 「拡大縮小表示設定]

【情報画面】 ◀ (拡大) / ▶ (縮小)

モーションコントロールでも操作できま す。

節囲を選んですばやく表示したい 「クイック移動]

> 【情報画面】 5 (長く) →表示範囲選 択画面表示▶፟∮表示範囲▶■



情報画面の一部を拡大表示したい 「拡大領域設定]

【情報画面】 🖟 拡大する箇所にポイン 夕移動➡ 7 (長く)

●画面上部が通常表示、下部が拡大表示と なります。1711を長く押すたびに拡大領 域設定(小/大/Off)が切り替わります。

情報に関する機能

文字列をコピーしたい

「テキストコピー]

【情報画面】 □ ▶ □ 「テキストコピー」 **▶**■▶∰開始文字▶■▶∰終了文 字▶■

情報画面のURLをメールで送りたい [URL送信]

> 【情報画面】☑▶┆「便利機能 | ▶■ ◆ [URL送信 | ◆ | ● | ● [S!メー ル」/「SMS」◆ ■ ◆メール作成◆ 図

◆文字数によっては、自動的に \$! メール作 成画面が表示されます。





☞紗 インターネットに関する便利な機能 21

Web検索を利用したい

[Web検索]

【情報画面】☑ ▶ 🗓 「便利機能 | ▶ 🔳 ▶ □ 「Web 検索」 ▶ ■ ▶ 検索文字 列入力➡■

情報画面内の文字列を検索したい 「検索]

【情報画面】 ● 📮 「便利機能」 ● 🔳 ▶ □ [検索 | ▶ ■ ▶ 検索文字列入力 ▶

● 検索結果が複数のときは、■ を押すと次 の結果が表示されます。

コピーした文字列を辞書検索したい 「コピーして辞書検索]

【情報画面】☑▶┆「便利機能」▶■ ▶回「コピーして辞書検索」 ▶回 ▶ □開始文字●
□ ●
○終了文字●
□

▶□辞書▶■▶□ 「検索」▶■

画像などのデータを保存したい [ファイル保存]

■情報内のデータを保存するとき

【情報画面】図●□「ファイル保存」● ■▶□保存するファイル▶■▶□ 「保存」●■●ファイル名入力●■● 「ここに保存」

- ●ファイルによっては、自動的に保存され ることがあります。
- ●テレビの録画などメモリを消費する機能が 動作していない状態で操作してください。
- ●雷波状態や雷池残量、メモリの空き容量 を確認してから操作してください。

■背景画像を保存するとき

【情報画面】□◆□「ファイル保存」◆ ■▶□「背景画像保存」▶■▶□ 「保存」⇒■⇒ファイル名入力⇒■⇒ 「ここに保存」
 ■
 ■

開始画面はココ!→ 【情報画面】P.5-3、P.5-4

情報内の文字列を利用したい [電話番号/アドレス利用]

■電話をかけるとき

【情報画面】 № 雷話番号 ▶ ■ ▶ 頁 [発 信! / 「TVコール! **▶**■

■メールを送信するとき

【情報画面】 🖣 雷話番号 / E-mail ア ドレス●■●□「メール作成」●■ **♦** 「S!メール | / 「SMS | **♦** ■ **♦** メール作成●▽

⑤読本 情報画面の詳細情報を確認する、情報画 面の文字化けを解消する、Flash®を操作 する、情報画面を更新する

画面操作に関する機能

文頭/文末に移動したい

[文頭/文末]

【情報画面】 ● 📮 「便利機能」 ▶ 🔳 ▶□「ページ内ジャンプ」 「文頭」/「文末」●■

便利なボタン操作(ショートカット) を確認したい [ヘルプ]


【情報画面】 ● □ 「ヘルプ」 ● ■





🌆 インターネットに関する便利な機能 🕄

ストリーミングに関する機能

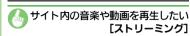

ストリーミングのデータは、保存できま せんに

*『圖*羅和 ストリーミングの詳細を設定する、 メディアプレイヤーからストリー ミングを利用する

ブックマーク/お気に入りに関する機能



■1件だけ削除するとき

【一覧画面】 ●タイトル ● □ 「削 除」▶■▶□「はい」▶■

■すべて削除するとき

【一覧画面】☑ ▶ 🗓 「全件削除 । ▶ 🔳 →操作用暗証番号入力
□
□
□
□ U1 **→** ■

開始画面はココ→【情報画面】P.5-3、P.5-4【一覧画面】ブックマーク: P.5-7、お気に入り: P.5-7

タイトルを変更したい

「タイトル変更]

■ブックマークのタイトルを変更するとき

【ブックマーク一覧画面】 例タイトル ▶□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□ ル: | ▶ ■ ▶ タイトル入力 ▶ ■ ▶ 図

■お気に入りのタイトルを変更するとき

【お気に入り一覧画面】 □ タイトル ▶□▶□ 「タイトル変更」 ▶■ ▶タ イトル入力●■

ブックマークのURLを編集したい 「URL編集]

【ブックマーク一覧画面】 🗗 タイトル

 →
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □

→■**→**URL編集**→**■**→**図

ブックマークの URI をメールで送り たい [URL送信]

> 【ブックマーク一覧画面】 🗗 タイトル **→ → ○**<p 本文に挿入 | ◆ ■ ◆ • [S!メール | / 「SMS | **▶**■**▶**メール作成**▶** 🗹

●文字数によっては、自動的に S! メール作 成画面が表示されます。

⑤読本 タイトルを並べ替える、詳細情報を確認 する、ブックマークをフォルダで管理す る、お気に入り一覧表示を切り替える





№ インターネットに関する便利な機能 4

開始画面はココー→ 【RSSフィードリスト画面】P.5-8

RSSに関する機能



登録したサイトを削除したい

[削除/全件削除]

■1件だけ削除するとき

ル▶□▶□「削除」▶■▶□「はい」 **▶**■

■すべて削除するとき

【RSSフィードリスト画面】図●貸 「RSSフィード管理」●■●□「全件 削除」▶■▶操作用暗証番号入力▶ ■▶! 「はい」▶■

[⑤読本] RSSを並べ替える、詳細情報を確認する、 RSSをフォルダで管理する、RSSをエク スポート/インポートする



デジタルTV	6-2
デジタルテレビについて	
チャンネルを設定する	6-3
テレビを視聴する	6-4

TVプレイヤー	6-7
番組を録画/再生する	
視聴/録画予約	6-9
視聴/録画を予約する	
便利な機能	6-10

6

テレビ




デジタルテレビについて

本機のテレビは日本国内の地上デジタルテレビ放送、移動体通信向けサービス「ワンセグ」に対応しています。

●海外では、放送形式や放送の周波数が異なるため利用できません。

ワンセグ

地上デジタルテレビ放送の電波の一部を使用して、携帯電話などの小型機器でもご家庭と同じようにテレビやデータ放送の視聴を可能こした、携帯・移動体向けの地上デジタルサービスです。

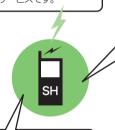

静止画キャプチャ対応

視聴中のワンシーンを静止画として保存できます。



データ放送

番組の映像や音声を視聴するだけでな く、番組に関連した情報などを入手した り、番組に参加することができます。

マルチジョブ機能

画面を2分割し、片方でテレビを見ながら、もう片方でメールやインターネットを操作したり、アドレス帳などを確認できます。

番組録画/タイムシフト

視聴中の番組を録画して、あとで楽しむことができます。また、視聴中に音声電話がかかってきたときは、番組を一時的に記録し、後追いで再生できます。

録画/視聴予約

番組録画や視聴をあらかじめ予約しておくことができます。番組表を利用した簡単予約も行えます。

テレビ利用時のご注意

●自転車やバイク、自動車などの運転中は、 テレビを利用しないでください。 周囲の音 が聞こえにくく、映像や音声に気をとられ るため、交通事故の原因となります。

〔道路交通法により、運転中の携帯電話の使用は罰則の対象となります。

(2004年11月1日改正施行)]

また、歩行中でも周囲の交通に十分ご注意 ください。踏切や横断歩道などでは特にご 注意ください。

- ・充電しながらテレビを利用するときに AC アダプタのコードをアンテナに近づけると、 映像に影響を与えることがあります。
- ●テレビ利用中に通話/メール受信したり、 他の携帯電話などに近づけると、テレビの 映像や音声に影響を与えることがあります。
- ●電波の受信状況が悪い次のような場所では、 テレビが正常に利用できないことがあります。
- ■放送局から遠い地域または放送局から極端に近い地域
- ■山間部やビルの陰
- ■移動中の電車や自動車の中
- ■高圧線、ネオン、無線局の近くなど
- ■線路や高速道路の近くなど
- ■その他、妨害電波が多かったり、電波が 遮断されたりする場所



チャンネルを設定する


はじめてテレビを起動したときの操作を説明します。

●視聴する地域に合わせて、エリア設定して ください。





●チャンネルを設定するかどうかの確認 画面が表示されます。

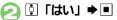



(3 ♀ エリア・■

② ○都道府県 ◆ ■ ◆ ○地区





●設定が終了すると、チャンネル一覧が表示されます。






● このあと「デジタルTV」を選び、■を 押すとテレビを視聴できます。

エリア設定せずにテレビを視聴するとき
②で「「エリア選択しない」●■


テレビ受信用ホイップアンテナについて

●カチッと音がして固定されるまで、十分に引き出してください。十分に引き出したあと倒すと360°回転します。受信感度のよい方向へ向けてください。(放送局が極端に近いときは、アンテナを縮めた方がきれいに映ることがあります。)

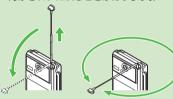

- ●収納するときは、上から無理に押し込まず、下の方を持って行ってください。また、先端の向きを合わせて完全に収納してください。完全に収納しないまま持ち運ぶと、破糧の原因となります。
- ◆オプション品のTVアンテナ接続ケーブル も利用できます。

使いこなしチェック!

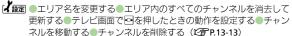

テレビを視聴する

チャンネル設定が済んでいる状態での視聴方法を説明します。

🕦 サイクロイドポジションにする



テレビ画面

- ダイヤルボタンで選局
 - ●1局ずつ選局するときは□、感度のよいチャンネルを自動的に選局するときは□を長く押します。
 - 縦画面でテレビを視聴すると、画面下 部にデータ放送が表示されます。
- ③ → □ 「はい」 → ■→テレビ終了

テレビ視聴中に着信があると

- ごを押すと、電話に出られます。
- S!一斉トーク着信があったときは、■を 押すとS!一斉トークを始められます。

メモリカードを取り付けているとき

●音声電話を受けたときは、その時点から番組を一時的に記録し、通話後に続きから 視聴することができます。(タイムシフト) 手動で番組を一時記録するときは、次の 操作を行います。

【テレビ画面】 🖫 (長く)

テレビ視聴中にメールを受信すると

●メール着信音と画面表示で受信をお知らせします。回を長く押すと、メールを確認できます。

テレビで使用するおもなボタン

	メニュー表示
Y7	パネル表示On/Off
(L)	テレビ起動/エリア切替
	音量上げる(消音時:音を出す)
	音量下げる(長く:消音)
(3.6)	画面切替

パネルの見かた

●画面によっては、マークの位置が変わることがあります。





	番組名		音声言語
2	リモコンチャンネル	6	テレビ受信状態※
3	エリア名	7	音量
4	放送局名	8	チャンネル

※ 棒の数が多いほど受信状態が良好です。

使いこなしチェック!

● テレビで利用できるボタン操作を知りたい● 視聴中の番組をインターネットで検索したい● 視聴中のチャンネルを保存したい● なめらかな映像で出力したい● 映像/サウンドの効果を変更したい● ワイヤレスイヤホンを利用したい● 画面の一部分を拡大したい(12分 P.6-10)

【 **検定** ●映像に関する設定 ● サウンド効果を設定する ● 視聴中着信があったとき通知を表示する ● その他のテレビ関連設定 (**©** P.13-12 ~ P.13-13)



データ放送を利用する

データ放送が表示されているときは、

・ 項目を選び

・ 取組の情報を

入手したり、

番組に参加することができます。



) 一夕放及恍惚画面

データ放送利用時の通信料について

- ●データ放送を見る(放送で情報を受信する)ときは、通信料はかかりません。インターネットを利用したサービスを利用するときに通信料がかかります。
- ●テレビ起動後はじめて通信料が発生する ときは、確認画面が表示されます。了解 すれば、以降チャンネルを変えるまでは 通信料が発生しても確認画面は表示され ませんので、ご注意ください。

番組表を利用する

🚹 テレビ画面で🗹 (長く)

- ●番組表が表示されます。利用方法については、番組表のヘルプを参照してください。
- ●はじめて番組表を利用するときは、確認画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。

番組情報を取得する

テレビ画面で
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・

 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・

 ・
 ・
 ・
 ・
 ・

 ・
 ・
 ・



番組情報画面



●テレビ画面に戻るときは、 輝します。

縦画面での視聴中に番組情報を取得するとき 【テレビ画面】図◆貸「番組情報」◆■

使いこなしチェック!



静止画キャプチャを利用する

視聴中の番組を静止画として保存できます。(予約視聴中など利用できないことがあります。)

- ●保存した静止画は、転送や編集、壁紙利用、メール添付送信などは行えません。
- テレビ画面で ■
- 6 テ
- 2
 - ●静止画が保存されます。
- 保存した静止画を確認する
- ■◆! [TV] ◆■
- 🔁 🗓 「TVイメージフォルダ」

•



(→静止画 → ■

テレビ視聴中に確認するとき 【テレビ画面】 図 → 配「TVイメージフォ ルダ | ◆ ■

テレビ視聴中に他の機能を利用する

テレビ画面で
 『



- ●利用する機能
 - 選んだ機能が利用できるようになります。
 - ●図●を押すと、テレビと呼び出した機能を切り替えて利用できます。
- (2) ●利用した機能終了




番組を録画/再生する

視聴中の番組を、本体またはメモリカードに録画できます。

録画した番組についてのご注意

- ●録画した番組は、コピー/転送、メール添付送信など行えません。 本体に録画した番組を、メモリカードに移動することはできますが、一度移動したファイルを再度メモリカードから本体へ移動することはできません。
- ●本機には、著作権保護のための暗号化技術が組み込まれており、データをメモリカードに記録する際にデータの暗号化/認証処理を行っています。録画した番組をパソコン上で他のメモリカードへコピーしても、再生できません。
- ●お客様が録画したものは、個人で楽しむ などのほかは、著作権法上、権利者に無 断で使用できません。
- ●録画した内容は、事故や故障によって、消失または変化してしまうことがあります。 なお、データが消失または変化した場合 の損害につきましては、当社では責任を 負いかねますので、あらかじめご了承く ださい。

番組を録画する

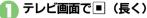

➡録画開始



録画中画面

録画中に音量などを変えても、録画内容には反映されません。

🤰 🔳(長く) ➡録画終了

本体に録画されます。(メモリカードを取り付けているときは、メモリカードに録画されます。)

縦画面での視聴中に録画するとき 【テレビ画面】 ■ (長く)

録画中に電池残量や録画容量が不足したり、 TVコール着信/S!一斉トーク着信を受けて 通話すると

●途中までの録画内容が保存されたあと、録 画が中止されます。

録画中にスモールライトが黄色で点滅して いるとき

●電波を受信できていません。緑(電波状態「中」)または青(電波状態「強」)で 点灯する場所で利用してください。

番組を録画しながら再生する

メモリカードに録画している番組を、番組の先頭から追いかけながら再生できます。

🚹 録画中画面で🖫 (長く)

- ●記録中の番組に再生が追いつくと、通 常の録画に切り替わります。
- ●再生中はファイル分割/マーカー操作を除いた、TVプレイヤー再生中にできることが行えます。(光タッチクルーザーでの再生位置変更を除く。)

🔁 🗹 (長く) ▶再生終了


使いこなしチェック!



録画した番組を再生する

録画ファイルリスト画面

- 本体の録画ファイルリスト画面が表示されます。(メモリカードを取り付けているときは、メモリカードの録画ファイルリスト画面が表示されます。)
- 「艸」が表示されているファイルは、 再生できません。

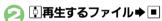



再生中画面

●再生が始まります。(前回の再生時に 途中で停止していたときは、続きから 再生されます。)

😱 🗹 (長く) ➡再生終了

メモリカードの録画ファイルリスト画面で本体に録画した番組を確認するとき

①のあと図◆
・・「本体へ切替」
・
■

光タッチクルーザーを使うと

再生中に再生位置を変更できます。この あと再生するときは、■を押します。

再生中にできること

●音量調節、横画面部分拡大も、テレビ視聴 中と同様に操作できます。

早送り	•
早戻し	□ ※1
スキップ(進む)	₽# _{>}
スキップ (戻る)	歌 ★ ☆
一時停止※2	■ (縦画面では型)
ファイル分割	■ (長く)
マーカー登録	•
パネル表示On/Off	(0.000 m) (0.000

- ※1 マーカーが登録されていないときは、長く押すと先頭から再生できます。
- ※2 一時停止中に「中を押すとコマ送りできます。

一時的に記録した番組を再生する

メモリカードを取り付けているときテレビ 視聴中に音声電話着信があると、番組が一 時的に記録され、次のような画面が表示されます。



再生するときは、次の操作を行います。

(長く) ⇒タイムシフト再生開始

- ●記録中の番組に再生が追いつくと、タイムシフト再生は終了します。
- ●タイムシフト再生中も、録画した番組 の再生と同様に、スキップ(進める/ 戻る)、早送りが行えます。

(長く) ⇒タイムシフト終了

記録内容は消去されます。

タイムシフト早送中に通常のタイムシフト 再生に戻るとき

で 日文字

使いこなしチェック!

● メモリの空き容量を確認したい くり返し再生したい マーカー 登録したファイルを再生中に操作したい 分割ファイルを再生したい 本体に録画したファイルをメモリカードへ移動したい ファイル名を変更したい ファイルを削除したい (『倉 P.6-11)

✓ 設定 ●着信応答時自動的に番組を記録(タイムシフト記録)しない (€27 P.13-12)



視聴/録画を予約する

■ → . TV . → ■

▶ □ 「緑画/視聴予約」

 \rightarrow

TJIGD .A 録画/視聴予約 〈未登録〉

予約リスト画面

「新規予約Ⅰ ▶ ■



- - ▶ [] [視聴予約 | / [録画予約 |
 - \rightarrow



開始日時入力⇒■ **▶終了日時入力**▶■ **♀ 「チャンネル:」 ▶ ■** ▶ □ 予約するチャンネル

- **Y**?
- ●確認メッセージが表示されたときは、 内容を確認したあと、■を押してく ださい。

番組表を利用して予約するとき ②のあと
「番組表から」
■

■以降の操作については、番組表のヘルブ を参照してください。

録画予約時のご注意

- 録画開始までに次のことを確認しておいて ください。
- ■他の機能が終了しているか
- ■テレビが良好に受信できているか
- ■電池残量/緑画容量が不足していないか
- ●録画予約でテレビを起動すると、オーディ オ出力切替を「Bluetoothデバイス」にし ていても、音声出力がワイヤレスイヤホン から本体/イヤホンに切り替わります。(テ レビの音声はミュートされます。)

メモリカードを取り付けていないとき

本体に録画されます。

予約時刻が近づくと

予約時刻が近づいたことを、画面表示とア ラームでお知らせします。



実際の番組開始時刻よりも少し早めに受信 が始まり、終了時刻よりも数秒遅めに録画 が終了します。

他の機能を使用しているとき

予約は実行されません。使用中の機能の 終了確認画面で■を押し、使用中の機能 を終了すると、予約が実行されます。

使いこなしチェック!



△@利 テレビに関する便利な機能】

エリア/チャンネル設定に関する機能



受信エリアを追加したい


「エリア追加」

【テレビ画面】 □ ▶ 🖟 「チャンネル設 定Ⅰ→■→●「エリア切替Ⅰ→■→● エリア◆図◆頁「エリア情報設定」◆ ■●「コリア●■●「副都道府県●

受信エリアを切り替えたい 「エリア切替]

【テレビ画面】♀♀□エリア◆■

視聴中に利用できる機能

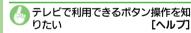

【テレビ画面】 □ ▶ 🗗 「ヘルプ」 ▶ 🔳



視聴中の番組をインターネットで検 索したい [番組情報検索]

【テレビ画面】□●・「番組情報検 索 ▶ ■ ▶ □ 「検索 | ▶ ■

●以降は画面の指示に従って操作してくだ さい。



視聴中のチャンネルを保存したい 「チャンネル保存]

> 【テレビ画面】図▶極「チャンネル 設定 | ▶ ■ ▶ № 「チャンネル保存 | ▶ ■▶□保存するチャンネル▶■

ト書きするときは、このあと「はい」を 選び、■を押します。



なめらかな映像で出力したい [なめらかフレーム補間]

> 【テレビ画面】図→極「詳細設定」→ ■▶№「なめらかフレーム補間」▶ ■▶∯ [On∣ ▶■

●映像によっては、効果が得られないこと があります。



映像/サウンドの効果を変更したい 「AVポジション】

> 【テレビ画面】 □ ▶ 🗗 「AVポジショ ン」▶■▶♥効果▶■

●「高画質」にすると、他の効果を設定し ているときに比べて視聴可能時間が短く なることがあります。

開始画面はココー→ 【テレビ画面】P.6-4



ワイヤレスイヤホンを利用したい [Bluetoothオーディオ接続]

【テレビ画面】 🖫 (長く)

●あらかじめ、著作権保護規格「SCMS-T」対応Bluetooth®ワイヤレスイヤホ ンを本機に登録しておいてください。



画面の一部分を拡大したい 「横画面部分拡大]

【テレビ画面】 *1°~ 59 §

●構画面で、長く押している間だけ利用で きます。画面を9分割したとき見たい部 分はどのボタンに対応しているか、下表 を参考にしてください。

◎ 1 ◎ (左上) | № 2 ◎ (中央上) | ○ 3 ◎ (右上) (左) ☞5 (中央) ☞6 (右) (左下) [8] (中央下) [9] (右下)



「夢読本」パネルの表示パターンを変更する、横画 面視聴中の表示/操作を設定する、番組 の受信サービスを切り替える



🏻 🗐 テレビに関する便利な機能 🛭

データ放送に関する機能(縦画面のみ)

データ放送を全画面で表示したい 「データ放送全画面表示]

> 【データ放送視聴画面】□●□「デー 夕放送全画面表示 | ▶ ■

●テレビ画面に戻るときは、図を押します。

データ放送のトップページへ戻りた 「データ放送トップに戻る]

> 【データ放送視聴画面】図●□「デー 夕放送トップに戻る↓●■

「◎読本 TVリンクを利用する

録画/再生に関する機能

メモリの空き容量を確認したい [メモリ残量表示]

> 【緑画ファイルリスト画面】図●頃 「メモリ残量表示」●■

くり返し再生したい

「再牛モード]

【録画ファイルリスト画面】図●□ 「再生モード」 ◆ ■ ◆ □ 「1 クリッ プリピート」▶■

開始画面はココー→ 【データ放送視聴画面】 P.6-5 【録画ファイルリスト画面】 P.6-8 【再生中画面】 P.6-8

マーカー登録したファイルを再生中 に操作したい 「マーカー操作]

■前/次マーカーに移動するとき

【再牛中画面】 同(長く)/同(長く)

■マーカー番号に移動するとき

【再生中画面】 [0] ~ [59]

⑤読本 マーカーリストを利用する

分割ファイルを再生したい 「分割ファイル再生]

> 【録画ファイルリスト画面】 引分割 ファイル⇒
>
> □ファイル
>
> □

録画ファイルに関する機能

本体に録画したファイルをメモリカード へ移動したい [メモリカードへ移動]

> 【録画ファイルリスト画面】・プファイ ル●図●□「メモリカードへ移動」 **▶**■

メ干リカードへ移動したファイルを、 度本体へ移動することはできません。

ファイル名を変更したい [ファイル名変更]

【録画ファイルリスト画面】 🗓 ファイ ル●□●□「ファイル名変更」●■ →ファイル名入力

ファイルを削除したい

「削除/全件削除]

■ 1 件削除するとき

【緑画ファイルリスト画面】 ** ファイル

■すべて削除するとき

【緑画ファイルリスト画面】図▶□ 「全件削除 | ▶ ■ ▶ 操作用暗証番号入 カ⇒■⇒♀「はい」⇒■

[**]読本** 緑画ファイルの詳細情報を確認する、時 間でファイルを分割する





🌬 🗗 テレビに関する便利な機能 🕄

開始画面はココ!→ 【番組情報画面】P.6-5【予約リスト画面】P.6-9

視聴/録画予約に関する機能



番組情報を利用して視聴/緑画を予 約したい 「番組情報]

■視聴予約するとき

【番組情報画面】 ①番組 ▶ □ ▶ ② ↑ [視 聴予約 | ▶ ■

■緑画予約するとき

【番組情報画面】 ③番組● ☑

●番組情報から予約すると、番組時間が変 更になったとき録画予約時間も自動で変 更されます。(条件によっては、変更さ れないことがあります。) 番組がなくなったときは、録画予約も

■予約リスト画面を表示するとき

キャンセルされます。

【番組情報画面】□●□「予約リス **▶** | **▶** |

予約した内容を確認/編集/削除し たい [予約内容の編集/削除]

■予約した内容を確認するとき

【予約リスト画面】 □予約内容● ■

■予約した内容を編集するとき

- [□ [編集] ▶ □ ▶ 内容編集 ▶ ☑
- ●予約内容によっては、編集できないこと があります。
- ■予約した内容を削除するとき

【予約リスト画面】□予約内容→□→

[削除 | → ■ → [はい | → ■]

予約結果を確認/削除したい [予約結果の確認/削除]

■予約結果を確認するとき

【予約リスト画面】図●・予約結果●

■録画予約結果を再生するとき

■予約結果を削除するとき

【予約リスト画面】□●□予約結果● **₩**•• [はい] • •



カメラ	7-2
カメラについて	
静止画撮影	7-4
静止画を撮影する	
動画撮影	7-!
動画撮影 動画を撮影する	
	7-!

静止画編集	7-8
静止画編集について	7-8
静止画を編集する	7-9
静止画プリント	7-11
静止画をプリントする	7-11
便利な機能	7-12



カメラ/静止画編集



カメラについて

本機には静止画/動画が撮影できるカメラが付いています。

豊富なサイズ

写メール/ムービー写メール用の手軽な サイズから、縦長/横長サイズまで、目 的に合わせて選ぶことができます。

オートフォーカス


シャッターを押すと自動的に被写体との距離を検知し、焦点(ピント)を合わせます。

特殊撮影

フレームや特殊効果を付けて撮影したり、 連写撮影やパノラマ撮影、スキャナ撮影も 行えます。

編集/プリント

撮影した静止画を編集したり、プリンタを 利用してプリントすることができます。

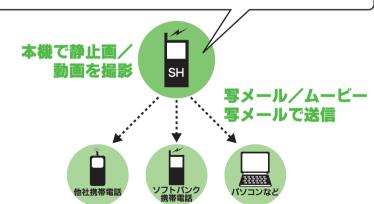

※撮影サイズや相手の機種によっては、正しく送れないことがあります。

カメラ利用時のご注意

- ●レンズカバーに指紋や油脂が付くとピントが合わなくなります。柔らかい布などできれいにしてお使いください。
- ●カメラは非常に精密度の高い技術で作られていますが、常時明るく見える画素や暗く見える画素がありますので、ご了承ください。
- ◆本機をあたたかい場所に長時間置いていたあとで、撮影したり画像を保存したときは、画像が劣化することがあります。
- ●カメラ部分に直射日光が長時間あたると、 内部のカラーフィルターが変色して、画 像が変化することがあります。

自動終了について

◆カメラ起動後、画像を撮影する前にしばらく何も操作しないでおくと、自動的に終了し、待受画面に戻ります。

撮影音について


●撮影時には、マナーモードやその他のモード設定にかかわらず、一定の音量で撮影音やセルフタイマー音が鳴ります。これらの音を消したり、音量を変更することはできません。



撮影画面のマークの見かた


撮影画面では、カメラの設定や状態を表す マークが画面上部に表示されます。

静止画撮影画面で表示されるマーク

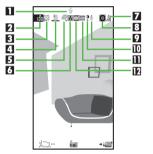

	モバイルライト	8	フォーカス
2	保存可能件数	9	画像表示方向
3	画質	8	明るさ
4	撮影サイズ		ホワイトバランス
5	連写	10	手ぶれ補正
6	シーン別撮影	1	セルフタイマー
7	保存先		

動画撮影画面で表示されるマーク

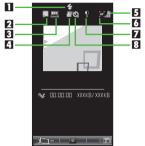

	モバイルライト	5	保存先
2	画質	6	フォーカス
3	撮影サイズ	7	明るさ
4	撮影時間	8	セルフタイマー

静止画を撮影する

■⇒፟∳「カメラ」⇒■



静止画撮影画面

- ●顔優先オートフォーカスのはたらき で、顔を優先的に検知します。顔を検 出すると、検知された顔に枠(ピント が合っている方に白枠)が表示されま đ,
- ポジションを変更すると、撮影サイズ (縦長/横長) が切り替わります。

画像を画面に表示●■




静止画保存画面

- ●撮影音が鳴り、静止画が撮影されま す。(撮影をやり直すときは、「驟雨を 押します。)
- ●必要に応じて、自動的に手ぶれ補正が 行われます。



- 静止画が保存されます。 (続けて撮影できます。)
- ●保存した静止画はデータフォルダで確 認できます。

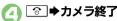

顔検出機能について

- 顔の向きや被写体との距離、撮影環境に よっては、正しく顔を検出できないこと があります。
- 自動検出した顔を補正するとき ②のあと図♪ □ 「額検出連動」 ● ■ ● □補正効果◆■◆■◆⑥
- 撮影した静止画を写メールで送るとき ②のあと図⇒宛先/本文入力⇒図
- ■撮影サイズや相手の機種によっては、正 しく送れないことがあります。

撮影前にできるおもな操作

ズーム調整	· / •
静止画/動画撮影切替	Y/
明るさ調整	• / •
撮影サイズ切替	≈5 €
モバイルライト切替	\$# _{\pi}
ヘルプ表示	® 0

使いこなしチェック!

今便利 ●モバイルライトを点灯して撮影したい●近い距離ですばやくピン トを合わせたい。自分でピントを合わせて撮影したい。あらかじめ ピントを合わせた状態で撮影したい。保存した画像を確認したい。 画面の中心にフォーカスを合わせたい●静止画の撮影サイズを変更 したい

環境に合わせて撮影したい

撮影直後の静止画を拡大して ピントの合い具合などを確認したい。撮影直後の静止画を送信した い(**E**P.7-12~P.7-13)

【 **W 記** ■ 保存先を変更する ■ 撮影後自動的に保存する ● 画質を設定する ● 撮影時の光源に合わせてホワイトバランスを設定する●手ぶれを補 正しない

シャッター音を変更する

Bluetooth

対応腕時計でリ モート撮影しない(CTP.13-14)



動画を撮影する

■→ □ → □ → □



動画撮影画面

動画撮影前にできる、おもな操作は静 止画と同様です。

画像を画面に表示 ■

- 撮影開始音が鳴り、撮影が始まります。(撮影をやり直すときは、 畑します。)
- このあと図を押すたびに、撮影を一時停止や再開できます。(撮影サイズによっては、操作できないことがあります。)



動画保存画面

- ●撮影終了音が鳴り、撮影が終了します。(撮影をやり直すときは、●を押します。)
- 【】
 【
 【
 【
 件
 件
 上
 ●
 - 動画が保存されます。 (続けて撮影できます。)
 - 保存した動画は、データフォルダまた はメディアプレイヤーで確認できま す。
- 🕞 🕝 ⇒カメラ終了

撮影した動画を保存前に確認するとき ②で頁「プレビュー」●■

撮影した動画をムービー写メールで送るとき ②で園「送信」◆■◆園「メール添付」 ◆■◆宛先/本文入力◆図

■撮影サイズや相手の機種によっては、正 しく送れないことがあります。

撮影中の動画を静止画として切り出すとき (静止画キャプチャ)

❷のあと⊠

■動画を保存すると、切り出した静止画も 保存されます。切り出した静止画の確認 方法は、通常の静止画と同様です。

動画撮影中に着信があると

●着信を受けても、撮影した動画は消去されません。通話などを終えると、撮影後の画面に戻り保存できます。

撮影中に電池残量が不足すると

●途中までの撮影内容が保存されたあと、撮 影が中止されます。

使いこなしチェック!

○便利 ●モバイルライトを点灯して撮影したい●近い距離ですばやくピントを合わせたい●自分でピントを合わせて撮影したい● あらかじめピントを合わせた状態で撮影したい●保存した画像を確認したい●動画の撮影時間/保存形式を変更したい●撮影直後の動画を送信したい(で育P-12~P.7-13)

【報定】 ●保存先を変更する ■撮影後自動的に保存する ■画質を設定する ■音声を録音しない ■像の表示サイズを大きくする(ピア P.13-14)



いろいろな方法で撮影する

撮影サイズによっては、利用できないことがあります。

セルフタイマーで撮影する

- 静止画/動画撮影画面で図
- 🕟 🔄設定する秒数 🗪 🔳



- (配理 画像を画面に表示●
 - ●設定した時間を過ぎると撮影(または 撮影が開始)されます。
 - 動画の撮影を終了するときは、■を押します。

セルフタイマー動作中に撮影するとき ❸のあと
■

セルフタイマー動作中に着信やアラーム動 作があると

撮影は中止されます。(セルフタイマーは 解除されません。)

連写撮影する(静止画)

連写撮影には次の種類があります。

4枚連写	連続撮影した4枚の静止画 と分割画像を作成
9枚連写	連続撮影した9枚の静止画 と分割画像を作成
オーバーラップ 連写	連続撮影した5枚の静止画 と合成画像を作成

- 1 静止画撮影画面で 🖾
 - ▶ ৾ 「撮影モード」 ▶ ■



撮影モード画面

- 「連写設定」
 ■
- / 画像を画面に表示 ■
 - ●連写撮影が始まります。撮影が終わる と分割画像/合成画像が表示されます。
 - ◆4枚/9枚連写を「マニュアル」(連 写スピード)で撮影するときは、残り の回数分②をくり返します。

- 🕞 🔄 「全画像保存」 ▶ 🗉
 - すべての静止画が保存されます。
- 静止画を1枚だけ保存するとき ②のあと □ 保存する静止画 ◆ ■ ◆ 昼 「表示画像保存」 ◆ ■

フレームを付けて撮影する(静止画)

- 撮影モード画面で「フレーム追加」□
- ② ⑤ 「固定データ」 ■● ① フレーム ■
- 🕞 画像を画面に表示 ▶ 🗉
 - 静止画が撮影されます。

データフォルダ内のフレームを利用するとき ②で登「データフォルダ」◆■◆登フ レーム◆■◆■



装飾効果を付けて撮影する(静止画)

- 撮影モード画面で
 - ・ 「効果付き撮影」
- 画像を画面に表示 ■
 - 静止画が撮影されます。

パノラマサイズで撮影する(静止画)

撮影モード画面で□「パノラマ/スキャナ」



● 「On」 **●** ■

● 画像を画面に表示 ■



- ●「**ニー**」がいっぱいになると、自動的 に撮影が完了します。



保存画面

- ●静止画が撮影され、保存画面が表示されます。
- 🕞 🗓 「保存」 ▶ 🔳
 - 静止画が保存されます。

撮影した静止画を保存前に確認するとき 【保存画面】 ҈「プレビュー」◆■

- ■プレビュー画面の表示を変更するとき は、次の操作を行います。
- □ ▶ 表示方法 ▶ ■

撮影した静止画を写メールで送るとき 【保存画面】 ②「送信」◆■◆③「メール添付」◆■◆宛先/本文入力◆図

スキャナで読み取るように撮影する(静止画)

- パノラマ/スキャナ画面で「スキャナ撮影」 ■
- ●サイズ●■
 ●画像を画面に表示●■



- 画面の表示を参考にしながら、撮影したい方向へ本機をゆっくりと動かしてください。
- **(2)**
 - ●静止画が撮影され、保存画面が表示されます。
- - 静止画が保存されます。

撮影した静止画について

●プレビュー、メール添付もパノラマサイ ズで撮影した静止画同様に操作できます。

使いこなしチェック!

静止画編集について

静止画編集には次の種類があります。

●画像の種類やサイズによっては、編集できないことがあります。

■画像加工

サイズ変更	固定サイズに変更/自由に 切り出し
レタッチ	画像の色あい/タッチを変更
テキスト貼付	画像に文字/日付を貼り付け
スタンプ	画像にスタンプを貼り付け
フェイスアレ ンジ	画像内の顔を泣き顔や怒った顔に加工
フレーム	画像に囲み (フレーム) を 貼り付け
補正	画像を補正
回転	画像の向きを回転
保存形式	ファイル形式/サイズを変更

■画像合成

	2枚の静止画を横に並べて 1枚の静止画を合成
分割画像	最大4枚の静止画を縮小し、 1枚の静止画に合成

静止画編集の基本操作

- ●●・「データフォルダ」 ●■
- ② 「ピクチャー」 ■● □ 編集する静止画 ■
- [編集] → ■
- ④ 「画像加工」/「画像合成」



画像加工画面

分割画像 XXXXXXXX ■西部以表表。 ■西部以表表。 ■西部以表表。

画像合成画面

- ・加工/合成の種類 → ■・各画像編集の操作
 - ●画像編集をやり直すときは、図であるします。
 - ┌️ 編集が終われば ♡



- ◆分割画像のときは③へ、パノラマ合成 のときは■を押したあと、③へ進み ます。
- 「新規保存」
 ●
 - ◆上書き保存するときは、「上書き保存」 を選びを選び●を押します。このとき、③ は必要ありません。
- ファイル名入力⇒■⇒「ここに保存」⇒■

画像加工後の画像を元に戻すとき ⑤のあと優「元に戻す」◆■

■上記操作のあと再度画像加工した状態に 戻すときは、「やり直し」を選び、■を 押します。

静止画を編集する

サイズを変更する

- 固定サイズに変更する
- ② ②変更後のサイズ ■



€ 表示範囲指定



- ●範囲は変えずに画像を拡大/縮小する ときは、回を押したあと回を押します。
- ●画像の上に枠が表示されていないとき、❸は必要ありません。
- **4**
 - 編集操作が完了します。

サイズを自由に変更する

- 画像加工画面で□ サイズ変更」
- (2) [1] 「自由切出」 ■
- ・ □切り出す左上に「+」移動



- 4 受切り出す右下に「+」移動
 - **▶**■
- 🕞 🔄表示範囲移動
 - ●範囲は変えずに画像を拡大/縮小するときは、図を押したあと回を押します。
- **⋒**
 - ●編集操作が完了します。

顔写真を加工する

● 画像加工画面で● 「フェイスアレンジ」 ● ■



フェイスアレンジメニュー画面

- ②アレンジの種類●
- R.
 - 編集操作が完了します。

フェイスアレンジご利用時のお願い

 フェイスアレンジ後の静止画をS!メールに添付したり、壁紙などに設定するときは、 人格権・肖像権を尊重し、他の方の中傷などにご配慮ください。

使いこなしチェック!

○優利 ●静止画を装飾したい●静止画に文字を貼り付けたい●静止画にフレーム (囲み)を付けたい●静止画にスタンプを貼り付けたい (配子P.7-14)



顔パーツの位置や大きさを調整する

フェイスアレンジで顔パーツの位置がずれているときに調整します。

1 フェイスアレンジメニュー画面で面で □ □

- ◆枠の左上に「+」が表示されます。
- 🔎 🔄 顔の輪郭左上に 「+」 を移動



(3)



● 顔の輪郭位置の指定が完了します。 このあと、画面上部のガイドに従って、 ② ~ ②と同様に目や口の位置を指定してください。





- □→・□「はい」→ □→ □「ここに保存」→ □
 - ●調整した顔パーツを含む静止画が、新しい静止画として保存されます。 このあと、調整した顔パーツで引き続き加工を楽しめます。

2枚の静止画をパノラマ合成する

静止画にあわせて次の効果が選べます。 近景 近距離で撮影した静止画

ドキュメント 説明板や文字のある静止画標準 上記以外の静止画

● 画像合成画面で● 「パノラマ合成」 ● ■



- →・合成する静止画→■
- ② 「EFFECT」 → → ③効果
 - **▶**■
- 編集操作が完了します。

静止画を変更するとき

ⓒのあと┊変更する静止画◆■◆図◆

・利用する静止画・■

左右の静止画を入れ替えるとき

②のあと 🖾





●便利 ●静止画の明るさなどを補正したい●静止画の向きを回転させたい

静止画をプリントする

プリントを指定する (DPOF)

メモリカード内の静止画の中から、プリントしたい静止画と枚数を指定しておけば、DPOF対応のデジタルカメラプリントショップやプリンタで、指定した情報に沿ってプリントできます。

- ●他の機器でプリント指定した情報があると きは、以前のプリント指定を削除してから 操作してください。
- ●●・「設定」●■
- ② □「メモリカードメニュー」 ■
 - **→** ໋໋ 「プリント指定 (DPOF)」

→

TMB 4 ED M06 プリント指定(DPOF) 枚数指定 設定 プリント指定状況確認

プリント指定画面

(○ 「枚数指定」 • ■



【② 「個別指定」 → ■■ → □ フォルダ → ■

🕞 🛂 静止画 ▶ 🖾



- 🕞 プリント枚数入力 ▶ 🔳
 - 続けて他の静止画の枚数を指定すると きは、⑤~⑥をくり返します。
- 7 1/2

すべての静止画に同じ枚数を指定するとき ②で園「一括指定」◆■◆ブリント枚 数入力◆■

プリント指定を解除するとき ⑤で「00」入力◆■◆☑ プリント指定の状況を確認するとき

❸で『「プリント指定状況確認」 ●■

プリンタと接続してプリントする

Bluetooth[®]対応のプリンタで静止画をブリントします。ピクチャーフォルダ内の静止画のプリントを例に説明します。

- あらかじめ、プリンタをBluetooth®受信できる状態にしておいてください。
- ●静止画やサイズによっては、送信できない ことがあります。
- ■⇒「データフォルダ」⇒□「ピクチャー」□
- ② ^③プリントする静止画 **→ □ → □ 「プリント」 →** ■
 - □ 「Bluetooth」 ■■ 利用するプリンタ ■
 - [4] [[はい] →
 - ●プリントを中止するときは、図を押します。

認証コードの入力を要求されたとき 認証コード入力●■


使いこなしチェック!



帰慮秒 静止画/動画撮影に関する便利な機能▮

開始画面はココー→ 【撮影画面】静止画:P.7-4、動画:P.7-5

静止画/動画撮影共通の機能

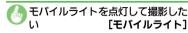

【撮影画面】図 ➡ Ѿ 「干バイルライト」 **▶**■**▶**禄[On]/[自動]/[接写]**▶**

- ●「接写」は静止画撮影時だけ利用できます。
- ●干バイルライトは、発光方向を確認して から使用してください。また、人の目に 近づけて点灯させたり、発光部を直視し たりしないでください。
- 近い距離ですばやくピントを合わせ たい [接写]

【撮影画面】 ● 「撮影設定 | ● ■ ▶●「フォーカス設定」●■●●「接 写Ⅰ▶■

自分でピントを合わせて撮影したい 「マニュアルフォーカス]

> 【撮影画面】 ● ● 「撮影設定 | ● ■ ▶ [・] 「フォーカス設定」 ● [■ ● [・] 「マ ニュアルフォーカス」●■●原ピン ト調整▶■

●ピント調整をやり直すときは、「♪」を押 します。

あらかじめピントを合わせた状態で 撮影したい 「フォーカスロック]

【撮影画面】

- ●フォーカスロックをやり直すときは、再 度りを押します。
- 保存した画像を確認したい 「データフォルダー

【撮影画面】図▶№「データフォル ダ」▶■▶□静止画/動画▶■






🌬 🎒 静止画/動画撮影に関する便利な機能 🛭

開始画面はココー→ 【撮影画面】静止画・P.7-4、動画・P.7-5【静止画保存画面】P.7-4【保存画面】P.7-7【動画保存画面】P.7-5

静止画撮影時に利用できる機能

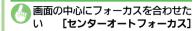

【静止画撮影画面】□▶⇨「撮影設 定Ⅰ●■●・・「フォーカス設定Ⅰ● ■●□「センターオートフォーカス」 **▶**■

静止画の撮影サイズを変更したい [撮影サイズ]


> 【静止画撮影画面】□●・「撮影サ イズⅠ→■→□サイズ→■

環境に合わせて撮影したい 「シーン別撮影】

> 【静止画撮影画面】□▶┆「シーン 別撮影Ⅰ→■→∮撮影環境→■

◎読本 Bluetooth®対応腕時計で撮影する

動画撮影時に利用できる機能

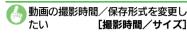

【動画撮影画面】 □ ▶ 🗖 「撮影時間」 サイズ」●■●●「メール添付」/ 「長時間撮影 | / 「SD VIDEO | ◆ ■ ◆ ・ サイズ (保存形式) ● ■

静止画撮影直後にできる機能

撮影直後の静止画を拡大してピントの合い 具合などを確認したい [画像部分拡大]

【静止画保存画面】 №10~ №9 (長く)

- 「● を押すと、拡大部分を上下左右に移動」 して表示できます。
- ◆さらに拡大するときは■を押します。 常表示に戻るときは、「殿門を押します。
- ●画面を9分割したとき、拡大したい位置 はどのボタンに対応しているか下表を参 考にしてください。

₹4引(左) ☞5引(中央) №6罰(右)

■7副(左下) □8副(中央下) □9副(右下)



撮影直後の静止画を送信したい

[送信]

■诵常の静止画のとき

【静止画保存画面】☑▶♠「送信」▶ ■●□送信手段●■

■パノラマ/スキャナ撮影した静止画 のとき

【保存画面】♀️「送信」▶■▶♀️送信 手段▶■

動画撮影直後にできる機能



[送信]


【動画保存画面】 □ 「送信」 ▶ ■ ▶ □ 送信手段▶■




静止画編集/プリントに関する便利な機能

開始画面はココ!→【画像加工画面】P.7-8【画像合成画面】P.7-8【プリント指定画面】P.7-11

その他の静止画編集

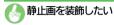

[レタッチ]

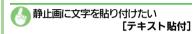

■文字を貼り付けるとき

【画像加工画面】 叠「テキスト貼付」 → ■ → 壹「フリーワード」 → ■ → 文字 入力 → ■ → ● 文字移動 → ■

■日付を貼り付けるとき

【画像加工画面】 叠「テキスト貼付」 → ■ → 叠 「日付」 → ■ → 叠 文字移動 → ■

■文字を縁どるとき

【画像加工画面】 叠「テキスト貼付」→ ■→四→四文字色→■→回→回縁 どり色→■→回

静止画にフレーム (囲み) を付けたい 「フレーム」

【画像加工画面】①フレーム → □ → □

→ 静止画にスタンプを貼り付けたい

「スタンプ]

静止画の明るさなどを補正したい 「補下】

【画像加工画面】 ҈ 「補正」 ▶ ■ ▶ ៎ ๋ 補正方法 ▶ ■ ▶ ■

静止画の向きを回転させたい

【画像加工画面】 望「回転」 ▶ ■ ▶ 望

🥼 保存形式を変更したい

[保存形式]

[回転]

●形式やサイズを変更すると、データサイズや画質が変わることがあります。

「「一」「「「」」「「」」「「」」「「一」「「「一」」「「「

🥼 分割画像を作成したい

[分割画像]

●このあと、合成する枚数分「<未登録>」 に静止画を登録し、編集操作を完了して ください。

| 割画像を確認/変更/削除する

プリント指定 (DPOF) 関連機能

年月日も付けてプリントしたい [日付付加指定]

【プリント指定画面】・②「設定」→ ■ → ③「日付付加指定」 → ■ → ④「On」 → ■

→ 静止画の一覧画像も一緒にプリントしたい [インデックスプリント指定]

□読本 DPOFの設定を初期化する



メディアプレイヤー	8-2
音楽/動画について	8-2
音楽再生	8-5
音楽を再生する	8-5
動画再生	8-6
動画を再生する	

音楽/動画管理	8-7
プレイリストを利用する	8-7
5!アプリ	
S!アプリを利用する	
更利な機能	





本機

パソコン

インタ-

します。)

せん。

ネット

動画撮影

ダウン

ロード

ストリー

ミング

音楽/動画をダウンロードし

ながら再生できます。(一時停

止中もパケット通信料が発生

受信したデータは保存されま

取り

込み

本機では、音楽や動画はメディアプレイヤーで再生/管理します。

SH

メディアプレイヤーから直接インターネットに接続して、音楽や動画を入手することもできます。

音楽は次の場所に保存されます

プレイリスト

SDオーディオ

ダウンロードしたり、 取り込んだ音楽

SD-Audio形式で パソコンから 取り込んだ音楽

WMA

WMA形式で パソコンから 取り込んだ音楽

※SDオーディオ、WMAはメモリカードのみ

本機の音楽や動画を **再生/管理**

動画は次の場所に保存されます

プレイリスト

SDビデオ

撮影したり、 ダウンロードした動画 SD-Video形式で 撮影した動画

※SDビデオはメモリカードのみ

音楽/動画再生時のご注意

- データ状態や保存方法、メモリカードの 状態によっては、本機で再生できない音 楽/動画があります。
- ●再牛中に電話がかかってきたとき、再牛 は停止します。
- ●電池残量が不足しているときは、再生で きません。また、再生中に電池残量が不 足すると、再生は中止されます。
- スピーカーで再生するとき、再生する音 楽/動画や再生音量によっては、ひずん だように聴こえることがあります。この ときは、再生音量を下げてください。

着信音/効果音についてのご注意

●パソコンから取り込んだファイルは、着 信音や効果音には、設定できません。

S! アプリ

メディアプレイヤ



音楽をダウンロードする

インターネットに接続して音楽を入手(ダウンロード) します。

- ●提供サイトの情報(料金や有効期限などの 詳細)を必ず確認のうえ、利用してください。
- ■◆⊡ 「メディアプレイヤー」●■



メディアプレイヤー画面

「ミュージック」 ● ■



音楽メニュー画面

- - プロこのあと、ジャンルなどを選び、ダウ


ンロードしてください。

音楽を検索してダウンロードするとき ②で『「ミュージックサーチ」▶■

■以降は、画面の指示に従って操作してください。

動画をダウンロードする

🚹 メディアプレイヤー画面で

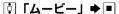



動画メニュー画面

- □ 「ムービーダウンロード」□ □
 - ●このあと、ジャンルなどを選び、ダウンロードしてください。



音楽をパソコンから取り込む

- ●ファイル形式を変換できるソフトウェアが 必要です。
- ●ソフトウェアの仕様や使用方法については、 ソフトウェア提供各社のホームページなど でご確認ください。
- ●当社では、特定のソフトウェアの動作保証 はしておりません。
- ●USBケーブルはオプション品です。


パソコンから取り込んだファイルについて

- 個人使用の目的だけでご使用ください。
- ●パソコンソフトなどで作成されたファイルは、再生できないことがあります。
- 著作権などの第三者知的財産権、その他の 権利を侵害しないようにご注意ください。

MTPモードを利用する

ここでは、S!ミュージックコネクトを利用して、WMA形式の音楽を取り込む方法を例に説明します。

● 著作権で保護されている音楽が再生できる のは、パソコンからの転送時に使用した携 帯電話だけです。

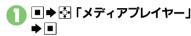



- ② ① 「MTPモード」 → ■

 → ② 「はい」 → ■
- **USBケーブルでパソコンと**本機を接続
 - パソコンからの操作で、音楽がコピーできる状態になります。詳しくは、S!
 ミュージックコネクトのヘルプを参照してください。
- ② ▼ □ 「はい」 ▼ ■→ 接続終了
 - ●このあと、USBケーブルを抜きます。

S!ミュージックコネクトについて

●詳しくは、付属のユーティリティーソフトウェア (CD-ROM) 内の「ユーティリティーソフトウェア スターターガイド」を参照してください。

AAC形式の音楽を取り込むとき

パソコン内の音楽を、本機で利用できる形式(CPP.14-21)に変換し、カードリーダモードなどを使って、メモリカードの該当するフォルダに保存してください。(CPP.14-23)

●あらかじめ付属のユーティリティーソフト ウェア (CD-ROM) 内のUSBドライバをパ ソコンにインストールしておいてください。



音楽を再生する

- - **→**
- - **▶**••・フォルダ



音楽プレイリスト画面

🕝 🗓 「全ミュージック」 ▶ 🔳



音楽一覧画面

🔼 🗓 再生する音楽 ▶ 🔳



音楽再生画面

●ジャケット画像対応の音楽を再生した ときは、画像が表示されます。

再生を終了するとき 一時停止中に | | | | |

■このあと再生を中止するときは、待受画 面で次の操作を行います。

③→• [はい] →■

SDオーディオ/WMAの音楽を再生するとき ②で『「SDオーディオ」/「WMA」◆

■●⑥以降

再生する音楽を探すとき

⑥のあと図◆①「検索」◆■◆検索文字入力◆■

歌詞表示対応の音楽を再生したとき

▼図を押すと、歌詞を表示できます。

音楽再生画面の見かた



	曲名(タイトル)	6	再生経過時間
2	アーティスト名	7	音量
13	トラック釆早	Я	Wobllンク情報あり

 4 動作状態
 9 サウンド効果

5 再生モード

音楽再生中にできること

再生中の音楽を はじめから聴く※1	回 (長く:早戻し※2)
次の音楽を聴く※1	□ (長く: 早送り※2)
一時停止	
音量下げる	☑ (長く:消音)
音量上げる	🕒 (消音時:音を出す)
音声出力先切替	(長く)
ヘルプ表示	® 0

※1 モーションコントロールでも操作できます。 ※2 ボタンを離した時点から再生します。

使いこなしチェック!

○優利 ●前回の続きから再生したい●音楽の再生方法を変更したい●音楽の音質を変更したい●WMA内の音楽をすべて削除したい●SDオーディオ内の音楽を削除したい●音楽/動画を並べ替えたい(でで P.8-9~P.8-10)

【設定 ●音声の出力先をワイヤレス出力対応機器にする(CTP.13-15)



Ś! アプ

動画を再生する

■⇒□ | √□ | √□ | √□ | √□ | √□ | √□ | √□ | √□ | √□ | √□ | √□ | √□ | √□ | √□ | √□ | √□ | √□ | √□ | √□ | √□ | √□ | √□ | √□ | √□ | √□ | √□ | √□ | √□ | √□ | √□ | √□ | √□ | √□ | √□ | √□ | √□ | √□ | √□ | √□ | √□ | √□ | √□ | √□ | √□ | √□ | √□ | √□ | √□ | √□ | √□ | √□ | √□ | √□ | √□ | √□ | √□ | √□ | √□ | √□ | √□ | √□ | √□ | √□ | √□ | √□ | √□ | √□ | √□ | √□ | √□ | √□ | √□ | √□ | √□ | √□ | √□ | √□ | √□ | √□ | √□ | √□ | √□ | √□ | √□ | √□ | √□ | √□ | √□ | √□ | √□ | √□ | √□ | √□ | √□ | √□ | √□ | √□ | √□ | √□ | √□ | √□ | √□ | √□ | √□ | √□ | √□ | √□ | √□ | √□ | √□ | √□ | √□ | √□ | √□ | √□ | √□ | √□ | √□ | √□ | √□ | √□ | √□ | √□ | √□ | √□ | √□ | √□ | √□ | √□ | √□ | √□ | √□ | √□ | √□ | √□ | √□ | √□ | √□ | √□ | √□ | √□ | √□ | √□ | √□ | √</li

② 「プレイリスト」 → ■→ ⑤ 「本体」 / 「メモリカード」 → ■



動画プレイリスト画面

(全ムービー」 → ■



動画一覧画面



動画再生画面

GLEARE ◆再生終了

SDビデオの動画を再生するとき
②で『「SDビデオ」・■・②

再生する動画を探すとき
②のあと図→②「検索」→■→検索文
字入力→■

再生中にアラーム設定時刻になると

●再生は停止します。

他の機器で撮影した動画を再生すると

●画面の向きが変わることがあります。

動画再生画面の見かた



	タイトル	6	再生経過時間
2	作者名	ĺ	音量
3	クリップ番号	8	Webリンク情報あり
4	動作状態	9	サウンド効果
5	再生モード		

動画再生中にできること

●一時停止、音量調節、音声出力先切替、ヘルプ表示も、音楽再生中と同様に操作できます。

	⑩ (長く:早戻し※)
	□ (一時停止中に長く: コマ送り、長く:早送り※)
表示サイズ変更	# 2 fg

※ ボタンを離した時点から再生します。

使いこなしチェック!



● 前回の続きから再生したい 動画の再生方法を変更したい 動画の音質を変更したい 動画の表示サイズを変更したい SDビデオ内の動画を削除したい 音楽/動画を並べ替えたい(変 P.8-9~P.8-10)

【 設定 ●音声の出力先をワイヤレス出力対応機器にする (© P.13-15)

プレイリストを利用する

プレイリストとは、音楽/動画の再生する順番を記載したリストです。 ジャンルやアーティスト別に音楽を管理したり、お気に入りの音楽だけを聴きたいときなどに利用すると便利です。

●プレイリストには、音楽/動画の保存場所 情報が記憶されます。音楽/動画そのもの は、保存されません。

プレイリストに音楽/動画を追加する

「全ミュージック」内の音楽を、「プレイリスト1」に追加する方法を例に説明します。

- □ → ・ 「メディアプレイヤー」→ □ → 「ミュージック」→ □
 - Tu(を) 本 B-05章 ミュージ・7ク 続き再生 プレイリスト SDオーディオ MMA

- 闷 🗓 「プレイリスト」 ▶ 🗉
- ・ 「全ミュージック」 ▶■
 - ▶ 🗓 追加する音楽 ▶ 🖾



- 🔼 🗓「リストに追加」 ▶ 🗉
 - ゙ ➡ 🗓 「プレイリスト1」
 - **▶**■
 - ●音楽が追加されます。

プレイリストの名前を変更する

プレイリスト画面で②変更するプレイリスト▶ ⋈



② 「リスト名編集」 ● ■ ● プレイリスト名入力 ● ■



使いこなしチェック!

○優利 ●新しいプレイリストを作成したい●プレイリストにコピーした音楽/動画を削除したい●プレイリストを削除したい●プレイリスト内の音楽/動画を並べ替えたい(配置 P.8-10)



S!アプリを利用する

ダウンロードしたりあらかじめ登録されているゲームなど、ソフトバンク携帯電話専用のアプリケーション(S!アプリ)を楽しめます。

◆操作方法について詳しくは、S!アプリ内のへ ルプやダウンロードしたインターネットの 情報画面などを参照してください。

リモコン操作について

リモコン機能に対応したS!アプリ「ファミリンクリモコン」を利用して、テレビやビデオなどの家電製品を赤外線で操作できます。

- ■◆! 「S!アプリ」◆■
- [○] 「S!アプリライブラリ」→ ■



S!アプリライブラリ画面

(こ) 利用するS!アプリ

ネットワーク接続型S!アプリを選ぶと

◆ネットワーク(インターネット)へ接続するかどうかの確認が表示されます。画面の指示に従って操作してください。

S!アプリ起動中に着信があると

- ●S!アプリは一時停止し、着信画面が表示されます。
- S!アプリの開始要求履歴を確認するとき ②で『「S!アプリ開始要求履歴」◆■

S!アプリを終了する

[○]「終了」

S!アプリを一時停止するとき S!アプリ起動中に ③ ▶ ① 「一時停止」 ▶ ■

- ■次回続きから再開できます。
- 一時停止中のS!アプリを再開するとき■ ◆ □ 「再開 | ◆ ■
- ■「**キャンセル**」を選ぶと、一時停止のま まメインメニューが表示されます。
- ■「終了」を選ぶと、一時停止中のS!アプリ は終了します。

使いこなしチェック!

● S!アブリをダウンロードしたい S!アブリを待受画面に設定したい ● S!アブリを削除したい ● S!アブリ利用時、光タッチクルーザーを 使えないようにしたい (で置 P.8-11)

【選定 ●効果音などの音量を変更する●サラウンドを解除する●着信があったとき通知を表示する●メール着信があったとき5!アプリを一時停止する●アラーム設定時刻になったとき通知を表示する●5!アプリの開始要求があったとき通知を表示する●待受画面表示後5!アプリ待受が動作するまでの時間を変更する●5!アプリ設定をお買い上げ時の状態に戻す●5!アプリをすべて削除してお買い上げ時の状態に戻す●5!で見ず(低音に3-15)





🌬 🗐 音楽/動画に関する便利な機能 🛚

音楽/動画再生に関する機能

前回の続きから再生したい

「続き再生」

【メニュー画面】 [] 「続き再生」 ▶ ■

音楽再生に関する機能

音楽の再生方法を変更したい [再生モード]

■順不同に再生するとき

【音楽再牛画面】 □ ● 🗓 「再牛干ー ド↓●■●□「ランダム」●■

- ■順不同にくり返し再生するとき 【音楽再牛画面】□●□「再牛干ード」 **▶**■**▶**□ 「ランダムリピート | **▶**■
- ■1曲をくり返し再生するとき 【音楽再牛画面】図● □ 「再牛干ード」 ▶ ■ ▶ □ [1 トラックリピート | ▶ ■]
- ■すべての音楽をくり返し再生するとき 【音楽再生画面】図●□「再生モード」 **▶**■**▶**□[全トラックリピート | **▶**■

開始画面はココ→ 【メニュー画面】音楽:P.8-3、動画:P.8-3【再牛画面】音楽:P.8-5、動画:P.8-6

音楽の音質を変更したい 「サウンド効果]

> 【音楽再生画面】□●□「サウンド 効果↓▶■▶煎効果▶■

動画再生に関する機能

- ●動画再生に関する機能は、SDビデオ内 の動画では利用できません。
 - 動画の再生方法を変更したい [再生モード]
 - ■順不同に再生するとき

【動画再生画面】☑▶┆「設定 | ▶■ ▶ □ 「再牛干ード」 ▶ ■ ▶ 回 「ラン ダムⅠ▶■

■1つの動画をくり返し再生するとき

【動画再牛画面】☑ ▶ ┆ 「設定 | ▶ ■ ◆ 「再生干ード」 ◆ ■ ◆ 「1 ク リップリピート↓●■

■すべての動画をくり返し再生するとき

【動画再生画面】 □ ▶ 🗓 「設定 | ▶ 🔳 ▶ □ 「再生モード」 ▶ ■ ▶ □ 「全ク リップリピート↓●■

◎読★ 経過時間を指定して再生する

動画の音質を変更したい 「サウンド効果]

【動画再生画面】 ● □ 「設定 | ● ■ ▶ □ 「サウンド効果」 ▶ ■ ▶ 回効果 \rightarrow

動画の表示サイズを変更したい 「表示サイズ)

【動画再生画面】 ● □ 「設定 | ● ■ ▶ □ 「表示サイズ」 ▶ ■ ▶ □表示サ イズ⇒■

[**憲本**] インターネットへ接続する






音楽/動画に関する便利な機能列

開始画面はココ→ 【メディアプレイヤー画面】P.8-3【一覧画面】音楽・P.8-5、動画・P.8-6【プレイリスト画面】音楽・P.8-5、動画・P.8-6

音楽/動画管理に関する機能

●ここで説明している音楽/動画以外の削除 は、データフォルダで行います。

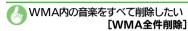

【メディアプレイヤー画面】 [1] [設定] ▶■▶ □ 「WMA全件削除」▶■▶ 操作用暗証番号入力●■●原「はい」 **▶**■

- ●音楽そのものが削除されます。削除する 前に十分確認のうえ、操作してください。
- SDオーディオ内の音楽を削除したい 「1トラック削除/全トラック削除]
 - 1 曲削除するとき

【音楽一覧画面】 □音楽 ▶ □ ▶ □ [1 トラック削除 | → ■ → ● 「はい | → ■

■すべて削除するとき

【音楽プレイリスト画面】 [1] 「全ミュー ジック | ▶□ ▶ □ 「全トラック削除 | **▶**■

- ●いずれの操作も、音楽そのものが削除さ れます。削除する前に十分確認のうえ、 操作してください。
- 読本 SDオーディオ内の音楽の情報を編 集する



SDビデオ内の動画を削除したい 「クリップ削除]

【動画一覧画面】 □動画 → □ □ [ク リップ削除 | ▶ ■ ▶ 🗓 「はい | ▶ ■

- 動画そのものが削除されます。削除する 前に十分確認のうえ、操作してください。
- 音楽/動画を並べ替えたい 「並べ替え」

【一覧画面】 ● 「前「並べ替え」● ■ ▶□並べ替え方法▶■

(⑤読本) 音楽/動画の詳細情報を確認する、コン テンツ・キーを取得する

プレイリストに関する機能



新しいプレイリストを作成したい 「リスト作成】

【プレイリスト画面】 図● 🗓 「リス ト作成Ⅰ→■→リスト名入力→■

プレイリストにコピーした音楽/動 画を削除したい [リストから削除]

> 【プレイリスト画面】「プレイリスト ▶■▶∮削除する音楽/動画▶⊠ ▶ □ 「リストから削除」 ▶ ■ ▶ □ 「は U1 **→** ■

プレイリストを削除したい 「プレイリスト削除】

【プレイリスト画面】 前削除するプレ イリスト⇒□→□「プレイリスト削 除し▶■▶∮「はい」▶■

プレイリスト内の音楽/動画を並べ 替えたい [リスト内移動]

> 【プレイリスト画面】 🗐 プレイリスト ▶■▶□音楽/動画▶□▶□「リ スト内移動」●■●□移動位置●■





🖣 🗐 S!アプリに関する便利な機能

開始画面はココ!→ 【S!アプリライブラリ画面】P.8-8

S!アプリに関する機能



5!アプリをダウンロードしたい 「S!アプリダウンロード】

【SIアプリライブラリ画面】 🗓 「SIア プリダウンロード↓●■

■以降は、画面の指示に従って操作してく ださい。



S!アプリを待受画面に設定したい 「S!アプリ待受設定]

■S!アプリ待受を設定するとき

- → 「S!アプリ | → → 「設定 |
- ●■●![S!アプリ待受設定 |●■● On / Off設定 | ◆■◆! [On |
- \rightarrow

■設定するS!アプリを選ぶとき

【S!アプリライブラリ画面】 !! S!アプ リ◆□◆□「S!アプリ待受に設定」◆

- 「S! アプリ待受に設定」が表示される S! アプリだけ設定できます。
- ◆本機にイヤホンマイクなどの外部機器を 接続しているときは、S!アプリ待受が正 しく起動/動作しないことがあります。



5!アプリを削除したい

[削除]

【S!アプリライブラリ画面】 引削除す るS!アプリ**→** □ 「削除 | **→** ■ **→** [] [はい] ▶■

- 操作用暗証番号の入力が必要なこともあ ります。
- ●S!アプリ待受に設定しているS!アプリを 削除するときは、あらかじめ設定を解除 してから操作してください。
- S! アプリ利用時、光タッチクルーザーを使えな いようにしたい 「光タッチクルーザー設定]
 - ■⇒
 「S!アプリ」
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 <p
 - ▶■●□「光タッチクルーザー設定」
 - **→**■**→!** [Off| **→**■

⑤読本 ヤキュリティレベルを設定/初期化する。 SIアプリの詳細情報を確認する、SIアプ リをメモリカードへ移動する、メモリ カード内のSIアプリ情報を更新する。 Java™のライセンス情報を表示する



MEMO

ツール	
ツールについて	9-2
カレンダー/予定リスト	9-4
カレンダーに予定を登録する	9-4
予定リストに用件を登録する	9-6
アラーム	9-8
アラームを利用する	9-8
お目覚めTV	
指定した時刻にテレビを起動する	9-10
電卓	
電卓で計算する	9-12
マネー積算メモ	9-13
金額を入力して積算する	
おサイフケータイ®	9-14
おサイフケータイ®を利用する	
おサイフケータイ®を使用禁止にする.	9-15
ストップウォッチ	
所要時間を計る	
キッチンタイマー	
経過時間をお知らせする	
世界時計	
世界の都市の時刻を表示する	
時報	
時報を利用する	
歩数計	
歩数計を利用する	

S! GPSナビ/地図ボタン	9-23
S! GPSナビを利用する	9-23
スマートリンク辞書	9-2
単語を辞書で調べる	
ドキュメントビューア	9-27
パソコン用のファイルを閲覧する	9-27
メモ帳	9-28
文字を登録する	9-28
ボイスレコーダー	9-29
音声を録音/再生する	
バーコード読み取り	
バーコードを読み取る	9-30
QRコード作成	9-3
データからQRコードを作成する	9-3
名刺読み取り	9-32
名刺を読み取る	
文字読み取り	9-33
文字を読み取る	9-33
S!速報ニュース	9-34
サイトなどの更新情報を確認する	
S!情報チャンネル	9-3!
配信情報を閲覧する	9-3!
電子ブック	9-36
電子ブックを閲覧する	9-36
便利な機能	9-37



ツール

次の便利なツールが利用できます。

PIM/生活 ツール

スケジュールやお金などを 管理しましょう。 カレンダーで日付や曜日を確認 したり、予定を登録できます。 また予定リストに期限の決まっ た予定(用件)を登録できま す。

カレンダー/予定リスト

指定した時間にアラームを鳴ら すことができます。また指定し た時間にテレビを起動して、目 覚ましとして利用することもで きます。

アラーム/お目覚めTV

本機を電卓として利用すること ができます。またマネー積算メ モを利用すれば、順次入力した 金額の合計を自動的に計算でき ます。

電卓/マネー精算メモ



本機を店舗などの読み取り装置にかざすだけで、電子マネーを 利用して支払いをしたり、交通 チケットやポイントカードとし て利用できます。

おサイフケータイ®

開始から終了までの所要時間を 計測したり、あらかじめ指定し た時間が経過したことをアラー ムでお知らせすることができま す。

ストップウォッチ/キッチンタイマー

世界各国の都市の現在日時を確認できます。普段お使いの都市 (国)の日時と、設定した都市の日時を、待受画面に表示することもできます。

世界時計

時計/計測ツール

時間や歩数、位置情報を お知らせします。 指定した正時(10時00分00秒のように分や秒の端数が付かない時刻)をアラームでお知らせします。世界時計と連動させることもできます。

時報

1日に歩いた歩数や歩行時間を 計測できます。身体情報を登録 することで、消費カロリーや移 動距離などを表示することもで きます。

歩数計

GPS機能を利用して、現在地を 地図で確認したり、目的地まで のルートを調べるなどさまざま な位置情報サービスが利用でき ます。

S! GPSナビ/地図ボタン

1

英和、和英、国語辞書、ネット辞 書で知りたい単語を調べられま す。ヨミ検索とキーワード検索の 2通りの検索が可能です。辞書を 追加することもできます。

スマートリンク辞書

音声の録音・再牛ができます。 録音した音声をメールで送信し たり、メモリカードを利用して、 長時間の音声を録音することも できます。

ボイスレコーダー

PDFファイルやワード、エクセ ルをはじめとするオフィス文書 など、各種パソコン用のファイ ルを本機で閲覧することができ ます。

ドキュメントビューア

バーコード (JANコード/OR コード) を読み取れます。また 本機に登録しているデータを利 用して、ORコードを作成する こともできます。

バーコード

文章をメモとして登録/管理で きます。登録したメモは、文字 入力中に呼び出して利用できま す。よく使う文例や覚書などを 登録しておけば便利です。

メモ帷

名刺を読み取り、アドレス帳に 登録できます。またURL、 E-mailアドレス、電話番号など 英数字を読み取り、利用するこ ともできます。

名刺/文字読み取り



情報の閲覧・記録・ 読み取りができます。



最新ニュースなど登録したコン テンツの更新情報を確認するこ とができます。コンテンツを自 動的に更新することもできま す。

S!速報ニュース

S!情報チャンネル

配信されるさまざまな情報を自

動的に受信できる情報サービス

です。画面で天気をお知らせす

るサービス (お天気アイコン)

▼メインメニューの「エンタテイメント」から利用できます。

も利用できます。

ケータイ書籍やブックサーフィ ン®を利用して、書籍データや 辞書データ、電子コミック、電子 写真集などを本機で閲覧するこ とができます。

雷子ブック

その他 ツール

いろいろな情報を 確認できます。



カレンダーに予定を登録する

カレンダーを表示する

■ → ・ 「ツール」 → ■→ PIM / 生活ツール画面で

「カレンダー」
■



カレンダー画面

カレンダー画面での操作

± ¥ ±	前画面を表示	₽8 ₫	指定日付へ移動
₽# v	次画面を表示	69 ¥	カテゴリ検索
# 2 ĝ	スタンプ貼付※1	P 0	ヘルプ
£4 ₽	色設定	Y ?	表示切替
\$5 ₺	本日へ移動	÷	週選択※2
₿	件名検索	•=•	日付選択

- ※1 月表示/3ヵ月表示時
- ※2 週表示時は時間帯選択

予定を登録する

件名、開始日時/終了日時、アラーム、予 定の内容を登録する方法を例に説明しま す。

- ◆件名、内容のどちらかは、必ず入力してください。
- 1 カレンダー画面で □日付 ■



- ② 「<新規登録>」●
- (←) 件名入力 → ■



☐ 開始日時入力 ● ■



予定登録画面

- ◎ 「終了:」 ■●終了日時入力 ■
- 🕞 🗓 「アラーム:」 ▶ 🔳
- □「アラーム通知時間:」
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
- 「内容:」 → ■→ 予定の内容入力 → ■
- 💽 🗹 ▶登録完了

終日の予定のとき

②で図→■→3以降

アラーム通知時間を日時で指定するとき ②で!! アラーム通知時間: 」 → ■ → !! 「その他」 → ■ → 通知日時入力 → ■ → !!

➡冟以降

使いこなしチェック!



9

١Ĺ

Jږ

アラーム通知時刻の動作

アラーム通知時刻になると、アラームが動作します。



●アラームを止めるときは、いずれかのボタンを押します。

アラーム動作中に予定を確認するとき 動作中に☑

他の機能の動作中にアラーム通知時刻になると

●待受画面に戻るまで、アラームが動作しないことがあります。

アラーム動作中に着信があると

●アラームは停止します。待受画面に戻る と、インフォメーションが表示されます。

予定/用件を確認する

カレンダー画面で 🔄日付 🗣 🗉



② ③予定/用件 ▶ ■

(CLEAR ES) **◆確認終了**

関連メールを確認するとき ②のあと図◆↓「関連メール表示」◆■

関連メールの設定を解除するとき
②のあと■◆③「関連メール: | ◆■

シークレット設定を一時的に解除するとき 【カレンダー画面】 図 → ① 「シークレットー時解除」 → ■ → 操作用暗証番号入カ → ■

予定を削除する

- 1件ずつ削除するとき
 - | 予定一覧画面で 🗓 予定 ▶ 🖂
- ▶ □ 「削除」 ▶ ■
- 1 日単位で削除するとき
- | カレンダー画面で ⊕日付 → 🖾
- ② 「削除」→■→• 「1日」 →■→• 「はい」→■

使いこなしチェック!

予定リストに用件を登録する

用件を登録する

件名、期限、アラーム、用件の内容を登録 する方法を例に説明します。

- ●件名、内容のどちらかは、必ず入力してください。
- → ・ 「ツール」 → ■→ PIM / 生活ツール画面で「予定リスト」 → ■



② 🗓 「<新規登録>」 ▶ 🗉

(←) 件名入力 → 🔳



/ 期限日時入力 ▶ ■



用件登録画面

🔁 🗓 「アラーム:」 🗪 🔳



- ③「アラーム通知時間:」 ▶ ▶ □ 通知時間 ▶ ■ ▶ ☑
- □ 「内容:」 → → 用件の内容入力 → ■
- ② ▼◆登録完了

期限なしの予定のとき
②で図◆■◆②以降
スニー・選加時間を口味でお完ます。

アラーム通知時間を日時で指定するとき ⑤で夏「アラーム通知時間:」→■◆夏 「その他」◆■◆通知日時入力◆■◆図 ◆②以降

ツール

アラーム通知時刻の動作

アラーム通知時刻になると、アラームが動作します。



●アラームを止めるときは、いずれかのボタンを押します。

アラーム動作中に用件を確認するとき 動作中に☑

他の機能の動作中にアラーム通知時刻になると

◆待受画面に戻るまで、アラームが動作しないことがあります。

アラーム動作中に着信があると

●アラームは停止します。待受画面に戻る と、インフォメーションが表示されます。

用件を確認する

▶PIM/生活ツール画面で

予定リスト」■



用件一覧画面 (予定リスト画面)

- 回を押すと未処理/処理済みの用件を確認できます。
- (注) □用件 ■



CLEAR ESI →確認終了

シークレット設定を一時的に解除するとき ●のあと図⇒ ●「シークレットー時解 除 | ◆ ■ ◆ 操作用暗証番号入力◆ ■

用件を処理済みにするとき

①のあと○用件□

用件を削除する

- 1件ずつ削除するとき
- [「削除」 → ■
- (3) 「1件」 → → ① 「はい」→ ■
- ■処理済みの用件をすべて削除するとき
- 用件一覧画面で⊠
- ② ┊「削除」◆■◆┊「処理済」 ◆■◆┊「はい」◆■

使いこなしチェック!

アラームを設定する

指定した時刻/曜日にアラームを鳴らす方 法を例に説明します。

- ●スヌーズ(設定した間隔でくり返しアラームが鳴る機能)、アラーム音量、鳴動時間も設定します。
- → ・ 「ツール」 → ■→ PIM / 生活ツール画面で「アラーム」 → ■





アラーム画面

- - 🍑 時入力(24時間制) ➡分入力
 - \rightarrow



アラーム設定画面

(3) 「リピート:」 ●



[4] □ 「曜日指定」 ● ■



- ●曜日◆■ (□/☑)
- 🕞 🗓 「スヌーズ設定:」 ▶ 🔳
- □間隔→■
 - ●「その他」を選ぶと、任意の間隔を指 定できます。

- 🔁 🗓 「アラーム音量:」 ▶ 🔳
- (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
- 👔 🗓 「鳴動時間:」 ▶ 🗉
- 1 ○時間 ▶
 - ●「その他」を選ぶと、任意の時間を指 定できます。
- [☑ →登録完了
 - 続けて他の時刻にアラームを設定する ときは、2~®をくり返します。
- (1) ③ →アラーム設定終了
- 曜日をすべて指定/解除するとき ⑤で図→⑥「全曜日チェック」/「全曜日解除」→■
- 祝日はアラームを鳴らさないとき ⑤で! 曜日→■ (□/Ⅵ) →曜日指定 完了→! □ 「祝日は除外」→■→☑→⑤ 以降
- 1回だけ、または毎日鳴らすとき②で負「1回のみ」/「毎日」◆■◆③以降



ッ

使いこなしチェック!

● 件名を登録したい ● アラーム音を変更したい ● アラーム設定時刻 にバイブレータを動作させたい (『全 P.9-38)

アラーム設定時刻の動作

アラーム設定時刻になるとアラームが動作します。



●アラームを止めるときは、いずれかのボタンを押します。

他の機能の動作中にアラーム設定時刻になると

◆待受画面に戻るまで、アラームが動作しないことがあります。

アラーム動作中に着信があると

●アラームは停止します。待受画面に戻る と、インフォメーションが表示されます。

スヌーズを設定しているとき

設定したスヌーズ間隔でくり返しアラーム が鳴ります。(スヌーズ待機状態)

◆スヌーズ待機状態中に別のアラーム設定時刻になってもアラームは動作しません。

スヌーズを解除するとき

スヌーズ待機状態で■●貸「はい」●■

●一定時間経過すると、自動的に解除されます。

アラームを解除する

- アラーム画面でアラーム ▶ ☑
- 「アラームOff」
 ●
 - 解除しても登録内容は保持されます。

解除したアラームを再設定するとき ②で「「アラームOn」●■

アラームを削除する

- 1件ずつ削除するとき
- アラーム画面でアラーム ▶ □
- (3) [du] → ■
- ■すべて削除するとき
- **⋂ アラーム画面で ҈ アラーム**
 - ▶ □ ▶ 🗓 「全件削除」 ▶ 🔳
- 操作用暗証番号入力
 ●
 □
 □

使いこなしチェック!

お目覚めTVを設定する

指定した時刻/曜日にテレビを起動する方法を例に説明します。

- ●あらかじめエリア設定(『全 P.6-3)を行っておいてください。
- ●電波の受信状況が悪い場所では、テレビが 起動しないことがあります。
- → 「ツール」 → ■→ PIM / 生活ツール画面で
 - 「お目覚めTV」⇒



お目覚めTV画面

② 「--:-」 → ■ → 時入力 (24時間制) → 分入力 → ■



お目覚めTV設定画面

- 🕞 🗓 「リピート:」 🕨 🗉
- 「曜日指定」⇒■



- ●曜日◆■ (□/☑)
- 🕞 🗓 「チャンネル:」 🗪 🗉
- 💽 🗹 ▶登録完了
 - 続けて他の時刻にお目覚めTVを設定 するときは、2~3をくり返します。
- ② ⇒お目覚めTV設定終了

曜日をすべて指定/解除するとき ⑤で図→①「全曜日チェック」/「全曜日解除」→■

祝日はテレビを起動しないとき ⑤で圓曜日◆■(□/Ⅵ)◆曜日指定完 了◆圓「祝日は除外」◆■◆図◆③以降

1回だけ、または毎日起動するとき ②で∮「1回のみ」/「毎日」▶■◆③ 以降

アラームを鳴らさないとき

お目覚め TV を設定すると、設定時刻にア ラームが鳴ります。アラームを鳴らさな いときは、次の操作を行います。

【お目覚めTV設定画面】 ⑨「アラーム 音On/Off設定:」→■→ ⑩「Off」 → ■ → ③以降

アラーム音量を変更するとき 【お目覚めTV設定画面】 ⑨「アラーム 音量: | ▶■◆ ◎音量◆■◆③以降

9-10

9

ッ

ル

お目覚めTV設定時刻の動作

お目覚めTV設定時刻になると、アラームでお知らせしたあと、テレビが起動します。



●アラームは、一定時間経過すると自動的に 止まり、テレビが起動します。

アラームを止めてテレビを起動するとき

●アラーム鳴動中にいずれかのボタンを押します。

他の機能動作中にお目覚めTV設定時刻になると

●機能によっては、テレビが起動しないことがあります。

テレビ起動後に一定時間経過すると

●確認画面が表示されます。テレビを終了するときは、「はい」を選び■を押します。

お目覚めTVを解除する

- **む目覚めTV画面で** □お目覚めTV → 図
- 「お目覚めTV Off」
 - ●解除しても登録内容は保持されます。

解除したお目覚めTVを再設定するとき ②で①「お目覚めTV On」●■

お目覚めTVを削除する

- 1件ずつ削除するとき
- **〕** お目覚めTV画面で **҈** お目覚めTV **⇒** 図
- [[削除] → ■
- 🕝 🗓 「はい」 ▶ 🗉
- ■すべて削除するとき
- **む目覚めTV画面で** □お目覚めTV → 図
 - ▶ □ 「全件削除」 ▶ ■
- 操作用暗証番号入力
 → □ 「はい」
 □

使いこなしチェック!

0

■◆・・「ツール」◆■

→PIM/生活ツール画面で

[□ 「電卓」 ▶ ■



電卓画面

ダイヤルボタンで数字入力

➡計算

◆メモリ計算は、メモリ内容を消去して から行ってください。

3

⑥ ●電卓終了

電卓画面での操作

电手画面での採作				
+ (足す)	•□			
- (引く)	□•			
× (掛ける)	i i			
÷ (割る)	-			
= (イコール)				
C・CE (クリア)	CLEAR BACK 50			
CM (クリアメモリ)	E AND SERVICE			
RM(メモリ呼出)	C.			
M+(メモリ加算)	¥7			
. (小数点)	か女士			
+/-(符号反転)	₽# v			
% (パーセント)	(F)			

メモリ計算について

●メモリに記憶した数値は、電源を切るまで保持されます。

計算中に着信があると

●着信を受けても、計算中の数値は消去されません。通話などを終えると、計算を 継続できます。

ツール

使いこなしチェック!

◎便利 ●電卓の計算結果をコピーしたい●通貨の換算レートを設定したい

●通貨を換算したい(CTP.9-39)

マネー精算メモを登録する

ダイヤルボタンで金額入力→
□





(□) 明細名 • □ • 登録完了

登録されていない明細名にするとき ②で『「その他」◆■◆明細名入力◆■

マネー積算メモを確認する

- **⋒** ■◆∳ 「ツール」**◆**
 - **→PIM**/生活ツール画面で
 - ・「マネー積算メモ」▶■





明細一覧画面

(CLEAR ES) ➡確認終了

メモ帳に登録するとき 【明細一覧画面】図⇒貸「メモ帳に登 録 | ◆■

マネー積算メモを削除する

- ■明細を1件ずつ削除するとき
- 🚹 明細一覧画面で 🗓 明細 🕈 🖾
- ② 「1件削除」 → → □ 「はい」 → ■
- ■すべての明細を削除するとき
- ■明細一覧画面で図
- ▶ □ 「全件削除」 ▶ ■
- 操作用暗証番号入力→■
 → □ 「はい」→ ■

使いこなしチェック!

◎便利 ●入力済のマネー積算メモの明細名を変更したい●入力済のマネー 積算メモの金額を変更したい(℃を下.9-39)

- おサイフケータイ[®]には、かざすだけでデータの読み書きができる非接触にカード技術方式「FeliCa」が利用されています。
- ●ICカード内には、サービスの内容やご利用状況に応じて各種データが保存されます。

おサイフケータイ[®]をお使いになる前に

おサイフケータイ®をお使いになるには、生活アプリを起動して、おサイフケータイ®対応サービスの加入登録や初期設定、電子マネーの入金などの準備を行う必要があります。

生活アプリを起動するとき

■◆昼「ツール」◆■◆PIM/生活ツール画面で圓「おサイフケータイ」◆■◆園 「生活アプリ」◆■◆園生活アプリ◆■

生活アプリ利用時のご注意

- ◆生活アプリのお申し込みや利用方法について、詳しくはおサイフケータイ®対応サービス提供者にお問い合わせください。
- ●各サービスの暗証番号やお問い合わせ先 などは、メモをとるなどして忘れないよ うにご注意ください。

おサイフケータイ[®]を利用する

電子マネーの利用方法を例にICカード内のデータをリーダー/ライターで読み取る方法を説明します。

- ●生活アプリを起動する必要はありません。 ただし、電池残量が不足しているときは、 利用できません。
- ●電源を切っているときや通話中、インター ネット接続中も利用できます。
- マーク付近をリーダー/ライターにかざす ⇒ 読み取りが完了したことを確認



●リーダー/ライターに対して、本機を 平行にかざしてください。

おサイフケータイ®利用時のご注意

当社では、故障または修理の際、ICカード内のデータや設定内容の消失/変化などで生じるいかなる損害にも、一切の責任を負いかねます。

読み取り時のご注意

- ●認識されにくいときは、本機を前後左右 にずらしてみてください。
- ●サービスによっては、本機の機能が自動 的に動作することがあります。

使いこなしチェック!



● 電子マネーの残高を確認できるようにしたい ● 残高表示設定のリストの順番を変更したい ● 残高表示設定のリストから削除したい ● サブディスプレイで残高を確認したい ((全) 7.9.40)

[▲ | | ■ おサイフケータイ®の設定をお買い上げ時の状態に戻す (に管 P.13-16)

おサイフケータイ®を使用禁止にする

ICカードをロックする

IC カードをロックすると、おサイフケー タイ®が利用できなくなります。

■▶∯「ツール」▶■ ◆PIM / 生活ツール画面で

「おサイフケータイ」 ● ■

TIME A 7a生活アプリ 図ICカード設定

「ICカード設定」



ICカード設定画面

- 「ICカードロック」 **♦** FOn J **♦** ■
- 操作用暗証番号入力●■ **→** [[はい] **→** [

ICカードロックを解除するとき ❸で頁「ICカードロック」 ◆■◆頁 「Off」▶■▶操作用暗証番号入力▶■

遠隔地からICカードをロックする

遠隔地から次の方法でロックすることがで きます。紛失時などに便利です。

メールリモート 本機にメールを送信して ロック ロックします。 あらかじめ登録した雷話 雷話リモート 機から本機に電話をかけ ロック てロックします。

メールリモートロックを利用する

- ■メールリモートロックの準備
- ICカード設定画面で [] 「リモートロック | ▶ ■ ▶操作用暗証番号入力



「メールリモートロック」 **→** ■



メールリモートロック画面

- 「リモートロックパスワード」 $\rightarrow \blacksquare$
 - リモートロック用パスワード 入力⇒■
 - ●仟意の半角英数字を入力してくださ L1
- 「On / Off設定」⇒
- ݨ [On」 ▶■▶፟፟፟፟▽

メールリモートロックを解除するとき ©েটা [Off। ♦। ♦ ছ

■メールリモートロックの利用

- ◆本機がメールを受信できない状況のときは、 利用できません。
- 件名にリモートロック用パス ワードを入力したメールを、本 機に送信
 - ◆その他の項目は、何も入力しないでく ださい。
 - ◆本機がメールを受信すると、IC カード がロックされ、完了通知メールが返信 されます。

- ■電話リモートロックの準備
- **ICカード設定画面で**
 - [] 「リモートロック」 ▶ ■
 - ▶操作用暗証番号入力



「電話リモートロック」
 「●



電話リモートロック画面

「ロック用電話番号1」/
 「ロック用電話番号2 | ▶■



- ●「**電話番号入力**」を選ぶと、直接電話 番号を入力することができます。
- 「On/Off設定」
- ☐ ☐ FOn」 → → ☑

公衆電話からリモートロックできるように するとき ②で動「公衆電話設定」◆■◆動「On」 ◆■

電話リモートロックを解除するとき ③で・「Off」◆■◆▽

■電話リモートロックの利用

- ◆本機が着信できない状況のときは、利用できません。
- 電話リモートロック用に登録している電話機から本機に発信
 - ●電話番号を通知して発信してください。
- 本機が着信すれば ●電話を切る
 - ◆不在着信(着信回数1回)として記憶 されます。
- 3分以内にあと2回 ○~②を くり返す



本機が3回目の電話を受けるとICカードがロックされ、完了のアナウンスが流れます。ご確認のうえ、電話を切ってください。

操作中に他の電話機から着信があると

●着信回数が0回に戻ります。このときは、●からやり直してください。




ッ

使いこなしチェック!

●便利 ●電話リモートロックの設定までの着信回数を変更したい (配置 P.9-40)

所要時間を計る

●計測中に電池残量が不足すると、計測が中 止されます。

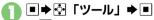

▶ ・ 「時計/計測ツール」

••



ストップウォッチ画面

- ➡計測開始
- (■) ➡計測終了
 - ●再度■を押すと再開されます。
- (4) ② → ! 「はい」 →
 - ➡ストップウォッチ終了
 - ●計測結果は、ストップウォッチを終了 すると消去されます。

ラップタイム (途中までの経過時間) を計 測するとき

計測中に⊠

計測結果 (ラップタイム含む) をメモ帳に 登録するとき

⑤のあと
●
・「メモ帳に登録」
●

計測結果をリセットして計測し直すとき
②で図→③「リセット」→■→②以降

計測中に着信があると

着信を受けても計測は継続します。 ⑤を押すと、ストップウォッチ画面に戻ります。

- □ → ・ 「ツール」 →
 - ▶ 🕞 「時計/計測ツール」

 - \rightarrow



キッチンタイマー設定画面

分入力⇒秒入力⇒■



キッチンタイマー画面

■を押すと、時間を変更できます。

- 🕝 🔳 ➡カウントダウン開始
- ■を押すと、停止/再開できます。
- 設定時間経過⇒アラーム鳴動
- ③ → ・ 「はい」 → ■→ キッチンタイマー終了

タイマーをリセットするとき タイマー停止中に⊠

キッチンタイマー動作中に着信があると

着信を受けても動作は継続します。 つ を押すと、キッチンタイマー画面に戻ります。

設定時間の動作

設定時間になると、アラームが動作します。



●アラームを止めるときは、図またはサイドボタンのいずれかを押します。(一定時間経過すると、自動的に止まります。)

通話中や着信中に設定時間を経過すると

●通話を終了すると、アラームが動作します。

- ■◆! 「ツール」◆■
 - ▶ 「時計/計測ツール」
 - ▶ [□ [世界時計] ▶ ■



- 🕝 🗗都市 🗣 🔳
- ② ●世界時計終了

サマータイムを設定するとき 【タイムゾーン設定画面】 🗹

- ■サマータイム設定時に図を押すと、解除 されます。
- オリジナルの都市を追加するとき 【タイムゾーン設定画面】 ◎◆都市名入 カ◆ ■◆ ⑨ + / - ◆ ◎◆時差入力◆ ■

世界時計を待受画面に表示する

- - 「ディスプレイ設定」●■
- [○]「待受設定」



- 🕝 🗓 「時計/カレンダー表示」
 - **▶**□
- (4) [□ 「世界時計(大)」など● ■






タイムゾーン設定画面



時報を利用する

時報を設定する

指定した時刻に時報を鳴らす方法を例に説明します。

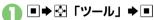

➡ ・ 「時計/計測ツール」

▶ [] 「時報」 ▶ ■



時報画面

② 「On / Off設定」 → ■

♦ [On] **♦** ■

🕞 🗓 「時刻選択」 ▶ 🔳



(□/☑)時刻⇒■(□/☑)時刻指定完了⇒☑

🕞 ☑ ➡登録完了

🕞 🕜 ➡時報設定終了

時報音量を変更するとき

②で! 「詳細設定」 → ■ → ! 「時報音 量: | → ■ → ! | 音量 → ■ → 図 → ⑤ 以降

鳴動時間を変更するとき

②で『「詳細設定」→■→』「鳴動時間:」→■→』時間→■→□→□は降間・■→□→□は降間選択時に「その他」を選ぶと、任意の時間を指定できます。

時刻をすべて指定/解除するとき

②で図→ ①「全チェック」/「全解除」→■

時報設定時刻の動作

時報設定時刻になると時報が動作します。



●時報を止めるときは、いずれかのボタンを 押します。

他の機能の動作中に時報設定時刻になると

●時報は動作しません。

時報動作中に着信があると

●時報は停止します。

時報を解除する

時報画面で「On/Off設定」「Off」「Off」「Off」

<u>使いこなし</u>チェック!

ッ

歩数計を利用する

歩数計をご利用になる前に

- ●平地での一定した歩行動作が基本となりま す。(1分間に100歩程度の速度)
- ●歩行場所や歩行動作などによっては、正し く計測できないことがあります。
- ポケットやカバンに入れたり、市販のネッ クストラップ、キャリングケースを利用し てください。
 - ■本機が不規則に動かないようにしてくだ さい。
- 次のときは、カウントされません。
 - ■雷源を切っているとき
- ■歩行開始後の数歩
- ■バイブ動作中
- ●操作中は、正しく計測できないことがあり ます。
- ●歩数計機能で算出される各数値は、あくま でも目安としてご活用ください。

うまく計測できないとき

- 次の操作で歩行感度を変更してください。
 - (長く) ▶ 「記定」 ▶ ▶ 「歩
 - 行感度」▶■▶□感度▶■

身体情報を設定する

体重と歩幅を両方設定しないと、表示され る情報が限られます。







歩数計画面

- □ 「設定」 ▶ ▶ □ 「身体情報 | ▶ ■
- 操作用暗証番号入力●■



身体情報画面

- 【】 [〕 [身長」 ▶ 🔳 →身長入力
- [□] 「体重」 ▶ ▶体重入力
- ፟ 「歩幅 | ▶■
- [〕「はい」/「いいえ」▶■
 - 「はい」を選んだときは、あらかじめ 身長から算出された歩幅が入力されて います。
- 歩幅入力→■→▽

歩数計を有効にする

- 歩数計画面で
 - 「On / Off設定」⇒■
- 🗓 「On I 🖈 🔳

歩数計を無効にするとき ❷で! [Off! ▶■




● 歩数計画面で

🗓 「本日の歩行」 ➡ 🔳

◆本日および前日の歩行状況が表示されます。



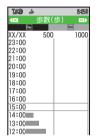

歩行履歴画面



時間/日付ごとの歩数を確認するとき 【歩行履歴画面】 □時間/日◆ ■

目標を設定する

目標数値を設定しておくと、達成時にインフォメーションなどで知らせてくれます。

次の項目を設定できます。

歩数

歩行時間

エクササイズ

消費カロリー

移動距離

脂肪燃焼量

- 歩数計画面で①「設定」→■
- [] 「目標設定/編集」 ■



目標設定/編集画面

貸項目⇒■→数値/時間入力
→■

●設定した項目によっては、他の目標値を自動で算出します。

入力済みの項目を編集するとき

【目標設定/編集画面】 • 項目 → 図 → 数値/時間入力 → ■

目標を達成すると

●目標達成アナウンスが鳴動し、インフォメーションが表示されます。達成項目を 選び■を押すと、歩数計カレンダーが表示されます。

エクササイズ (Ex) について

●エクササイズ (Ex) とは、身体活動の量を表す単位です。歩行時の身体活動強度は3メッツなので、身体活動強度(3メッツ)×歩行時間(時)で算出します。

ツール



S! GPSナビを利用する

S! GPSナビ利用時のご注意

- ●GPS衛星や基地局の信号の受信状況が悪いときは、位置情報の精度が落ちることがあります。上空の見晴らしのよい場所で利用してください。
- ●提供した位置情報に起因する障害については、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

位置情報精度について

- ●位置情報測位時は、実際の位置との推定 誤差を「位置情報精度1」(精度:低)~「位 置情報精度3」(精度:高)で測定します。
- ●位置情報精度1や2のときは、再取得の 確認画面が表示されます。このときは、次 の操作を行います。
 - □「はい」/「いいえ」→■

ナビアプリを起動する





(長く)



S! GPSナビ画面

闷 🗓 「ナビアプリ」 ⇒ 🔳

次回から確認画面を表示しないときは、 このあと回を押して⊕に進みます。

(3) [[du] → ■

現在地を確認する





- ●次回から確認画面を表示しないときは、このあと回を押して②に進みます。
- ② 🗓表示方法 ▶ 🗉

次回から確認画面を表示しないときは、 このあと回を押して③に進みます。

- 🔁 🗓 「はい」 ▶ 🗉
 - ➡情報取得開始
 - 情報取得が完了すると現在地が表示されます。



付置情報を登録する

- ●現在地を新規登録する方法を例に説明しま す。
- S! GPSナビ画面で□ 「位置メモリスト」 ■



位置メモリスト画面

- 「新規登録」 ■
- [○ 「名称」 → → 名称入力

→□

- 4 🗓 「位置情報」 🗪 🔳
- □ 「現在地から取得」 ■●情報取得開始
- (♠) 情報取得完了 ▶ ▶ 🖾

自宅を登録するとき
②で・「自宅」 → ■ → ②以降
履歴から登録するとき
⑤で・「位置履歴から取得」 → ■ → ①
履歴 → ■ → ◎

位置メモを確認する

- ① 位置メモリスト画面で ○位置メモ◆ ■
- 「位置情報」



GLEAR ● 確認終了

位置ナビを利用する

ほかの人が現在どこにいるのかを検索したり、本機を紛失したときにおおよその位置を検索できます。

- ●位置ナビの利用には、別途お申し込みなどが必要です。
- ◆ダブルナンバー利用中は、モードにかかわらずA回線でのご利用となります。
- 「位置ナビ」について詳しくは、「ソフトバンクホームページ」(€3°P.14-22)を参照してください。
- S! GPSナビ画面で「ナビ設定」 →
 - ▶ [・「位置ナビ」 ▶ ■
 - ◆インターネットに接続されます。以降は、画面の指示に従って操作してください。

1

ツ

本機には英和、和英、国語辞書(「ジーニアスモバイル英和辞典」、「ジーニアスモバイル和英辞典」、「明鏡モバイル国語辞典」)が搭載されています。またネット辞書として、「ウィキペディア(Wikipedia)」、「ジーニアス英和辞典MX.net」、「ジーニアス和英辞典MX.net」、「明鏡国語辞典MX.net」を利用できます。

単語のヨミで調べる





辞書画面

② 単語のヨミ(英和辞書ではスペル)入力◆ ⑨目的の単語





詳細画面

同じ単語をネット辞書で検索するとき 【詳細画面】 図⇒ 堕「ネット辞書で検索」⇒ ■⇒ ■⇒ 墜「はい」⇒ ■⇒ 墜目 めの項目⇒ ■

キーワードで調べる

- 1 辞書画面で 🖾
 - ▶ 🔁 「検索方法切替」 ▶ 🔳



- (日本) → キーワード入力 → ■
- - ●詳細画面が表示されます。

履歴やしおりを利用する

- しおりをはさむ
- 詳細画面で図♪□「しおりをはさむ」◆■
- 履歴やしおりを確認する
- 1 辞書画面で⊠
 - → □ 「履歴一覧」/「しおり一覧」→ ■
- **○** □項目**→**
 - ●詳細画面が表示されます。

1 辞書画面で 🖾

→ [:] 「辞書追加」 → ■

②辞書ファイル⇒■

選んだ辞書が設定されます。

追加した辞書を解除するとき

【辞書画面】☑▶┊「追加辞書解除」▶

□ → □ 「はい」 → ■

ネット辞書を利用する

🚹 辞書画面で♡

▶ 🗓 「ネット辞書」 ▶ 🔳

はじめて利用するときは、利用規約が表示されます。内容をご確認のうえ、■を押してください。



(a) □ 「はい」 → ■

②目的の項目⇒■

ネット辞書を選ぶとき

①のあと
②プルダウンメニュー
■

●辞書◆■◆●入力欄◆❷以降

以後確認画面を表示しないとき

⑥で①「はい(以後表示なし)」●■●

△以降

文字入力中に辞書を利用する

●文字入力前に●文字入力前に●本型を押しても、通常の辞書を利用できます。

🕦 文字入力画面で文字列入力

一確定前に辞書の辞書切替た1-明鏡t/1 (水国語

② ②辞書▶■

┌ ■ **♪** □ 項目 **>** ■

●詳細画面が表示されます。

見出し語を本文中に入力するとき ❸のあと図◆♪「見出し語貼付」◆■

9 ツール

パソコン用のファイルを閲覧する

次の形式のファイルを表示することができ ます。

PDF	データ	(.pd	f)

Microsoft® Excel® (.xls)

Microsoft® Word (.doc)

Microsoft® PowerPoint® (.ppt)

- ●ファイルによっては、正しく表示されない ことがあります。
- ●ファイルをダウンロードして閲覧すること もできます。
- パソコンからファイルを保存するときは、 メモリカードの該当するフォルダに保存し てください。(**P** P.14-23)
- ■→・「ツール」→■
 - ▶ □ 「文書/録音ツール」
 - ▶ □ 「ドキュメントビューア」

→■

Takan 🚣	15:05⊞
その他ファイル	8
XXXXXXXXX	XXXKB
<u></u>	

②ファイル⇒■

ファイル閲覧中の操作

	全体を表示
•••	スクロール
ಹ 1 ∘	左上を表示
± 2 €	画面全体に表示
₹ 3 P	右上を表示
£ 4 ⁹ / ▶	縮小して表示
★4引(長く)/(長く)	連続縮小
≈5 €	中央を表示
# 6 M	拡大して表示
□6 8 (長く) / ■■ (長く)	連続拡大
₹ 7 💩	左下を表示
₹8	指定ページを表示
69 ₹	右下を表示
® 0	ヘルプを表示
9# v	1ページ進む
± + ± ±	1ページ戻る
٤	画面幅で表示
Y27	90°回転

画面の一部を縮小/拡大するとき ファイル閲覧中に圖(長く)→●縮小/ 拡大する箇所▶□▶□「画面縮小」/ 「画面拡大」▶■

文字を登録する

メモ帳に登録する

- ■▶☆「ツール」▶■
 - ▶ □ 「文書/録音ツール」
 - **→**「メモ帳」 **●**



メ干帳一覧画面



- 本文入力⇒■
- 「対カテゴリ⇒ ⇒登録完了

メ干帳を一時的に並べ替えるとき 【メ干帳一覧画面】 図

- ■押すたびに更新日時→作成日時→カテゴ リ→アクセス日時の順に並び替わりま す。
- メ干帳一覧画面の横画面時表示を変更するとき 【メモ帳一覧画面】・リメモ帳●□●・リ 「設定/管理」●■●賃「横画面時表示 設定↓●■●□表示方法●■
- 文字入力中にメモ帳の内容を挿入するとき 文字入力画面で□●□「メモ帳」●■ ◆ 「メモ読み出し」 ◆ ■ ◆ 「メモ帳
- メモ帳を確認する

メモ帳一覧画面で┊メモ帳

→

▶■



alear → 確認終了

メモ帳を削除する

- 1 件ずつ削除するとき
- メ干帳一覧画面で「リメ干帳 $\blacktriangleright \square$
- [1 件削除」 ▶
- ■すべて削除するとき
- メモ帳一覧画面で┊メモ帳
 - ▶□▶□ 「設定/管理」▶■
- [〕「全件削除」 ▶
 - ▶操作用暗証番号入力 ▶
 - **→** [[はい] → ■

9 ッ

使いこなしチェック!



※便利 ●メモ帳を編集したい●すべてのメモ帳内から文字列を検索したい ●メモ帳をメール本文に挿入したい●メモ帳をメールに添付したい (**PPP.9-42**)

音声を録音/再生する

音声を録音する

- 録音中に電池残量が不足すると、録音が中 けされます。
- ●通話中に相手の声を録音するときは、「音声 メモ録音 |を利用してください。(図 P.3-13)
- ■◆! 「ツール」 ◆
 - → □ 「文書/録音ツール」→ □ 「ボイスレコーダー」
 - ightharpoonup



録音画面

🕗 🔳 ➡録音開始

🕝 🔳 ➡録音終了



- ●「長時間録音」のときは、自動的に保存されます。
- ___ ♀ 「保存」 ▶ ■

保存前に再生するとき
②で・・「再生」 → ■ → 再生開始 → ※ → 再生終了
録音をやり直すとき

②で驟□▶②以降

音声を再生する

🚹 録音画面で 🖾

▶□「着うた・メロディ」▶■



- ② ③音声ファイル ■
 - ●再生中に ② を押すと、音量を調節できます。

データフォルダから再生するとき

■◆極「データフォルダ」◆■◆便「着うた・メロディ」◆■◆優音声ファ

イル⇒■

JANコード (1次元コード) とQRコード (2次元コード) が読み取れます。

- バーコードによっては、読み取り時に会員 証ファイルやパスワードの入力が必要なこ とがあります。
- ●バーコードによっては、読み取れないことがあります。
- ■◆! 「ツール」◆■
 - ▶ □ 「文書/録音ツール」
 - ➡貸「バーコード/名刺読取」
 - •



バーコード/名刺読取画面

「バーコードリーダー」

●■

(バーコードを画面中央に表示



読み取り画面

- ●ピント調整バーの色が濃いほど、ピントが合った状態です。
- 🔼 ➡読み取り開始
 - ・読み取りにくいときは、ゆっくりと被写体との距離を変えてください。
 - ・読み取りを中止するときは、図を押します。

完了音鳴動 ⇒読み取り結果表示



バーコード読み取り結果画面

読み取り画面でできること

3: フォーカスモード切替: フォーカスロック

□ : 明るさ調整◎ : ヘルプ表示

分割されているバーコードのとき

- ●読み取り後、確認画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。
- すべてのバーコードを読み込まないと、表示/保存できません。

バーコードを読み取り直すとき

⑤のあと᠁→ ⑩「はい」 → ■ → ⑥以降

使いこなしチェック!

● 文字入力中にパーコードを読み取りたい●データフォルダ内のパーコードを読み取りたい● 読み取り結果を利用したい●読み取り結果を登録したい● 画像を壁紙 を登録したい● 画像を壁紙 に利用したい● メールアドレスなどをアドレス帳に登録したい● 画

像やメロディをデータフォルダに保存したい●画像/メロディを表示/再生したい●画像を画面ピクチャーに利用したい●メモ帳に登録したい●読み取り結果をメール本文に貼付したい●各種文字列をコピーしたい(低資ア.9-43~P.9-44)

9 ツール



データからORコードを作成する

本機内の次のデータを利用して、ORコー ドを作成できます。

アドレス帳

画像

オーナー情報

入力したテキスト

メロディ メモ帳

●情報量が多いときは、自動的に分割され。

複数のORコードが作成されます。

ORコードを作成する

データフォルダ内のデータを利用して、OR コードを作成する方法を例に説明します。

- ■▶∯「ツール」▶■
 - ▶ □ 「文書/録音ツール」
 - ▶ [「バーコード/名刺読取」
 - \rightarrow

TIMB A バーコード/名刺読取 ル* - コート* II - 4* -テ゛ータフォルタ゛ ORコート* 作成. 名刺読み取り 文字読み取り 読み取りデータ確認

「ORコード作成」

[「データフォルダ」 ▶ ■



- □フォルダ◆■◆□データ \rightarrow
 - ●ORコードが作成されます。
- a
 - ORコードが、データフォルダの「ピク チャー」に登録されます。

- アドレス帳のデータを利用するとき ⑥で□「アドレス帳」⇒■⇒□アドレ ス帳▶■▶⑤
- オーナー情報のデータを利用するとき ②で頁「オーナー情報」 ▶ ■ ▶ 頁オー ナー情報●■●⑤
- 入力したテキストを利用するとき ②で回「テキスト」 ◆■◆テキスト入 カ●■●⑤
- 登録先を変更するとき
 - ⑤で図♪⑤「登録先変更」♪■♪⑤ 「本体 | / 「メモリカード | **→** ■ **→** ■
- S!メールに添付するとき
 - ⑤で図♪⑤[メール添付」▶■→メール 作成▶♡
- ORコード作成中に着信があると
- ●着信を受けても作成中の内容は消去され ません。通話などのあと、作成を継続で きます。

名刺を読み取る

名刺を読み取り、アドレス帳に登録できます。

- ◆英語の名刺のときは、「姓」、「名」、「都道府県」など項目によっては正しく登録できないことがあります。
- ●名刺によっては、読み取れないことがあります。
- ■◆! 「ツール」◆■
 - ➡ 🖭 「文書/録音ツール」
 - ➡ □「バーコード/名刺読取」
 - •



「名刺読み取り」

(名刺を画面中央に表示



読み取り画面

- ●名刺を画面の枠に合わせてください。
- **4**
 - ・読み取りを中止するときは、図を押します。
- [◆読み取り結果表示



名刺読み取り結果画面

- ⑤ ▶ ½?
 - ▼アドレス帳に保存されます。

読み取り画面でできること

- ■3 : フォーカスモード切替
- : フォーカスロック
- 『井』: モバイルライト切替
- □ : 明るさ調整◎ : ヘルプ表示

読み取り結果に最大文字数を超えている項 目があると

- ●超過文字削除の確認画面が表示されます。 削除するときは、次の操作を行います。
- ! 「はい」 → ■

登録先を変更するとき

- ⑤のあと□●・「登録先設定」●■●
- ●登録先●

名刺の画像をアドレス帳のフォトとして登録するとき

- ⑤のあと図⇒ ⑤「画像付加設定」 ⇒ ■
- **♦** [On] **♦**

名刺を読み取り直すとき

⑤で☑→♀「はい」→■→❸以降

ツール

9




- ◎便利 ◎メモ帳に登録したい◎読み取り結果をメール本文に貼付したい
 - ●各種文字列をコピーしたい(CTP.9-44)

文字を読み取る

URL F-mailアドレス、電話番号など英数 字を読み取り、利用できます。

▼文字によっては、読み取れないことがあり ます。

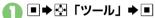

- ➡ □ 「文書/録音ツール」
- [バーコード/名刺読取]
- $\rightarrow \blacksquare$



| • | 「文字読み取り」 → ■

文字列を画面中央に表示



読み取り画面

- ●画面内の「] 枠中央に入るように調 整してください。
- ●ピント調整バーの色が濃いほど、ピン トが合った状態です。
- 741
 - 読み取りを中止するときは、図を押し ます。
- □読み取る行 ▶ ➡読み取り結果表示





文字読み取りデータ画面

読み取り画面でできること

- [3]: フォーカスモード切替
- ・フォーカスロック
- 『罪》: モバイルライト切替
- ・・・明るさ調整 №0:ヘルプ表示

白抜き文字などがうまく読み取れないとき

- ⑥で図▶ □ 「反転干ード切替」▶■
- ▶ □ 「反転文字」 ▶ ▶ ②以降

読み取りの種類を変更するとき

- ⑤のあと□▶◎「干ード切替」▶■
- ▶ ● ● ⑤

読み取り結果を修正するとき

- ◆●文字◆□候補(文字修正)◆⑤
- 文字を読み取り直すとき
 - ⑤で驟♥▶∮「はい」▶■▶❸以降

使いこなしチェック!

(今便利 ●文字入力中に文字を読み取りたい●読み取り結果を利用したい● 読み取り結果を登録したい●登録した読み取りデータを確認したい ●メールアドレスなどをアドレス帳に登録したい●メモ帳に登録し たい。読み取り結果をメール本文に貼付したい。各種文字列をコピー したい (**愛 P.9-43~P.9-44**)



最新ニュースなど、登録したコンテンツの 更新情報を確認できます。

◆S!速報ニュースの利用には、パケット通信料が発生します。

コンテンツを登録する

- ●●・・「エンタテイメント」
 - **▶ ♪** [S!速報ニュース]
 - **▶**■



S!速報ニュース画面

「S!速報ニュース一覧」





S!速報ニュース一覧画面

ご「登録はこちら」 ● ■● 「はい」 ● ■

- ●通信が始まり、コンテンツリストが表示されます。
- - ●以降は、画面の指示に従って操作して ください。

更新情報を確認する

- S!速報ニュース一覧画面でコンテンツ⇒
 - 更新情報の一覧が表示されます。
- ①更新情報 ■



■ 図を押すと一覧画面に戻り、図を押すと次の更新情報を確認できます。

手動で更新するとき

【S!速報ニュース一覧画面】 ①コンテンツ→ 図→ ②「更新」→ ■ → ②「一件」/「全件」 → ■

マークの見かた

	特別未読
•	特別既読
3	速報未読
•	速報既読
	一般未読
	一般既読
X	自動更新停止中

使いこなしチェック!

◎ ● S!ループの更新情報を確認したい ● 覧の自動更新を設定したい◎ 自動更新の予定を確認したい ● 背景を変更したい ● 登録した S! 速報ニュースを削除したい (② P.9-45)

●S!情報チャンネルの利用には、パケット通信料が発生します。

サービス登録を行う

■ → 昼「エンタテイメント」→ ■ → 壹「S!情報チャンネル/ お天気 | → ■



S!情報チャンネル設定画面

- 🕗 🗓 「サービス登録・解除」
 - **▶**■
 - インターネットに接続されます。 以降は、画面の指示に従って操作して ください。

新着情報を確認する

S!情報チャンネルの情報は、自動的に受信され、インフォメーションが表示されます。

- - **▶**■
 - ●情報が表示されます。(情報画面) 以降は、画面の指示に従って操作して ください。
 - ●情報画面での操作方法は、Yahoo! ケータイと同様です。

インフォメーションが消えたあとで確認するとき

【S!情報チャンネル設定画面】 ∮ 「最新 情報」 ▶ ■

以前に受信した情報を確認するとき 【S!情報チャンネル設定画面】 ②「バックナンバー」 ◆ ■ ◆ ③日付◆ ■

お天気アイコンを利用する

S!情報チャンネルのサービス登録を行うと、 現在いる地域の天気を示すマーク(お天気 アイコン)が、待受画面に表示されます。

*	晴れ(昼)	8	en
D	晴れ(夜)	3	雷雨
8	くもり	∌	のち
**	雨	/	ときどき

例: 四/♥▶くもりときどき雨

◆上記以外にも、天気に関するさまざまな情報がアイコンで表示されます。詳しくは、「使いこなし読本」を参照してください。

お天気アイコンを手動で更新するとき [5!情報チャンネル設定画面] ⑤「お天 気アイコン」→ ⑥→ ⑥「手動更新」→ ⑥ 「はい → ⑥

使いこなしチェック!

● 情報画面からファイルを保存したい ● 情報画面の表示サイズを変更したい ● 情報画面のスクロール単位を変更したい ● 情報画面の文字列をコピーしたい ● 受信できなかった情報を再度受信したい ● 天気予報を表示したい (1978-9-46)

■ お天気アイコンを待受画面に表示しない お天気アイコンを自動的に更新しない (2分で1.3-17)

電子ブックを入手する

- ② 「書籍・コミック・写真集」➡
 - ●以降は、画面の指示に従って操作してください。
 - ●ダウンロードした電子ブックは、データフォルダの「ブック」に保存されます。

入手方法について

●シャープオリジナルサイト「SH-web」 からもケータイ書籍を入手できます。

ケータイ書籍を利用する

書籍データや辞書データなどXMDF形式の電子ブックを閲覧できます。

- ●データによっては、本機では利用できない ことがあります。
- ●●●「エンタテイメント」 ●■



エンタテイメント画面

- 「ケータイ書籍」 ■
 - ●ケータイ書籍が起動します。以降の操作方法については、ケータイ書籍のヘルプを参照してください。

ブックサーフィン®を利用する

コンテンツ・キーをダウンロードしたCCF ファイルを閲覧できます。

- ●データによっては、本機では利用できない ことがあります。
- 1 エンタテイメント画面で 「ブックサーフィン」
 - **→**
 - ●ブックサーフィン[®]が起動します。 以降の操作方法については、ブック サーフィン[®]のヘルプを参照してくだ さい。

メモリカードを経由してCCFファイルを移動したとき

機種変更などでCCFファイルを移動したときは、コンテンツ・キーを再ダウンロードすると閲覧できます。ただし、コンテンツによってはCCFファイルの再ダウンロードが必要なことがあります。



ッ

١Ĺ

使いこなしチェック!

◎腰 ● 書籍内の文字列をコピーしたい ●以前の機種のケータイ書籍を確認したい (『全子9.9-46)



嵊秒 PIM/生活ツールに関する便利な機能 Ⅱ

開始画面はコココ┡ 【カレンダー画面】P.9-4【予定登録画面】P.9-4【用件登録画面】P.9-6【予定一覧画面】P.9-5【用件一覧画面】P.9-7

カレンダー/予定リストに関する機能

カレンダーに関する機能

カレンダーの日付の色を変更したい [カレンダー色設定]

■曜日ごとの色を変更するとき

【カレンダー画面】図●□「カレン ダー設定 | ▶ ■ ▶ □ [色設定 | ▶ ■ ▶ [曜日|◆■◆□曜日◆■◆□色 \rightarrow

■指定した日の色を変更するとき

【カレンダー画面】・□日付● □4 □● □ 色●■

■色設定(当日)を解除するとき

【カレンダー画面】図⇒貸「カレン ダー設定」▶■▶□「色設定」▶■▶ 「色設定(当日)解除」 ▶ ■ ▶ 🗓 解除条件●■●□「はい」●■

[**憲本**] カレンダーにスタンプを貼り付ける、祝 日の詳細を設定する、起動時の表示方法 を設定する、カレンダーでの用件の表示 方法を変更する

予定/用件登録に関する機能

アラーム音を変更したい 「アラーム音]

> 【予定登録画面】/【用件登録画面】 □「アラーム: | ◆■●□「アラーム 音/ムービー: | ▶ ■ ▶ □種類 ▶ ■ ▶ ●アラーム音●■●□●□●□

- ●ファイルによっては、再生開始ポイント を選ぶ必要があります。
- 特定の予定/用件を見えなくしたい 「シークレット設定]

【予定登録画面】/【用件登録画面】 🗓 「シークレット設定:」▶■▶♀「On」 **▶ ■ > Y**2

予定登録に関する機能

同じ予定をくり返し登録したい [繰り返し]

> 【予定登録画面】 [□ [繰り返し: | ▶ ■] ▶ □くり返し期間 ▶ ■ ▶ くり返し回 数入力●■●Ώ

- ●「**毎年**」を選んだときは、くり返し回数 を設定できません。
- 予定の登録内容を変更したい

集Ⅰ→■→□編集項目→■→登録と 同様の操作で編集●■●図

「**園読本** カテゴリ/場所を登録する、 5!ともだち 状況を登録する

用件登録に関する機能

用件の登録内容を変更したい

[編集]

[編集]

【用件一覧画面】∮用件▶□▶∮「編 集Ⅰ→■→□編集項目→■→登録と 同様の操作で編集●■●図

[◎読本] 優先度を登録する



PIM/生活ツールに関する便利な機能≥

開始画面はココ→ 【カレンダー画面】P.9-4 【用件一覧画面】P.9-7 【アラーム設定画面】P.9-8 【アラーム画面】P.9-8

予定確認/管理に関する機能



予定をすべて削除したい

[全件削除]

【カレンダー画面】図→●「削除」→■
→・●「全件」→■→操作用暗証番号
入力→■→●「はい」→■

原本 予定を週単位/月単位で削除する、表示 月の予定をまとめて削除する、予定を検 索する、予定件数を確認する

用件確認/管理に関する機能




用件をすべて削除したい

[全件削除]

(国議本) 用件を優先度順に並べ替える、用件を検索する、用件件数を確認する

アラームに関する機能

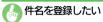

[件名]

【アラーム設定画面】 ∮「件名:」 → ■ → 件名入力 → ■ → 図

プァラーム音を変更したい 【**アラーム音**】

■きせかえアレンジ以外に変更するとき 【アラーム設定画面】①「アラーム音/ ムービー:」◆ ■ ◆ ②種類◆ ■ ◆ ② アラーム音◆ ■ ◆ 図

- ●ファイルによっては、再生開始ポイント を選ぶ必要があります。
- ■きせかえアレンジに変更するとき 【アラーム設定画面】 ①「アラーム音/ ムービー:」 ◆ ■ ◆ ② 「きせかえア レンジ | ◆ ■ ◆ ▽

フラーム設定時刻にバイブレータを 動作させたい [バイブ]

【アラーム設定画面】

「バイブ:」

「

「

「

「

で

「

こ

こ<br

●「**音連動**」にすると、メロディ(SMAF ファイル)に設定されている内容に従っ て、バイブレータが動作します。



🥼 アラームを編集したい

[編集]

【アラーム画面】 ①編集するアラーム
◆■◆①編集項目◆■◆登録と同様
の操作で編集◆■◆図



🌬 PIM/生活ツールに関する便利な機能 🕄

【お日覚めTV設定画面】P.9-10【お日覚めTV画面】P.9-10【雷卓画面】P.9-12【明細一覧画面】P.9-13

「換笪]

お目覚めTVに関する機能



「アラーム音]

■きせかえアレンジ以外に変更するとき

【お目覚めTV設定画面】 🗓 「アラー **ム音/ムービー・|▶■▶□種類▶■** ▶●アラーム音●■●図

- ●ファイルによっては、 再生開始ポイント を選ぶ必要があります。
- ■きせかえアレンジに変更するとき

【お月覚めTV設定画面】 🗓 「アラーム 音/ムービー: | ▶ ■ ▶ 🗓 「きせか えアレンジ」→■→図

お月覚めTVの設定を編集したい [編集]

> 【お目覚めTV画面】『編集するお目覚 めTV→■→□編集項目→■→登録 と同様の操作で編集●■●図

電卓に関する機能

電卓の計算結果をコピーしたい [コピー]

計算結果表示中に図♪◎「コピー」♪

通貨の換算レートを設定したい
 「レート設定]


> 【雷卓画面】□▶□「換覧」▶■▶□ 「レート設定」● ■ ● 「国内通貨」/ 「海外通貨」●■●換算レート入力●

通貨を換算したい

【雷卓画面】金額入力→□「換算」 ▶ ■ ▶ [] 「国内通貨に換算 | / 「海外 诵貨に換算 | ▶ ■

あらかじめ「レート設定」で、換算レー トを設定しておいてください。

マネー精質メモに関する機能

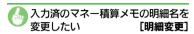

【明細一覧画面】∮明細→■→∮明 細名➡■

□読載 あらかじめ登録されている明細を 変更する

入力済のマネー精算メモの金額を変 更したい 「金額変更]

> 【明細一覧画面】∮明細→□→∮「金 額変更 | ▶ ■ ▶ 金額入力 ▶ ■



PIM/生活ツールに関する便利な機能 🛚

【ICカード設定画面】P.9-15【メールリモートロック画面】P.9-15【雷話リモートロック画面】P.9-16

おサイフケータイ®に関する機能



雷子マネーの残高を確認できるよう にしたい 「残高表示設定]

【ICカード設定画面】 「残高表示設 定Ⅰ▶■▶操作用暗証番号入力▶■ ▶□登録位置▶■▶□ S!アプリ参 照 | /「生活アプリ参照 | ▶ ■ ▶ 🗓 生活アプリ●■

- 残高表示機能対応の生活アプリで利用で きます。
- あらかじめ登録されている生活アプリを 設定するときには、一度起動してから操 作してください。



残高表示設定のリストの順番を変更 したい [移動]

【ICカード設定画面】「「残高表示設 定│●■●操作用暗証番号入力●■ ▶ □生活アプリ ▶ □ 「移動」 ▶ ■▶□移動先▶■

残高表示設定のリストから削除した 「削除」 L

> 【ICカード設定画面】「・「残高表示設 定」▶■▶操作用暗証番号入力▶■ ◆ □生活アプリ ◆ □ 「削除 | ◆

サブディスプレイで残高を確認した IJ 「残高確認]

クローズポジション時に 【 (長く) →サービス名/残高表示 → ■ →表 示終了

- ●表示中■▶を押すと、他の生活アプリに 切り替わります。
- あらかじめ残高表示設定に生活アプリを 登録しておいてください。
- ●ICカードロック中は、表示できません。



ロック完了通知メールの返信先を変 更したい 「ロック通知先指定]

■返信先を変更するとき

【メールリモートロック画面】 [1]「ロッ ク通知先指定 | ▶ ■ ▶ 🗓 「宛先設定 | ● ■ ● [| 指定アドレスに返信 | ● ■ | ▶ □ 「指定アドレス」 ▶ ■ ▶ □指定 方法 ▶ ■ ▶ 宛先選択 / 入力 ▶ ■ ▶ ☑

■返信しないとき

【メールリモートロック画面】 「「ロッ ク通知先指定 | ▶ ■ ▶ 🗓 「宛先設定 | ▶■
「仮信しない」
●
■
●
■
●
■
●
■
●
■
●
■
●
■
●
■
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
<p **Y**?

雷話リモートロックの設定までの着 信回数を変更したい 「善信回数】

【電話リモートロック画面】 [1] 「着信 回数 | ▶ ■ ▶ 着信回数入力 ▶ ■ ▶ ☑





☞ 時計/計測ツールに関する便利な機能

開始画面はココト 【時報画面】P.9-20【身体情報画面】P.9-21【歩数計画面】P.9-21【S! GPSナビ画面】P.9-23

時報に関する機能



時報音を変更したい

「時報音】

■きせかえアレンジ以外に変更するとき

【時報画面】頁「詳細設定」▶■▶頁 「時報音/ムービー: | ▶■▶□● 類▶■▶∮時報音▶■▶☑▶☑

●ファイルによっては、 再生開始ポイント を選ぶ必要があります。

■きせかえアレンジに変更するとき

【時報画面】♀️「詳細設定」▶■▶♀ 「時報音/ムービー: | ▶ ■ ▶ 🗓 「き せかえアレンジ! ▶■▶∞▶∞

時報設定時刻にバイブレータを動作 させたい 「バイブ)

> 【時報画面】♀️「詳細設定」▶■▶♀ 「バイブ:」**▶**■**▶** [On] / 「音 連動Ⅰ→■→▽→▽

●「音連動」にすると、メロディ(SMAF ファイル) に設定されている内容に従っ て、バイブレータが動作します。

歩数計に関する機能



身体情報を編集したい

「身体情報編集]

【身体情報画面】 ⑤編集項目 ▶ ■ ▶ 数値入力●■●図

●「歩幅」を選んだときは、自動計算の確 認画面が表示されます。(身長設定時)

歩数計カレンダーを確認したい 「歩数計カレンダー]

【歩数計画面】 🗓 「歩数計カレンダー」

- ▶■▶□日付▶■
- ●目標の達成度が表示されます。
- ■## / 『## を押すと、前/次の月のカレ ンダーが表示されます。



累積歩行を確認したい

「累積歩行]

【歩数計画面】 ♀ 「累積歩行」 ▶ ■

- 身体情報を変更したときは、変更した身 体情報をもとに関連する数値が更新され ます。
- 意本 累積歩行をリセットする



日標達成時にお知らせしない 「目標達成アナウンス]

【歩数計画面】♀□●♀□ 「目標」●■●●「目標達成アナウ ンス | **▶**■**▶**頁 [Off | **▶**■

同議本 日標達成アナウンスを変更する

⑤読★ 歩行履歴をリセットする、歩行感度を変 更する

S! GPSナビに関する機能



現在地をメールで送信したい 「現在地メール」

【S! GPSナビ画面】 🗓 「現在地メー ルⅠ⇒■⇒メール作成⇒▽

- ・位置情報と画像は同時に送信できません。

位置履歴を確認したい

「位置履歴】

【S! GPSナビ画面】 [] 「位置履歴 | → ■●□履歴●■

読本 位置履歴を利用する、位置履歴を 削除する、位置メモを利用する、位 置メモを削除する





🌆 文書/録音ツールに関する便利な機能 📗

開始画面はココー→ 【辞書画面】P.9-25 【メモ帳ー覧画面】P.9-28 【録音画面】P.9-29

スマートリンク辞書に関する機能



辞書を切り替えたい

「辞書切替]

【辞書画面】☑➡□辞書➡■

次回辞書利用時には、最後に利用した辞 書が起動します。

⑤読本 コピーした文字列で検索する、見出し語 をコピーする、文字サイズを変更する、 履歴やしおりを削除する、辞書リストを 更新する。 辞書の詳細を確認する

メモ帳に関する機能



メモ帳を編集したい 「本文編集/カテゴリ変更]

■本文を変更するとき

【メ干帳一覧画面】 □メ干帳 ▶ □ ▶ □ 「本文編集」▶■▶内容修正▶■

■カテゴリを変更するとき

【メモ帳一覧画面】・リメモ帳●□●・ 「カテゴリ変更 | ▶ ■ ▶ 🗐 カテゴリ ▶

すべてのメモ帳内から文字列を検索 したしい 「文字列検索]

【メモ帳一覧画面】・・・メモ帳●□●・・・ 「文字列検索」→ ■ → 文字列入力 → ■

メモ帳をメール本文に挿入したい [メール本文に挿入]

【メ干帳一覧画面】□メ干帳▶□▶□ 「送信」●■●□「メール本文に挿 **入 | ▶■▶** [[S! メール | / [SMS | ▶■ ▶メール作成 ▶ ☑

▼字数によっては、自動的にS!メール作 成画面が表示されます。



メモ帳をメールに添付したい 「メール添付]

【メモ帳一覧画面】・・・メモ帳●□●・・・ 「送信」 ▶ ■ ▶ • 「メール添付」 ▶ ■ ▶メール作成 ▶ ☑

[Sian メモ帳を管理する、メモ帳の詳細情報を 確認する

ボイスレコーダーに関する機能



長時間録音したい

[長時間録音]

【録音画面】☑▶┆「録音時間」▶■ ▶ [] [長時間録音 | ▶ ■



音声をメールに添付したい

「メール送信]

【録音画面】■ →録音開始 → ■ →録音 終了▶□「メール送信」▶■→メー ル作成▶፟፟፟፟፟▽

- 「メール添付」設定時に利用できます。
- 録音した音声の保存先を変更したい 「保存先設定]

【録音画面】□●□「保存先設定」●■


- ▶ □ 保存先▶ ■
- 「メール添付」設定時に利用できます。
- ●「毎回確認」を選ぶと、保存のたびに保 存先を選べます。



▲種利 文書/録音ツールに関する便利な機能 21

開始画面はココー→ 【バーコード/名刺読取画面】 P.9-30 【バーコード読み取り結果画面】 P.9-30 【文字読み取りデータ画面】 P.9-33

バーコード読み取りに関する機能

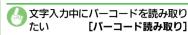

■読み取り結果をすべて利用するとき

文字入力画面で図●●「読み取り」● ■▶□「バーコード読み取り」▶■▶ バーコードを画面中央に表示●■●

■読み取り結果を一部利用するとき

文字入力画面で図●回「読み取り」● ■▶□「バーコード読み取り」▶■▶ バーコードを画面中央に表示●■●

□➡➡開始文字➡■➡ቚ終了文字 **▶**■

データフォルダ内のバーコードを読 み取りたい [データフォルダ]

> 【バーコード/名刺読取画面】 🗓 「デー タフォルダ | ▶ ■ ▶ № ファイル ▶ ■

[⑤読本] バーコードを連続で読み取る

文字読み取りに関する機能

文字入力中に文字を読み取りたい 「文字読み取り]

文字入力画面で図♪⑤「読み取り」♪ ■●・「文字読み取り」●■●文字 を画面中央に表示●■●□読み取る 行▶■▶■

□読本 文字を連続/追加で読み取る

読み取り結果に関する機能

読み取り結果を利用したい 「雷話番号/アドレス/URL利用]

■電話をかけるとき

【バーコード読み取り結果画面】/ 【文字読み取りデータ画面】 🖣 電話番 出事■事む

■メールを送信するとき

【バーコード読み取り結果画面】/ 【文字読み取りデータ画面】 中E-mail アドレス⇒■⇒メール作成⇒団

いるときは、■を押すと、破線のアン ダーライン部分がまとめてメール送信画 面に入力されます。

■インターネットに接続するとき

【バーコード読み取り結果画面】/ 【文字読み取りデータ画面】 ♠URL→

読み取り結果を登録したい 「読み取りデータ登録】

> 【バーコード読み取り結果画面】 【文字読み取りデータ画面】□●□ 「読み取りデータ登録」●■

登録した読み取りデータを確認した 「読み取りデータ確認]

> 【バーコード/名刺読取画面】 🗓 「読み取 りデータ確認 | ▶■▶□データ▶■

- ・読み取りデータを選び回を押すと、ファ イル名の変更/詳細情報の確認/データ の削除が行えます。
- ファイルによっては、表示できないこと があります。

画像を壁紙に利用したい

[壁紙登録]

【バーコード読み取り結果画面】・計画 像▶№▶┆「壁紙登録」▶■▶┆ 「縦画面用」/「横画面用」 ▶ ■ ▶ ■

表示位置選択画面が表示されたときは、 画面の指示に従って操作してください。





文書/録音ツールに関する便利な機能

開始画面はココニトト 【バーコード読み取り結果画面】P.9-30【文字読み取りデータ画面】P.9-33【名刺読み取り結果画面】P.9-32

メールアドレスなどをアドレス帳に
 登録したい 「アドレス帳に登録]

【バーコード読み取り結果画面】/ 【文字読み取りデータ画面】 登電話番号/E-mailアドレス◆図◆①「アドレス帳に登録」◆■◆①「新規登録」 ◆■◆必要項目入力◆図

- ●「**追加登録**」を選ぶと、既存のアドレス 帳に追加できます。
- 読み取り結果に「MEMORY:」が含まれているときは、■を押すと、破線のアンダーライン部分がまとめてアドレス帳登録画面に入力されます。
- 画像やメロディをデータフォルダに保存したい [保存]

画像/メロディを表示/再生したい 「表示/再生]

> 【バーコード読み取り結果画面】 ・ 働画 像/メロディ ◆ ■

● 画像を画面ピクチャーに利用したい 「画面ピクチャー登録」

> 【バーコード読み取り結果画面】 昼画像→◎→◎「画面ピクチャー登録」 →■→◎表示場面→■→■→◎表示範囲指定→■

●画像によっては、表示範囲の指定が必要ないこともあります。

🥼 メモ帳に登録したい

[メモ帳に登録]

【バーコード読み取り結果画面】/ 【名刺読み取り結果画面】/【文字読み取りデータ画面】図→原「メモ帳 に登録」→原

読み取り結果をメール本文に貼付したい [メール本文へ貼付]

■全文貼付するとき

【バーコード読み取り結果画面】/ 【名刺読み取り結果画面】/【文字読み取りデータ画面】図→・・ 「メール本文へ貼付」→ ■ → ■ ● 「S!メール」/「SMS! → ■ → メール作成 → 図

●文字数によっては、自動的に S! メール作 成画面が表示されます。

■一部貼付するとき

【バーコード読み取り結果画面】/ 【名刺読み取り結果画面】/【文字読み取りデータ画面】 ◎ ◆ ②「メール本文へ貼付」◆ ■ ◆ ◎ ◆ ● 開始文字 ◆ ■ ◆ 昼終了文字◆ ■ ◆ ⑨「S!メール」/「SMS」◆ ■ ◆ メール作成◆ 図

◆文字数によっては、自動的にS!メール作 成画面が表示されます。

各種

- 各種文字列をコピーしたい

[コピー]

■文字列をコピーするとき

■雷話番号などをコピーするとき





☞ その他ツールに関する便利な機能 ▮

開始画面はココ!→ 【S!速報ニュース画面】P.9-34【S!速報ニュース一覧画面】P.9-34

S!速報ニュースに関する機能



S!ループの更新情報を確認したい 「S!ループリスト】

■Sリループリストに登録するとき

【S!凍報ニュース画面】 [] 「S!ループリ スト | **▶**■**▶**♠ [S!ループにアクセ ス | **▶** ■ **▶** ♠ 「はい | **▶** ■

●通信が始まり、SULープの情報画面が表 示されます。以降の操作方法は、S!ルー プのヘルプを参照してください。

■更新情報を確認するとき

【S!速報ニュース画面】 [『S!ループリ スト」▶■▶□項目▶■▶□更新 情報●■

▼マークの見かたは、次のとおりです。

	S!ループ未読
	S!ループ既読
X	自動更新停止中

い自動更新を設定したい [白動更新設定]

■S!速報ニュース一覧を自動更新するとき

【S!凍報ニュース画面】 [□[設定 | ▶ | ■ ● 「自動更新設定」 ● ■ ● 「S! 速報ニュース | ▶ ■ ▶ • 種類 ▶ ■ ▶

- ●このあと、確認画面が表示されたとき は、『を押します。
- 「特別」を「On」に設定すると、4時間 ごとに更新されます。
- ●「一般」を「On」に設定すると、1日1 回更新されます。
- ●自動更新しないときは、「Off」を選ん で

 「

 を押します。
- ●更新情報が多いと、パケット通信料が高 額になることがあります。
- ●海外では自動更新されません。

■S!ループリストを自動更新するとき

【S!速報ニュース画面】 □ [設定 | → ■] ▶ [] 「自動更新設定 | ▶ ■ ▶ [] [S! ループ」 **▶** ■ **▶** ■ **▶** • On」 **▶** ■ \rightarrow

- 1 日 4 回程度更新されます。
- ●海外では自動更新されません。

自動更新の予定を確認したい [自動更新予定確認]

> 【S!速報ニュース画面】 □「設定」 ▶■ ▶□「白動更新予定確認」▶■

背景を変更したい

[背景変更設定]

【S!凍報ニュース画面】□「設定」●■ ▶ [背景変更設定 | ▶ ■ ▶ []背景

登録した S! 速報ニュースを削除した [1件削除/全件削除]

■1件だけ削除するとき

【S!速報ニュース一覧画面】 🗓 コンテ ンツ→□→□ [一件 | → ■ → □ [は U1 **→** ■

■すべて削除するとき

【S!凍報ニュース一覧画面】 🗓 コンテ ンツ→□→□「全件」→□→操作用 暗証番号入力●■●●「はい」●■

⑤読本 S!ループの情報を更新する、更新情報か ら情報画面に接続する、画像を取得し ない、S!ループを削除する、S!凍報ニュー スを初期化する






🌬 🖅 その他ツールに関する便利な機能 🛭

開始画面はココ→ 【情報画面】P.9-35 【S!情報チャンネル設定画面】P.9-35 【エンタテイメント画面】P.9-36

S!情報チャンネルに関する機能

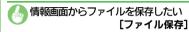

【情報画面】図●□「ファイル保存」● ■●風保存するファイル●■●風 「保存」●■●ファイル名入力●■● 「ここに保存」
●

- ●ファイルによっては、自動的に保存され、 ることがあります。
- 情報画面の表示サイズを変更したい 「表示サイズ]

【情報画面】□◆□「設定」◆■◆□ 「表示サイズ」●■●□表示サイズ **→** ■

情報画面のスクロール単位を変更し [スクロール単位] たい

> 【情報画面】 ● □ 「設定」 ● ■ ● □ 「スクロール単位 | ▶ ■ ▶ □ スクロー ル単位⇒■

情報画面の文字列をコピーしたい 「テキストコピー]

【情報画面】図 ➡ 🗓 「テキストコピー」 ▶■●□●□●□●□●□終了文 字▶■

受信できなかった情報を再度受信し たい 「再配信要求]

> 【S!情報チャンネル設定画面】 [耳 配信要求Ⅰ→■→□「はいⅠ→■

天気予報を表示したい

[天気予報]

【S!情報チャンネル設定画面】 [] 「お 天気アイコン」●■●□「天気予報」

◎読本 天気予報の情報画面の文字サイズを設定 する、情報画面の詳細情報を確認する

電子ブックに関する機能



書籍内の文字列をコピーしたい [コピー]

閲覧中に図●「「文字列をコピー」● ■▶●開始文字▶■▶●終了文字

以前の機種のケータイ書籍を確認した 「ケータイ書籍ライブラリ]

> 【エンタテイメント画面】 「「ケータイ 書籍Ⅰ→□→□ケータイ書籍→■

●ファイル形式によっては、表示されない ものがあります。

[**│**読本] ケータイ書籍ライブラリを管理する



コミュニケーションサービス	. 10-2
コミュニケーションサービスについて	. 10-2
S!タウン/S!ループ	. 10-3
S!タウン/S!ループを利用する	
S!ともだち状況	. 10-4
S!ともだち状況を利用する	


S!一斉トーク	10-7
S!一斉トークを利用する	
ちかチャット	10-9
ちかチャットを利用する	
便利な機能	10-10

10コミュニケーションサービス



コミュニケーションサービスについて

次の便利なサービスが利用できます。

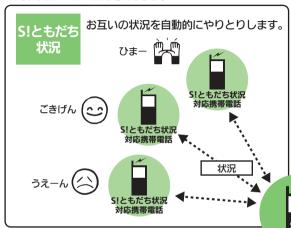

S!タウン

携帯電話の中の街で仲間を見つけて、 チャットやゲームを楽しめます。

S!ループ

日記をつけたり仲間との情報交換ができるコミュニケーションサービスを利用します。



近くの人と無線で メッセージをやりとりします。 **ちか** チャット



S!タウン/S!ループを利用する

S!タウンを利用する

S!タウンとは、自分の分身となるキャラクターが3D空間で活躍する、携帯電話の中の街です。

仲間を見つけて、チャットやゲームを楽しむことができます。

- ●S!タウンの利用には、利用規約の同意および ユーザー登録(無料)、プロフィール登録が 必要です。
- ◆S!タウンの利用には、パケット通信料が発生 します。高額になることがありますので、 ご注意ください。
- ■◆・・「コミュニケーション」◆■

「S!タウン」

- ●「**S!タウン**」(S!アプリ) が起動します。
- ◆S!タウンの利用方法について、詳しくは「S!タウン」内のヘルプを参照してください。
- バージョンアップ通知が表示されたと きは、画面の指示に従って、バージョ ンアップを行ってください。

ライブラリについて

- ●S!タウンの機能などを拡張するS!アプリを ダウンロードすると、ライブラリに保存 されます。ライブラリ内のS!アプリを起 動するときは、次の操作を行います。
 - ■→極「コミュニケーション」→■→ ②「S!タウン」→◎→③S!アプリ→■

S!ループを利用する

S!ループとは、日記をつけたり仲間との情報交換ができるコミュニケーションサービスです。

- ●S!ループの利用には、パケット通信料が発生 します。高額になることがありますので、 ご注意ください。
- ●●・□ 「コミュニケーション」
 - 「S!ループ」 →
 - ◆S!ループの利用方法について、詳しくは S!ループのヘルプを参照してください。



S!ともだち状況を利用する

- ●S!ともだち状況の利用には、別途お申し込みが必要です。(有料)
- ●S!ともだち状況を利用するときは、私の状況接続設定を「オンライン」にしてください。

お客様の状況を設定する(私の状況)

状態、応答状況、コメントの変更を例に説明します。

- ここで設定した内容が、登録メンバーに送 信されます。
- **★ ★ (長く)**


私の状況接続設定が「オンライン」の ときは、❸へ進みます。

[] [はい] → ■



S!ともだち状況テンプレート画面

会現在の状態 ■

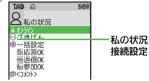

私の状況画面

- ⑤ 「<コメント>」 ■

 ◆コメント入力● ■
- (字) ☑ ▶更新開始

私の状況接続設定を変更するとき 【私の状況画面】 ②「オンライン」(または「オフライン」) ◆ ■ ◆ ②設定項目

状態アイコン/状態ラベルを編集するとき 【S!ともだち状況テンプレート画面】 昼 状態→図→ 園「状態アイコン」/「状態 ラベル」→■→ 園 アイコン/ラベル入 カ→ ■ → 図

応答状況を一括で変更するとき ②で真「一括設定」◆■◆真現在の状 況◆■◆⑤以降

私の状況のタイトルを編集するとき 【私の状況画面】図⇒ 園「私の状況名編集」 → ■ → タイトル入力 → ■



S!ともだち状況テンプレートを作成する

よく使う状態アイコン/状態ラベルの組み 合わせをグループ (テンプレート) で管理 できます。

- S! ともだち状況テンプレート画面で図⇒ 「新規登録」 → ■
- テンプレート名入力
 ●
 ■
- (←) 🗓 「<未定>」 📦 🗉



- ② 「状態アイコン」 ⇒ ■⇒ ◎ アイコン ⇒ ■
- □「状態ラベル」◆■ ◆ラベル入力◆■◆図
- ③ ②~⑤をくり返す ▶ ☑ ▶ 登録完了
- データフォルダに保存するとき 【S!ともだち状況テンプレート画面】 Φ テンプレート ▶ 図 ▶ 園 「データフォル ダに保存」 ▶ ■ ▶ 뤝 「ここに保存」 ▶ ■ データフォルダから読み込むとき
- 「S!ともだち状況テンプレート画面」図

 ◆覧「データフォルダから追加」◆

 「データフォルダから追加」

 ◆ トランプレート

 ●
- テンプレート名を編集するとき 【S!ともだち状況テンプレート画面】 Φ テンプレート → 図 → 団 「S!状況テンプ レート名編集」 → ■ → テンプレート名 入力 → ■

- テンプレートをリセットする
- 1件リセットするとき
- ② 「1件リセット」 → ■→ [] 「はい」 → ■
- ■全件リセットするとき
- S!ともだち状況テンプレート画面で
- ② 「全件リセット」 → ■→ ③ 「はい」 →
 - お買い上げ時の状態に戻ります。



メンバーを登録する

アドレス帳に登録している相手をメンバーに登録する方法を例に説明します。

- ●はじめて登録するときの操作を説明しています。追加登録のときは、P.10-10を参照してください。
- ■◆極「コミュニケーション」●■◆顾「S!ともだち状況」
 - **▶**■**▶**! 「はい」**▶**■



- ② ・「アドレス帳」 ■
 - ▶ ፟∰登録相手▶ ■
- (■電話番号 ■
 - アドレス帳に電話番号が1件だけ登録 されているときは、●は必要ありません。
- [4] □ 「はい」 →
 - ●登録要求通知が送信されます。相手から登録許可通知を受信すると登録完了です。

登録が完了すると

● お客様の状況が相手に送信され、お互い の情報を確認できるようになります。

電話番号を入力して登録するとき
②で⑨「新規登録」◆■◆電話番号入
カ◆■◆②

相手から登録要求を受けて登録する

登録要求通知を受けると、メンバーリストへの登録確認画面が表示されます。



- 🚹 🗓 「はい」 ▶ 🔳
 - ●登録許可通知が送信され、メンバーに 登録されます。


登録しないとき

①で
○で
○「いいえ」
○「はい」
○

- ■登録不可通知が送信されます。 (24時間経過するまでは、同じ相手を登録できません。)
- ■「**後で確認**」を選ぶと、インフォメーションが表示されます。

S!ともだち状況を確認する

- ■◆・「コミュニケーション」●■◆ 「「S!ともだち状況」
 - **▶**■**▶**⊡グループ

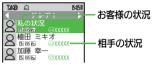

S!ともだち状況メンバーリスト画面

② 🗓 メンバー ▶ 🗉



S!ともだち状況詳細画面

1:こもたら水流評細画面相手から登録解除通知を受信すると

●相手がS!ともだち状況メンバーリストから 削除されます。

使いこなしチェック!

● ● メンバーを追加登録したい ● メンバーの登録を解除したい ● メンバーを他のグループへ移動したい ● グループ名を変更したい ● S!ともだち状況を手動で更新したい ● S!ともだち状況の通知を確認したい (に変 P.10-10)

【設定】 アドレス帳未登録者からの登録要求通知を無視する ● すべての登録要求通知を無視する ● 送られてきた相手画像を受信しない (心子 P.13-18)



S!一斉トークを利用する

- ●S!一斉トークの利用には、S!ともだち状況へのお申し込みが必要です。
- ●S!一斉トークの利用には、パケット通信料が発生します。

メンバーを登録する

アドレス帳に登録している相手をグループに登録する方法を例に説明します。

- - はじめて登録するときは、確認画面が表示されます。「はい」を選び■を押したあと、②へ進みます。
- ② □ 「<新規登録>」 ■



② 「グループ」 → ■→ ③ 「グループ名:」 → ■→ グループ名入力 → ■



- ▲ ■● ■● ■
- (□) 電話番号 ▶ ■



- ▼アドレス帳に電話番号が1件だけ登録 されているときは、⑤は必要ありません。
- ●他のメンバーを登録するときは、②~③をくり返します。
- ✓ ▼●登録完了

個人として管理するとき
②で□「個人」▶■▶□~□

S!ともだち状況メンバーリストから登録するとき

- ⑤で⑩「S!ともだち状況メンバーリスト」◆■◆⑩登録相手◆■◆②
- ■❸で「**個人**」を選んだときは、**②**を行う 必要はありません。



S!一斉トークを発信する

登録したS!一斉トークのメンバーに発信する方法を例に説明します。

●あらかじめ私の状況接続設定を「オンライン」にしておいてください。(♥3°P.10-4)





S!一斉トークメンバーリスト画面

- ②
 ②

 ③

 3

 3

 3

 3

 3

 3

 3

 3

 3

 3

 3

 3

 3

 3

 6

 7

 7

 8

 7

 8

 7

 8

 7

 8

 8

 7

 8

 8

 7

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8

 8
 <
- (■) →発信開始
 - ●いずれかのメンバーが接続すると、S!一斉トークが始まります。

電話番号を入力して発信するとき 電話番号入力◆■■◆配●→発信開始

S!一斉トーク利用中の操作

■発言する

- 「§ 押しながら話せます」表示時に時に(押し続ける)
 - →発言権獲得



- ●発言権を得ると「**個:自分**」が表示されます。
- - 発言時間の残りが少なくなると、警告 音が鳴ります。

スピーカーホンのOn/Offを切り替えるとき S!一斉トーク中に■(Offになります。)

■スピーカーホンにするときは、スピーカーホンOffのときに■を2回押します。

■S!一斉トークから退去する

- ⑤ ◆S!一斉トーク退去
 - ●参加メンバーが1人(お客様を含む)になると、S!一斉トークは自動的に終 てします。

退去後にS!一斉トークに再参加するとき

□ / □ ◆ □ 直前のS!一斉トークの履歴

- → □ → □ 「S!一斉トーク再参加」 → ■
- ■S!一斉トークが終了していたり、最大人数 を超えるときは再参加できません。

S!一斉トーク着信を受ける

- S!一斉トーク着信中に⇒S!一斉トーク開始
 - ■を押しても始められます。
 - ●S!一斉トーク利用中の操作は、発信時と同様です。



ちかチャットを利用する

- ●本アブリには、18歳未満のお子さまによる本アブリの利用を保護者の方が制限することができる「利用制限機能」を搭載しております。 なお、携帯電話の「操作用暗証番号」を用いて「S!アブリオールリセット」(で置 P.13-15)を行うと、利用制限機能で設定している暗証番号 もリセットされ、利用制限機能が解除されますので、携帯電話の「操作用暗証番号」の管理にはくれぐれもご注意ください。
- ちかチャットはBluetooth®を利用します。このため通信料はかかりません。

ちかチャットを開始する

- ■◆・・「コミュニケーション」●■◆・・「ちかチャット」
 - **→**



- [] [はい] →
 - ●「**ちかチャット**」(S!アプリ) が起動します。
 - ◆以降の操作は、「ちかチャット」内の 「使い方」を参照してください。

ちかチャットを受ける

ちかチャットの開始要求があると、受信音 が鳴り、確認画面が表示されます。



- ●一定時間操作しないとインフォメーション 表示後、再度受信音が鳴り、確認画面が表示されます。
- **1** 🖟 [はい」 ▶ 🔳
 - ●「**ちかチャット**」(S!アプリ) が起動します。
 - ●以降の操作は、「ちかチャット」内の 「使い方」を参照してください。

開始要求を拒否するとき

①で

「いいえ」

▶■






🌬 🙉 コミュニケーションサービスに関する便利な機能

開始画面はココト (S!ともだち状況メンバーリスト画面) P.10-6 (S!一吝トークメンバーリスト画面) P.10-8

S!ともだち状況に関する機能

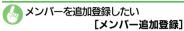

【S!ともだち状況メンバーリスト画面】 図→ □「メンバー追加登録」 → ■ → 貸録方法◆
●
●
●
登録相手選択/
雷 話番号入力●■●□「はい」●■

メンバーの登録を解除したい

「登録解除」

【S!ともだち状況メンバーリスト画面】 ■◆![はい|◆■◆![はい|◆■

● 登録解除通知が送信されます。 (24時間経過するまでは、同じ相手を登 録できません。)

メンバーを他のグループへ移動した [グループ移動]

> 【S!ともだち状況メンバーリスト画面】 □メンバー→□→□「グループ移動」 ▶■▶□移動先▶■



グループ名を変更したい

[グループ名変更]

【S!ともだち状況メンバーリスト画面】 □●□「グループ名変更」●■●グ ループ名入力●■

S!ともだち状況を手動で更新したい [最新情報更新]

【S!ともだち状況メンバーリスト画面】 図▶♀「S!ともだち状況設定」▶■ ▶ [] 「最新情報更新 | ▶ ■



S!ともだち状況の通知を確認したい 「S!ともだち状況通知リスト]

【S!ともだち状況メンバーリスト画面】 □→□「S!ともだち状況通知リスト」 ▶■▶∮通知▶■

●登録要求通知を選ぶと、登録許可/登録 不可の操作を行えます。

[⑤読本] オーナー情報の画像を送信する。

S!一斉トークに関する機能



メンバーリストを編集したい

「編集】

■メンバー (個人) の変更

【S!一斉トークメンバーリスト画面】 [リメンバー (個人) → □ → [] [編集] ▶■▶■▶□■■□■話番号選択方法▶■ ▶♠登録相手▶■

■グループの編集

【S!一斉トークメンバーリスト画面】 ●グループ●◎●● [編集]●■● ∮編集項目 → ■ → 入力/編集 → ■ →

■メンバー(個人)/グループの削除

【S!一斉トークメンバーリスト画面】

■グループ内のメンバーの削除

【S!一斉トークメンバーリスト画面】

□メンバー→□→□「削除」→■→

!はい! ◆■◆型



使用禁止/制限	11-2
本機の利用を禁止/制限する	
本機の情報を守る	11-3
便利な機能	11-4

セキュリティ



本機の利用を禁止/制限する

本機の使用を禁止する

他人が本機を操作できないようにします。 (キー操作ロック)

●設定できる内容は、次のとおりです。

ロヨリ	クローズポジションのた びロック
	一度だけロック(ロック 解除後、「Off」になる。)
電源On時	次回電源を入れたとき ロック

- - [・]「セキュリティ設定」 ▶■



セキュリティ設定画面

「キー操作ロック」
 ■

- (全) ② 設定項目 →
 - →操作用暗証番号入力
- キー操作ロックを解除するとき 【待受画面】操作用暗証番号入力◆■
- キー操作ロック設定中の操作について
- ●電源を入れる/切る、電話を受ける、応 答保留、通話を終了するなどの操作は行 えます。

電源On時に認証する

電源On時にPIN1コードを入力しないと、 本機を使用できないようにします。 (PIN認証)

- **した。ファイン・スプラーン・スプラーン・スプラーン・スプラーン・スプラーン・スプラーン・スプラーン・スプラーン・スプラーン・スプラーン・スプラーン・スプラーン・スプラーン・スプラーン・スプラーン・スプラーン・ス**
 - 「PIN認証」 → ■
 - **▶** ☐ 「PIN On / Off 設定」
 - ightharpoons
- ② ! 「On」 **→ →PIN1コード入力→**■

安心遠隔ロックを利用する

本機を紛失したときなど、パソコンや他の 携帯電話からの遠隔操作で本機を操作でき ないようにします。ロック中は、電源を入 れる以外の操作ができなくなり、自動的に ICカードロック(ビアP.9-15)が設定され ます。

- ●「安心遠隔ロック」について詳しくは、「ソフトバンクホームページ」(低音P.14-22)を 参照するか、「お問い合わせ先」(低音P.14-41)までご連絡ください。
- 本機から「My SoftBank」に接続する
- ●「ソフトバンクホームページ」や「お問い合わせ先」でサービス内容をご確認のうえ、 操作してください。
- 闷 🗓 「My SoftBank」 🕨 🗉





本機の情報を守る

各機能の使用を禁止する

他人が次の各機能を使用できないようにします。

アドレス帳

カレンダー/予定リスト

Yahoo!ケータイ

メール

メモ帳

- - ➡本体設定画面で
 - ・ 「セキュリティ設定」 ▶ ■



セキュリティ設定画面

「アプリ使用禁止」⇒■



●操作用暗証番号入力●■

使用禁止を一時解除するとき

●各機能を利用するときに操作用暗証番号を 入力し、→ を押します。

履歴の使用を禁止する

他人が通話履歴やメール送受信履歴を使用できないようにします。

セキュリティ設定画面で「履歴使用禁止」●■



□ 履歴 ◆ ■ (√表示) ◆ ☑ ⇒操作用暗証番号入力 ◆ ■

履歴使用禁止を一時解除するとき

●履歴を利用するときに操作用暗証番号を 入力し、■を押します。

シークレットデータを表示する

アドレス帳やカレンダー/予定リストなどのシークレットデータを表示します。

- セキュリティ設定画面で「シークレットモード」▶■

シークレットモードについてのご注意

- ●シークレットモードを「表示する」にすると、文字入力時「近似予測変換」が利用できなくなります。
- モーションコントロールで一時解除する
- 操作用暗証番号入力
 - ▶本機を左または右に振る
 - ●一時的に「表示する」に設定されます。待受画面を表示して、クローズポジションにすると「表示しない」に戻ります。



🌬 セキュリティに関する便利な機能

PINコードに関する機能

PIN1コードを変更したい

[PIN変更]

【セキュリティ設定画面】 ⑨「PIN認証」 → ■ → ⑨「PIN変更」 → ■ → 剰在の PIN1 コード入力 → ■ → 新しい PIN1 コード入力 → ■ → 再度新しい PIN1コード入力 → ■

●PIN認証が「On」のときに変更できます。



PIN2コードを変更したい

[PIN2変更]

【セキュリティ設定画面】 □ 「PIN2 変更」 → ■ → 現在のPIN2コード入力 → ■ → 新しいPIN2コード入力 → ■ → 再度新しいPIN2コード入力 → ■

安心遠隔ロックに関する機能

安心遠隔ロック時にメッセージを表示したい [ロックメッセージ設定]

■ロックメッセージを登録するとき

【セキュリティ設定画面】 魚「ロック メッセージ設定」◆ ■ ◆ 魚「メッセー ジ」 ◆ ■ ◆ 操作用暗証番号入力 ◆ ■ ◆ メッセージ入力 ◆ ■ ◆ 魚 「はい」 ◆ ■

■ロックメッセージを確認するとき

【セキュリティ設定画面】 ⑨「ロック メッセージ設定」 ◆ ■ ◆ ⑩ 「ロック メッセージ確認」 ◆ ■ 開始画面はココ!!**→**【セキュリティ設定画面】P.11-2



赤外線通信	12-2
赤外線通信について	
赤外線通信を利用する	12-3
ICデータ通信	12-5
ICデータ通信を利用する	
Bluetooth®	12-7
Bluetooth®について	12-7
Bluetooth [®] を利用する	12-8
パソコン接続	12-10
パソコンと接続して利用する	

バックアップ	12-11
バックアップについて	12-11
S!電話帳バックアップ	12-13
S!電話帳バックアップについて	12-13
S!電話帳バックアップを利用する.	12-14
便利な機能	12-15

通信/バックアップ



赤外線通信について

赤外線通信を利用すれば、赤外線通信対応機器との間で、次のデータを無線でやりとりすることができます。

ア	ドレス帳	

受信ボックス

カレンダー

送信済みボックス

予定リスト

下書き

メモ帳

テンプレート

ブックマーク

データフォルダ

- ◆コピー/転送不可ファイルは送受信できません。
- ●送受信するデータの内容によっては、送受 信できないことがあります。また、一部の 設定が反映されなかったり、正しく登録で きないことがあります。(詳しくは、「**使い** こなし読本」を参照してください。)

赤外線通信をご利用になる前に

赤外線通信利用時のご注意

受信側、送信側の機器を近づけ、双方の赤 外線ポートがまっすぐに向き合うようにし ます。 _



- ●間に物を置かないでください。
- ●送受信が終わるまでは、赤外線ポートを向き合わせたまま動かさないでください。

データの送受信方法

1 件データ 送受信	データを1件ずつ送受信
一括データ 送受信	機能ごとのデータを一括で送 受信
IrSS通信	画像を1件ずつ高速送受信 (対応機器のみ可)

- ●データの種類によっては、利用できない方法もあります。
- ●メモリカード内のデータは、1件送受信だけ行えます。

認証コードについて

●一括データ送受信時に、正しい通信相手 かどうかをお互いに確認するための暗証 番号です。送信側/受信側で同じ数字(4 ケタ)を入力します。(特に決まった数字 はなく、その通信限りのものです。)



赤外線通信を利用する

データを受信する

- 🚹 🖻 (長く)
 - データ受信の待機状態になります。
 - ●このあと3分以内に送信側からデータ を送信してください。
 - ●待受画面以外では、接続要求を受け付けられません。
 - ●再度 回を長く押すと、赤外線通信が 「Off」になります。

🕟 送信側から接続要求




接続要求画面

- € 受信方法ごとの操作
 - ●受信を中止するときは、図を押します。

受信方法ごとの操作

- 1 件受信
 - [itul → □ → □ [itul → □]
 - ●保存先選択画面が表示されたときは、保存先を選び「■を押します。
- ■一括受信(追加登録)
 - □ 「はい」
 □ → 操作用暗証番号入
 力
 → → 認証コード入力
 □ → □
 □ 「追加登録 | → ■
- ■IrSS通信
 - □ [はい] → ■
 - ●受信データは、データフォルダの「ピク チャー」に保存されます。

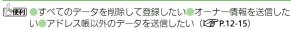



データを送信する

1件ずつ送信する

アドレス帳を例に説明します。

- - **→**



「赤外線通信」⇒■



- (注) 「はい」 ■ ●送信開始
 - ●送信完了後、アドレス帳リスト画面に 戻ります。

一括で送信する

- ⬆️ ▶ ፟・・「設定」 ▶
 - ▶ ┅ 「外部接続」
 - ▶ 🗓 「赤外線通信」 ▶ 🔳
- ② 「一括データ赤外線送信」 ● ■
- □ 「はい」 → →操作用暗証番号入力 → ■



- ② ②送信項目 → ■
- 認証コード入力◆■⇒送信開始
 - ●送信完了後、項目選択画面に戻ります。

アドレス帳を一括送信するとき

- ⑤で送信開始前に次の操作を行い、画像 データ転送の有無を指定します。
 - 「はい」/「いいえ」→■

- JPEG画像を高速送信する
- **●** 「データフォルダ」 ● ■
- ② 「『「ピクチャー」/
 「デジタルカメラ」⇒■

「**デジタルカメラ**」を選んだときは、こ のあとフォルダを選び、**■**を押します。



- (4) ⑤「はい」/「いいえ」→■⇒送信開始
 - ●送信完了後、リスト画面に戻ります。
 - ◆片方向通信のため、受信側でデータを 受け取れていなくても、送信側は正常 に終了します。



ICデータ通信を利用する


ICデータ通信を利用すれば、ICデータ通信対応携帯電話との間で、データを無線でやりとりすることができます。

- ●送受信できるデータは、赤外線通信と同様です。
- ICカードロック中は、利用できません。

ICデータ通信をご利用になる前に

ICデータ通信利用時のご注意

受信側、送信側の携帯電話の **②**マークを 重ね合わせます。

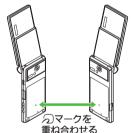

- ●送受信が終わるまでは、分マークを重ね合わせたまま動かさないでください。
- ●オプション品のイヤホンマイクやUSBケーブル、ACアダプタを装着しているときは、IC データ通信を行わないでください。特に海外利用時には、ご注意ください。

データの送受信方法

 1件データ
 データを 1 件ずつ送受信

 送受信
 機能ごとのデータを一括で送

 送受信
 受信

- ●データの種類によっては、利用できない方法もあります。
- ●メモリカード内のデータは、1件送受信だけ行えます。

認証コードについて

●一括データ送受信時に、正しい通信相手 かどうかをお互いに確認するための暗証 番号です。送信側/受信側で同じ数字(4 ケタ)を入力します。(特に決まった数字 はなく、その通信限りのものです。)

1件データ受信を無効にする

- - ●・「外部接続」●・「ICデータ通信」●



ICデータ通信画面

- 1 件転送受信設定」

 - **▶**■



データを受信する

■ 送信側から接続要求



接続要求画面

- ② 受信方法ごとの操作

 ●受信を中止するときは、図を押します。
- 受信方法ごとの操作
- 1 件受信
 - [[dt] → [] [dt] → [
 - ●保存先選択画面が表示されたときは、保存先を選び●を押します。
- ■一括受信(追加登録)
 - □「はい」 → → 操作用暗証番号入力 → → 認証コード入力 → → 望「追加登録」 → ■

データを送信する

1件ずつ送信する

アドレス帳を例に説明します。

- ● アドレス帳 □
 - **▶** 🗓 「アドレス 1 件送信」
 - **→**



「ICデータ通信」 → ■



- 🔁 🗓 「はい」 ▶ 🗉 ➡送信開始
 - ●送信完了後、アドレス帳リスト画面に 戻ります。

- 一括で送信する
- ICデータ通信画面で「一括データ送信」 ▶ ■
- ② 「はい」 → ■⇒操作用暗証番号入力 → ■



- (こ) 送信項目 → ■
- ② 認証コード入力→■ →送信開始
 - ●送信完了後、項目選択画面に戻ります。

アドレス帳を一括送信するとき

- ●②で送信開始前に次の操作を行い、画像 データ転送の有無を指定します。
 - 「はい」/「いいえ」→■



Bluetooth®について

Bluetooth[®]対応の腕時計やハンズフリー 機器などと接続したり、Bluetooth[®]機器 との間で、データの送受信ができます。

- ●本機は、すべてのBluetooth®機器とのワイヤレス接続を保証するものではありません。
 - ■相手側の機器はBluetooth SIGの定める Bluetooth[®]標準規格に適合し、認証を取 得している必要があります。
- ■相手側の機器が Bluetooth[®] 標準規格に適合していても、データを正しく送受信できないことがあります。
- ■ワイヤレス通話やハンズフリー通話のとき、状況によっては雑音が入ることがあります。

Bluetooth®をご利用になる前に

Bluetooth®利用時のご注意

- ◆本機どうしでの通信距離は、最大10mです。 (ただし状況によって通信速度/通信距離は 異なります。)
- ●著作権保護規格「SCMS-T」非対応の Bluetooth®機器では、テレビの音声を聴け ません。

ハンズフリー機器利用時のご注意

● 音声通話中はハンズフリー機器側で、操作 してください。

Bluetooth®対応腕時計について

本機が対応しているBluetooth[®]対応腕時 計の機能は、次のとおりです。

時刻合わせ

アラーム通知

ニュース通知

メール通知

リモートシャッター

モード設定

クイックサイレント


発信者名通知

応答保留

オペレータ名表示

●利用できる機能や操作の詳細については、 Bluetooth®対応腕時計の取扱説明書を参照 してください。


Bluetooth®接続の流れ

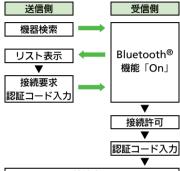

接続完了

認証コードについて

●Bluetooth®専用のコードです。機器登録時には、送信側/受信側とも認証コードとして、同じ4~16ケタの数字を入力する必要があります。

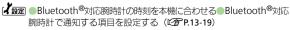



通信

Bluetooth®を利用する

Bluetooth®のOn/Offを切り替える

- -- (長く)
 - Bluetooth®のOn/Offが切り替わり ます。
 - ●待受画面以外では、接続要求を受け付 けられません。(登録したハンズフリー 機器などは、待受画面以外でも接続で きます。)

Bluetooth®機器と接続する

機器を検索して登録する

- ●あらかじめ登録する機器の Bluetooth®機能 を利用可能にしておいてください。
 - ■▶┆「設定」▶■
 - ▶ ・・ 「外部接続」
 - **▶** ☐ 「Bluetooth」 **▶** ■



Bluetooth画面

[□「デバイス登録」 ▶ ■

- 次回から確認画面を表示しないとき は、このあと回を押してから、⑥へ 進みます。
- **F**
 - ●検索が始まり、Bluetooth®対応機器 のリストが表示されます。
 - 検索を中止するときは、図を押します。
- ♀ 機器 ▶ ■

他の機器と接続しているときは、この あと「はい」を選び、■を押します。

- 送信側/受信側で同じ認証コー ドを入力⇒■→登録完了
 - ●受信側は送信側が入力したあと30秒以 内に、同じ認証コードを入力してくだ さい。
 - 申相手がハンズフリー機器などのとき は、ハンズフリー機器側で決められて いる認証コードを入力します。
 - ●登録した機器は、次回接続時から認証 コードの入力が不要になります。

登録済みのハンズフリー機器などと接続する

Bluetooth画面で 「登録済みデバイス」



登録済みデバイス画面

┊機器 ▶ ■

他の機器と接続しているときは、この あと「はい」を選び、■を押します。

●接続され「図」(選択状態) が表示さ れます。(選択状態の機器は、切断さ れていても発信/着信時に自動的に再 接続されます。)



接続要求を受けて接続する

未登録のハンズフリー機器などとの接続方法を例に説明します。

■ 送信側から接続要求



接続要求画面

TMB 4 0° 1500 登録用パ スキー入力 接続先と同じ数字(パスキー) を入力してください

- 送信側と同じ認証コードを入力
 - **▶**■
 - ●受信側は送信側が入力したあと30秒以内に、同じ認証コードを入力してください。
 - ●相手がハンズフリー機器などのときは、ハンズフリー機器側で決められている認証コードを入力します。

データを送受信する

登録済み機器との通信を例に説明します。

- ●送受信できるデータは、赤外線通信と同様です。
- ●認証コードが要求されたときは、認証コードを入力してください。
- データを受信する
- 送信側から接続要求(接続要求面面) → □ 「はい」 → □
- - ●保存先選択画面が表示されたときは、 保存先を選び■を押します。
 - ●受信を中止するときは、図を押します。
- 一括受信するとき(追加登録時)②で操作用暗証番号入力◆■◆①「追加登録」◆■
- データを1件ずつ送信する

アドレス帳を例に説明します。

☐ 「Bluetooth」 → ■

- (②受信側の機器 ■
 - → 🗓 「はい」 → → 送信開始
 - ●送信完了後、アドレス帳リスト画面に 戻ります。
 - データを一括で送信する
- Bluetooth画面で□ 「一括データ送信 | ■
- 🕟 🗓 受信側の機器 🗪 🔳
 - **▶**! 「はい」 **▶**■
 - →操作用暗証番号入力■
- ②送信項目→■→送信開始
 - ●送信完了後、項目選択画面に戻ります。

アドレス帳を一括送信するとき

- ●②で送信開始前に、次の操作を行い、画像 データ転送の有無を指定します。
 - 「はい」/「いいえ」⇒■



パソコンと接続して利用する

本機内のメモリカードをパソコンから操作する

本機とパソコンをUSBケーブルで接続して、本機に取り付けられたメモリカード内のデータを操作します。

- ●USBケーブルはオプション品です。
- ●すでにパソコンと接続されているときは、 いったんUSBケーブルを抜いてから操作し てください。
- - ▶ 「外部接続」
 - **▶** 「USB接続モード」**▶** ■



- (a) □ [はい] → ■
- USBケーブルでパソコンと接続
 - ●パソコンからメモリカード内のデータ が操作できるようになります。

□ □ → □ 「はい」 → ■ → 接続終了

● このあと、パソコンでハードウェアデ バイスの取り外しの操作を行い、USB ケーブルを抜きます。

ユーティリティーソフトウェアを利用する

付属のユーティリティーソフトウェア (CD-ROM) を利用すると、次のことができます。

モデム ウィザード	本機をモデムとして使用できます。
メモリカード 転送ソフト	シャープ製携帯電話のメ モリカードのデータを、 本機のメモリカードに転 送します。
ソフトバンク	パソコンで各種データの
ユーティリティー	バックアップや管理がで
ソフト [※]	きます。
S!ミュージック	音楽データ(WMA)の
コネクト [※]	転送や管理ができます。

- ※ CD-ROMからダウンロードサイトに接続して、ソフトウェアを入手できます。
- ●USBケーブルを利用するためのドライバも 含まれています。
- ●詳しくは、ユーティリティーソフトウェア 内の「ユーティリティーソフトウェア ス ターターガイド」を参照してください。

モバイルデータ通信のパケット通信料について

●本機とパソコン、PDAを接続してインターネットを利用するときは、短時間で大量のパケット通信が行われることが多く、通信料が高額になることがあります。通信料を確認しながらご利用ください。

意図しないモバイルデータ通信での接続に ついて

- ●ソフトバンクユーティリティーソフト/ S! ミュージックコネクトをダウンロードする ときは、本機とパソコンがUSBケーブルお よびBluetooth®通信で接続されていない ことをご確認ください。(モバイルデータ 通信でダウンロードする場合を除く) 本機とパソコンを接続したままダウンロー ドを行うと、モバイルデータ通信でイン ターネットに接続される可能性があり、通 信料が高額になることがあります。
- ■モバイルデータ通信でのパケット通信は、「パケットし放題」、「パケット定額フル」の適用対象外となります。



バックアップについて

本機のデータをメモリカードにバックアップ(一括保存)できます。

バックアップできる項目は次のとおりです。

アドレス帳※	ト書き※
カレンダー※	テンプレート
予定リスト※	コンテンツ・キー
ブックマーク※	データフォルダ
⊀ ∓帳※	くしなウン

受信ボックス※ メールグループ

送信済みボックス※ ユーザー辞書

※よく利用されるこれらの項目は、簡単な操作でまとめてバックアップできます。 (おすすめ項目)

バックアップ利用時のご注意

- ●電池残量が少ないときは、利用できません。
- ●データの内容によっては、バックアップできないことがあります。また、一部の設定が反映されなかったり、正しく保存/読込みできないことがあります。

全項目保存時のご注意

「保存(全項目)」は、空のメモリカードで行ってください。また、「保存(全項目)」を行ったメモリカードにデータを追加しないでください。読み込めなくなることがあります。

各項目に関するご注意

■受信ボックスについて

- メール振り分け設定の条件は反映されません。
- 続きのあるメールは通常のメールとして読み込まれます。読み込み後、続き受信などの操作はできません。
- ●他のソフトバンク携帯電話で読み込むとき、 迷惑メールフォルダ内のメールは設定にか かわらず、迷惑メールフォルダに登録され ます。(迷惑メール設定ができない機種のと きは、受信フォルダに登録されます。)

■送信済みボックスについて

●メール振り分け設定の条件は反映されません。

■下書きについて

●他のソフトバンク携帯電話で下書きを読み込むとき、宛先が複数のSMSが登録できなかったり、2件目以降のアドレスが欠落するごとがあります。

■ブックマークについて

- Yahoo!ケータイ、ストリーミング、PCサイトブラウザのブックマークすべてがバックアップされます。
- ストリーミングのブックマークは、Yahoo! ケータイのブックマークとして保存されます。

■コンテンツ・キーについて

●コンテンツ・キーは、バックアップのたび に上書きされます。前回のコンテンツ・キー を残したいときは、あらかじめメモリカー ドからコンテンツ・キーのバックアップファ イルを読み込んだあと、バックアップの操 作を行ってください。



メモリカードにバックアップする

選択した項目をバックアップ(一括保存) する操作を例に説明します。

□ → ・ 「設定」 → □→ ・ 「外部接続」→ ・ 「メモリカードへ バックアップ | → ■

> 「MP 4 27 MM メリルト・ヘバ・ッグッ・ブ 保存(全項目) 読込み(全項目) 読込み(登頃日) 読込み(選択項目) 設と・管理

バックアップ画面

- 「保存(選択項目)」
 - ▼ ⇒ 操作用暗証番号入力
 - **→**
- (a) [[du] → ■
- ④ 項目◆ (□/⊻)
 - 「アドレス帳」を選ぶと、確認画面が表示されます。「はい」/「いいえ」 を選びる事件にます。

- 🕞 ☜⇒! 「はい」 ▶■
 - ・バックアップを中止するときは、を押します。
- ┌️ バックアップ終了⇒ → ■

項目をまとめて指定するとき
②で図◆①指定する項目◆■◆⑤以降
項目をすべて指定/解除するとき

②で□→ ① 「全チェック」 / 「全解除」 **→** ■

メモリカードから読み込む

選択した項目を読み込む(復元する)操作を例に説明します。

- ▼メモリカードからデータを読み込むと、本機内の同じ項目のデータは消去されますので、ご注意ください。(コンテンツ・キーは消去されず、追加されます。)
- バックアップ画面で□ 「読込み (選択項目) | ■
 - ▶操作用暗証番号入力 ▶ ■
 - 7 沫 | F | 旧叫田 日 つハノ
- [] [はい] → ■
- ●項目◆■ (□/☑)

- 4 Y/
 - ●ファイルを選ぶ必要がない項目のときは、このあと②へ進みます。
- 🕞 🗓ファイル ▶ 🔳
 - ●このあと各項目のファイル選択が完了 するまで⑤をくり返します。
- **(3)**
- 「はい」 →
 - ●読み込みを中止するときは、図を押します。
- 読み込み終了⇒■⇒■

項目をまとめて指定するとき

⑤で□→□指定する項目→■→②以降

項目をすべて指定/解除するとき

②で□●・・「全手ェック」/「全解除」●■

復元方法を変更するとき

使いこなしチェック!




◎便利 ●すべての項目をバックアップしたい●データを暗号化してバックアップしたい●すべての項目を読み込みたい●バックアップファイルを削除したい(管理P.12-16)

S!電話帳バックアップについて

本機のアドレス帳をネットワーク内のサーバーにバックアップしたり、同期を取る(同じ状態にする)ことができます。

●S!電話帳バックアップについて詳しくは、S!電話帳バックアップのサイト (CT) P.14-22) を参照してください。

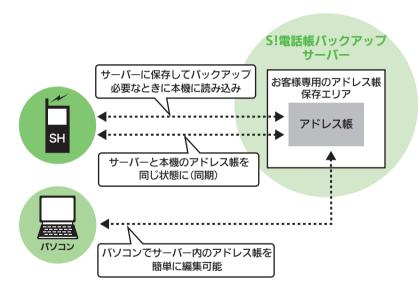

S!電話帳バックアップ利用時のご注意

- ●アドレス帳の一部の設定は、同期されません。 詳しくは、「使いこなし読本」を参照してく ださい。
- バックアップや読み込みのタイミング、同期の方向にはご注意ください。
- ダブルナンバー利用時はモードにかかわらず、すべてのアドレス帳がバックアップされます。



S!電話帳バックアップを利用する

アドレス帳をサーバーにバックアップする

- バックアップ前のサーバー内のアドレス帳 は、すべて削除されます。
- ■▶┊「電話機能」▶■ **▶** [S!電話帳バックアップ]



S!雷話帳バックアップ画面

- - **▶** [] [サーバーへバックアップ」
 - **→**■

→ ■

- [□ 「はい」 ⇒
 - ▶操作用暗証番号入力
 - ●バックアップが始まります。終了後に 詳細が表示されます。
- ⇒バックアップ終了

バックアップを中止するとき バックアップ中に図⇒貸「はい」→■

サーバー内のアドレス帳を本機に読み込む

- 読み込み前の本機内のアドレス帳は、すべ て削除されます。
- S!電話帳バックアップ画面で [□ 「同期開始」 ▶ ■
 - **▶** □ 「サーバーから読込み I
 - **→**□
- □ [はい] →
 - ▶操作用暗証番号入力
 - が表示されます。
- ■⇒読み込み終了

読み込みを中止するとき 読み込み中に図♪♀「はい」♪■

アドレス帳を同期させる

同期には次の3つの方法があります。

通常同期	本機/サーバー内を比較し、 最新の状態で同じ内容にし ます。
本体変更データ 送信	本機の更新情報をサーバー に反映します。
サーバー変更 データ受信	サーバーの更新情報を本機に反映します。

- はじめて利用するときや機種変更後最初に 利用するときは、設定にかかわらず「通常 同期」になります。
- S!電話帳バックアップ画面で ▶ □ 同期方法 ▶ ■
- [] [はい] → [
 - ▶操作用暗証番号入力 ▶ ■
 - ●同期が始まります。終了後に詳細が表 示されます。
- ■●同期終了

同期を中止するとき 同期中に対●「はい」●■





№№ 通信/バックアップに関する便利な機能 📗

【接続要求画面】P.12-3、P.12-6、P.12-9【Bluetooth画面】P.12-8【登録済みデバイス画面】P.12-8

赤外線通信/ICデータ通信に関する機能

すべてのデータを削除して登録した 「全件削除して登録]

> 【接続要求画面】◎「はい」●■● 操作用暗証番号入力●■●認証コー ド入力●■●『「全件削除して登録」 **▶■▶!** [はい」**▶**■

- ●アドレス帳のときは、雷話番号以外の オーナー情報も、上書きされます。
- オーナー情報を送信したい 「オーナー情報送信]

■▶᠍□▶□▶□「オーナー情報送 信 | ▶ ■ ▶ 🗓 「赤外線通信 | / 「IC データ通信 | ▶ ■ ▶ 🗐 「はい | ▶ ■ ➡送信開始

アドレス帳以外のデータを送信した [1件送信]

> 各機能のデータリスト画面で № デー タ▶□▶□ 「送信」▶■▶□ 「赤外 線通信 | / 「ICデータ通信 | ▶ ■ ▶ 🗓 「はい」→■→送信開始

Bluetooth®に関する機能

登録済み機器の名前を変更したい 「デバイス名称変更]

【Bluetooth 画面】 🗓 「登録済みデ バイス | ▶ ■ ▶ □機器 ▶ 図 ▶ □ 「デ バイス名称変更 | ▶ ■ ▶ 機器名入力 **▶**■

登録済み機器を削除したい


[削除]

【Bluetooth 画面】 🗓 「登録済みデ バイス↓▶■▶□機器▶□▶□[削 除 | **▶** ■ **▶** 頁 「はい | **▶** ■

- 接続中の機器を削除するときは、このあ と「はい」を選び■を押します。
- ハンズフリー機器などとの接続を切 断したい 「切断】

【登録済みデバイス画面】〕接続中の 機器▶■

「図読本 Bluetooth®の詳細情報を確認する、ハン ズフリー/オーディオ両方対応の機器を 個別に接続する、優先的に接続するワイ ヤレスイヤホンを設定する

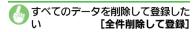

【接続要求画面】 ♀ 「はい」 ▶ ■ ▶ 操作用暗証番号入力●■●□「全件 削除して登録↓▶■▶□「はい」▶■

●アドレス帳のときは、電話番号以外の オーナー情報も、上書きされます。

オーナー情報を送信したい 「オーナー情報送信】

> ■▶◎□▶□▶□「オーナー情報送 信| ▶ ■ ▶ • Bluetooth | ▶ ■ ▶ ●受信側の機器
> ●
> ●
> ●
> 「はい」 ■➡送信開始

アドレス帳以外のデータを送信した 「1件送信]

> 各機能のデータリスト画面で № デー タ▶□▶□「送信」▶■▶□ 「Bluetooth」▶■▶□受信側の機 器→■→・「はい」→■→送信開始



通信


ブバ



🌬 通信/バックアップに関する便利な機能 🛭

開始画面はココ→ 【バックアップ画面】P.12-12【S!雷話帳バックアップ画面】P.12-14

バックアップに関する機能

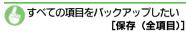

【バックアップ画面】 🗓 「保存(全項 日) | ▶ ■ ▶ 操作用暗証番号入力 ▶ ■→○ [はい] →■→○ [はい] → ■→バックアップ終了→■→■

データを暗号化してバックアップし たい 「バックアップ暗号化設定]

> 【バックアップ画面】 🗐 「設定・管理」 ▶■
> 「バックアップ暗号化設定」 ◆■◆真頂目◆■◆真[On]◆■

●アドレス帳、カレンダー/予定リスト、 メールのデータに設定できます。

すべての項目を読み込みたい 「読込み (全項目)]

> 【バックアップ画面】 🖣 「読込み(全 項目) | ▶ ■ ▶ 操作用暗証番号入力 ▶ ■→○ [はい」→■→○ [はい」→ ■➡読み込み終了➡■➡■



バックアップファイルを削除したい [削除]

【バックアップ画面】 [:] 「設定・管理」 ▶■●
「バックアップファイル整 理Ⅰ→■→□項目→■→□ファイ ル ▶ ■ (□ / 🗹) ▶ 指定完了 ▶ 🗹 ▶ 🗓 「はい」**◆**■

S!電話帳バックアップに関する機能

ユーザー ID /パスワードを確認したい [ユーザー ID/パスワード確認]

> ☑▶№ [メニューリスト | ▶■▶◎ 「My SoftBank」 ▶■ ▶ ∮ 「利用状 況の確認」 ▶ ■ ▶ 🗓 「S!電話帳バッ クアップ編集用パスワード確認 | ▶ ■ ● 画面指示に従って操作

自動的にアドレス帳を同期させたい [自動同期設定]

■自動同期を設定するとき

【S!電話帳バックアップ画面】 □ 「自 動同期設定」▶■▶操作用暗証番号 入力◆■◆[□[On/Off設定]◆■ **♦** [On | **♦** ■

■自動同期の周期を変更するとき

【S!雷話帳バックアップ画面】 [1] 「自動 同期設定 | ▶ ■ ▶ 操作用暗証番号入 カ**▶**■**▶**頁「On/Off設定」**▶**■ **▶** [On | **▶** [] | 周期設定 | **▶** ■●□周期●■●日付時刻/曜日時 刻/時刻入力▶■

●「アドレス帳編集後 (10分後)」を選んだ ときは、時刻などを入力する必要はあり ません。

■自動同期の方法を変更するとき

【S!雷話帳バックアップ画面】 <a>□ 「自 動同期設定 | ▶ ■ ▶ 操作用暗証番号入 力◆■◆ [On/Off設定 | ◆ ■ ◆ 「On I ◆ ■ ◆ 「同期モード設 定Ⅰ▶■▶□同期方法▶■

バックアップの履歴を確認したい 「同期履歴】

> 【S!電話帳バックアップ画面】 <a>□ 「同 期履歴 | ▶ ■ ▶ □ 履歴 ▶ ■



モード/日時設定	13-2
ディスプレイ/キー設定	13-3
モーション/ダブルナンバー設定.	13-5
着信/音設定	13-6
文字入力/アドレス帳設定	13-7
電話設定	13-8
メール設定	13-9
インターネット設定	.13-11

3-12
3-14
3-15
3-16
3-18
3-19
3-20



カスタマイズ

【 正一ド/日時に関する設定・

モードに関する設定共通操作	▶■◆叠「設定」◆■◆本体設定画面で⑨「モード設定」◆■
利用モードを設定する	<u>□</u> モード → □
各モードの設定内容を変更する	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
遺譲本 オリジナルのモードを作成する (オリジナルモード)、	簡易留守録をモードごとに設定する(簡易留守録設定)、モードの設定を初期化する(リセット)
日時設定/表示に関する設定 共適操作	▶■◆叠「設定」◆■◆本体設定画面で⑨「日時設定」◆■
日付/時刻を設定する	⑨「日付時刻設定」⇒■⇒西暦入力(4ケタ)⇒月入力(2ケタ)⇒日入力(2ケタ)⇒時入力(2ケタ)⇒分入力(2ケタ)⇒■
手動で時刻を補正する	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
サマータイムを設定する	「サマータイム設定」 ▶■◆ 「On」 ▶■
お使いの地域(タイムゾーン)を変更する	・ 「タイムゾーン設定」 ▶ ■ ▶ № 地域 ▶ ■
時刻表示を12時間制にする	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
日付表示を変更する	♀ 「日付フォーマット」 ▶ ■ ▶ ♀ 表示形式 ▶ ■
月曜日から始まるカレンダー表示にする	

□ 時刻の自動補正の詳細を設定する(自動補正設定)、お使いの地域を自分で作成する(タイムゾーン設定)



表示言語に関する設定 共通操作	▶■◆叠「設定」◆■◆本体設定画面	
英語表示/日本語表示に切り替える	♪「Language」/「言語選択」◆■◆♪「English」/「日本語」◆■	
画像や文字に関する設定 共通操作	▶■◆壹「設定」◆■◆本体設定画面で⑨「ディスプレイ設定」◆■	
着信時などに画像(固定データ)を表示する	⑨「画面ピクチャー」◆■◆・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
着信時などにデータフォルダの画像を表示する	⑨「画面ピクチャー」→■→⑨表示場面→■→⑨保存場所→■→⑩画像→■→ ■→墜表示範囲指定→■◆画像によっては、表示範囲の指定が必要ないこともあります。	
着信時などにきせかえアレンジを表示する	「画面ピクチャー」◆■◆園表示場面◆■◆園「きせかえアレンジ」◆■◆■ 「電源On」、「電源Off」にはきせかえアレンジを設定できません。	
●デュアルモード (CFP.1-19) 設定時は、表示場面選択画面で回を押すと、設定できるモードが切り替わります。 『護本 電話番号入力時の数字の形を変更する (ダイヤル表示設定)、待受画面の画像や動画再生時の表示モードを変更する (鮮やかモード)		
照明や表示時間に関する設定共選操作	▶■◆壹「設定」◆■◆本体設定画面で⑨「ディスプレイ設定」◆■	
画面が切り替わるときの効果を変更する	・ 「画面エフェクト」 → ■ → ②効果 → ■	
画面/ボタン照明の点灯時間を変更する	・ 「バックライト」 ▶ ■ ▶ ・ 「点灯時間」 ▶ ■ ▶ ・ ● 時間 ▶ ■	
画面の明るさを変更する	♪「バックライト」⇒■⇒♪「明るさ調整」⇒■⇒♪明るさ⇒■	
画面の明るさの自動調整(明るさセンサー)を設定する	「バックライト」⇒■⇒ 「明るさ調整」⇒ □ (□ / ☑表示) ⇒ ■	
画面表示の点灯時間を変更する	・ 「パネル点灯時間」 ▶ ■ ▶ ・	
簡易方位計に関する設定 共通操作	▶■◆叠「設定」◆■◆本体設定画面で⑨「モーションコントロール設定」◆■	
方位計ピクトを表示しない	・「方位計ピクト表示」→■→・「Off」→■	
●方位計ピクトは、ナビアプリ起動中と 88 を押して現在地を	表示したときに表示されます。	



「、【莚」ディスプレイ/キーに関する設定22-

サブディスプレイに関する設定 共通操作 → ■ → Φ 「設定」 → ■ → 本体設定画面で 「ディスプレイ設定」 → ■	
サブディスプレイの点灯時間を変更する	・ 「サブディスプレイ」 ▶ ■ ▶ ・ 「点灯時間」 ▶ ■ ▶ ・ ● 時間 ▶ ■
サブディスプレイにメールを表示しない	・「サブディスプレイ」◆■◆♀「メール表示」◆■◆♀「Off」◆■
着信時サブディスプレイに相手を表示しない	・「サブディスプレイ」◆■◆♀「着信相手表示」◆■◆♀「Off」◆■
サブディスプレイに歩数計を表示する	⑨「サブディスプレイ」⇒ ⑩ 「歩数計表示」⇒ ⑩ → ⑩項目⇒ ⑩●サブディスプレイ点灯時に ■ を押すと、表示されます。●身体情報未設定のときは、表示されない項目があります。
□読本 時計の表示形式を変更する(時計表示設定)、時計のご	· 文字を変更する(時計フォント)、表示色を変更する(表示色設定)
その他のディスプレイ関連設定 共通操作→■→極「設定」→■→本体設定画面で⑨「ディスプレイ設定」→■	
待受画面の時計/カレンダーを変更する	・ 「待受設定」 ▶ ■ ▶ ・ 「時計/カレンダー表示」 ▶ ■ ▶ ・ 表示形式 ▶ ■
待受画面に歩数計を表示しない	♪「待受設定」▶■▶♪「歩数計表示」▶■▶♪「Off」▶■
ベールビューのパターンを変更する	
□[編末] 往毎雨面のマーク //フトキーの表示を設定する (アイコン/表示)	

メッセージを表示する(電源Onメッセージ)、ベールビューの濃度を変更する(濃度設定)

共通操作→■→№「設定」→■→本体設定画面

ш		
ı	ボタン照明を点灯しない	・「キーバックライト設定」 ▶ ■ ▶ ・「Off」 ▶ ■
ı	光タッチクルーザーを無効にする	①「光タッチクルーザー設定」◆■◆①「On/Off設定」◆■◆①「Off」◆■
	光タッチクルーザーが有効になるまでの移動量を変更する	①「光タッチクルーザー設定」→■→①「有効にする動作」→■→①移動量→■
ı	光タッチクルーザーが無効になるまでの時間を変更する	・ 「光タッチクルーザー設定」 ▶ ■ ▶ ・ 「有効継続時間」 ▶ ■ ▶ ・ 時間 ▶ ■
	カーソルの移動速度を変更する	・ 「光タッチクルーザー設定」 ▶ ■ ▶ ・ 「カーソル速度」 ▶ ■ ▶ ● 速度 ▶ ■



【愛 モーションコントロール/ダブルナンバーに関する設定

モーションコントロールに関する設定 共適操作 プロト 昼 「設定」 → 回 → 本体設定画面で 回 「モーションコントロール設定」 → 回	
モーションコントロールを補正する	①「モーションコントロール補正」◆ ■◆画面の指示に従い操作◆補正を行うときは、金属性のものや磁気のあるものから離れて行ってください。また、電車内や自動車内では行わないでください。
ダブルナンバーに関する設定 共通操作→■→登「設定」→■→本体設定画面で堕「ダブルナンバー設定」→■	
モード切替時の操作用暗証番号入力を省略する	□ 「暗証番号入力」 → ■ → □ 「入力しない」 → ■ → 操作用暗証番号入力 → ■
モードの名前を変更する	⑨「回線名/アイコン編集」◆■◆ ⑩モード◆■◆回線名入力◆■◆ 塾アイコン◆■
デュアルモード時にいずれかの回線の着信を拒否する	・ 「回線別着信拒否」 ▶ ■ ▶ ・ □回線 ▶ ・ □ 「拒否する」 ▶ ■
未使用モードの着信をマークで通知する	・ 「着信通知アイコン表示」 ▶ ■ ▶ ・ 「表示する」 ▶ ■
Bモードでのパケット接続時に確認画面を表示しない	♀ 「パケット接続確認」▶ ♀ 「Off」 ▶ ■
デュアルモード時の利用回線を設定する	⑤「利田向總設定」▶■▶⑥設定項日▶■

『 【誕』 着信/音に関する設定・

l <u>~</u>	
着信時の動作に関する設定 共通操作	▶■◆極「設定」◆■◆本体設定画面で®「音・バイブ・ライト」◆■
着信時の音量を変更する	□ 「音量」 ▶ ■ ▶ □ 着信の種類 ▶ ■ ▶ □ 音量 ▶ ■
着信時のライトの点灯方法を変更する	①「着信ライト設定」⇒■⇒②「On/Off設定」⇒■⇒③「On」/「音連動」/「Off」⇒■
着信時のライトの点灯色を変更する	⑤「着信ライト設定」⇒■⇒⑥着信の種類⇒■⇒⑥「ライト色設定」⇒■⇒⑥点灯色⇒■
	□ 「エニーキーアンサー」 → ■ → □ 「On」 → ■• □ ~ ○ □ 、 □ 、 □ 、 □ 、 □ 、 □ 、 □ 、 □ でも受けられるようになります。
●デュアルモード(ICT P.1-19)設定時は、「音量」、「着信ライト設定」の着信の種類選択画面で図を押すと、設定できるモードが切り替わります。	
[国議本] 不在着信時などのライトを設定する(インフォメーションライト設定)	
効果音に関する設定 共通操作	▶■◆・「設定」・●●◆本体設定画面で・「音・パイプ・ライト」・■
ボタン確認音を鳴らす	・□「効果音」◆■◆・□「ボタン確認音」◆■◆・□音◆■
S!一斉トーク利用時の音を変更する	・ □ 「効果音」 → ■ → □ 「S!一斉トーク」 → ■ → 回音 → ■
各種効果音を変更する	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	●利用期限のあるファイルのときは、このあと「 はい 」を選び ■ を押します。
	、効果音の音量を変更する
その他の音関連設定 共通操作	▶■◆昼「設定」◆■◆本体設定画面
イヤホン接続時に着信音をイヤホンからだけ鳴らす	「「着信音出力切替」→■→□「イヤホンのみ」→■

(型読本) スピーカーのサラウンドを設定する(サラウンド)



【『 文字入力/アドレス帳に関する設定

文字入力に関する設定 共通操作 → 【文字入力画面】 ◎ → ① 「入力/変換設定」 → ■		
入力した文字列から変換候補を予測しない	♪「近似予測」⇒■⇒♪「Off」⇒■	
入力した単語から次の変換候補を予測しない	♀「連携予測」▶■▶♀「Off」▶■	
顔文字を変換候補に表示しない	♀ 「顔文字連携」 ▶ ■ ▶ ♀ 「Off」 ▶ ■	
予測変換の優先度を下げる	⑤ 「予測候補優先度低」◆■◆⑥種類◆■ (√表示)◆√	
変換候補をダイヤルボタンで確定する	・ 「候補決定動作設定」 ▶ ■ ▶ ♀ 「1-9、0、米、#で決定」 ▶ ■	
アドレス帳に関する設定 共通操作 → ■ → 昼 「電話機能」 → ■ → 昼 「アドレス帳設定」 → ■		
利用するアドレス帳を変更する	①「メモリ切替」⇒■→①「USIM」/「本体とUSIM」⇒■	
アドレス帳の登録先を変更する	♪「登録先設定」◆■◆♪「USIM」/「毎回確認」◆■	
アドレス帳未登録相手との通話後確認画面を表示しない	♀ 「未登録番号追加」◆■◆♀ 「着信時」/「発信時」◆■◆♀ 「Off」◆■	

[『読本] アドレス帳検索画面の表示を変更する(縦画面時表示設定、横画面時表示設定)

【誕』電話をもっと便利にする設定

音声電話/TVコールの設定 共適操作 ・ ■ ・ ■ ・ ■ ・ ■ ・ ■ ・ ■ ・ ■ ・	
音声電話通話中に通話時間お知らせ音を鳴らす	・ 「通話時間お知らせ」 ◆ ■ ◆ ・ 「On」 ◆ ■
通話後に通話料金を表示する	♀ 「通話明細表示」◆■◆♀ 「通話後料金表示」◆■◆♀ 「On」◆■
通話中に通話時間を表示しない	♀ 「通話明細表示」▶■▶♀ 「通話時間表示」▶■▶♀ 「Off」▶■
着デコの発着信を無効にする	・ 「着デコ設定」→■→・・「On/Off設定」→■→・「Off」→■→操作用暗証番号入力→■
着デコの着信画面を表示しない	・ 「着デコ設定」◆■◆・・「着デコ優先設定」◆■◆・・「Off」◆■
相手の声を聞き取りやすくする	・ 「通話モード設定」 ▶ ■ ▶ ● 通話モード ▶ ■

[『読本] 通話料金の上限を設定する(限度額/残り度数)、イヤホンマイク利用時に自動応答する(自動応答)、国際電話の詳細を設定する、着デコ発信失敗時 に手動で発信方法を選択する

TVコールに関する設定

共通操作→■→・「設定」→■→・「通話/TVコール設定」→・「TVコール設定」→■

ш		
	相手の画面に表示される画像を設定する	
	受信画像/送信画像の画質を変更する	□「受信画質設定」/「送信画質設定」 ▶ ■ ▶ □ 画質 ▶ ■
	TVコール開始時にスピーカーホンを利用しない	♀ 「スピーカーホン」 ▶ ■ ▶ ♀ 「Off」 ▶ ■

[⑤読本] TVコール開始時にアウトカメラからの映像を送信する(カメラ選択)、保留中相手の画面に表示される画像を設定する(保留中ガイダンス表示)、 バックライトの点灯方法を設定する(バックライト)、TVコール開始時にこちらの音声を消す(マイクミュート)

パケット通信に関する設定

共通操作→□→両「設定」→□→・□「通話/TVコール設定」→「□「通信時間・料金」→□

前回利用したパケット量を確認する	□ 「データ通信」 ● ■ ● □ 「前回バケット」 ● ■
利用したパケット量の累積を確認する	・ 「データ通信」 ▶ ■ ▶ ・ 「累積パケット」 ▶ ■

[**憲本**] パケット量の目安を消去する(リセット)

その他の電話関連設定

サイクロイドポジションでの着信をオープンポジションに した時点で受ける

「縦回転設定」→■→ 「「縦回転で着信応答」 → ■



ない

デルモジ表示しない

【蘧️メールをもっと便利にする設定Ⅱ

フィーリングメール受信時にインフォメーションを表示し

メール全般の設定 共通操作	▶ ☑◆ 嘡「設定」◆■◆ 嘡「一般設定」◆■
メッセージ画面のスクロール単位を変更する	・ 「スクロール単位」 ▶ ■ ▶ ・ □ スクロール単位 ▶ ■
リスト画面の表示方法を変更する	・ 「メールリスト表示切替」 ◆ ■ ◆ ・ ●表示方法 ◆ ■
アドレスをすべて表示する	・ 「アドレス表示切替」 ▶ ■ ▶ ・ 「すべて表示」 ▶ ■
受信ボックスの表示方法を変更する	・ 「受信ボックス表示設定」 ▶ ■ ▶ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
送信済みボックスの表示方法を変更する	・ 「送信ボックス表示設定」 ▶ ■ ▶ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
古い受信メールを自動的に削除しない	⑤「メール自動削除設定」◆■◆⑥「受信ボックス」◆■◆⑥「Off」◆■
古い送信済みメールを自動的に削除しない	「メール自動削除設定」◆■◆①「送信済みボックス」◆■◆①「Off」◆■
●「受信ボックス表示設定」、「送信ボックス表示設定」の「ア	プカウント別フォルダ表示」は、PCメールアカウントを設定しないと選択できません。
[国議本] サイクロイドポジションにしても返信メールの作成画	面を表示しない(画面回転動作設定)
送信・作成に関する設定 共通操作	▶☑◆♀ 「設定」◆■◆♀ 「一般設定」◆■◆♀ 「送信・作成全般」◆■
常に配信確認をする	♪「配信確認」◆■◆♪「On」◆■
送信失敗時に自動再送しない	♀「自動再送」◆■◆♀ 「Off」◆■
[記録] 返信先を本機以外にする(返信先アドレス設定)、送信表	言中アニメを最後まで表示しない(送信中ステータス表示)
受信動作に関する設定 共通操作	▶❷◆♀「設定」◆■◆♀「一般設定」◆■◆♀「受信動作全般」◆■
シークレットフォルダへの着信を知らせない	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

[[©][編本] メール着信時のお知らせの詳細を設定する(メールお知らせ設定)、フィーリングメールの詳細を設定する(フィーリングメール連動)、デルモジ表示 の詳細を設定する(デルモジ表示設定)、アニメビューを表示しない(アニメビュー表示設定)

[Off] → ■

表示しない」▶■

[・]「フィーリングメール連動」 ▶ ■ ▶ [・]「インフォメーション表示」 ▶ ■ ▶ [・]

[・]「デルモジ表示設定」 ▶ ■ ▶ [・] 「受信ボックス表示設定」 ▶ ■ ▶ [・] 「デルモジ



【誕』メールをもっと便利にする設定口・

S!メールに関する設定 共通操作→□→□「設定」→□→□「S!メール設定」→□ 国内での利用時にS!メールを自動受信しない [] 「メール受信設定 (日本) | ▶ ■ ▶ [] 「手動受信 | ▶ ■

海外での利用時にS!メールを自動受信しない [] 「メール受信設定 (海外) | ▶ | ■ ▶ [] 「手動受信 | ▶ | ■

- ●「自動受信」のときは、添付ファイルを含む全文が自動的に受信されます。通信料 が高額になることがありますので、ご注意ください。
- □ 「画像表示設定」 ▶ ▶ □ 「通常サイズ表示」 ▶ 添付画像を拡大表示しない 添付画像を自動的に表示しない □ 「添付ファイル自動表示」 ▶ ■ ▶ □ 「画像」 ▶ ■ ▶ □ 「Off」 ▶ ■

添付サウンドを自動的に再生する 「添付ファイル自動表示」→■→□「サウンド」→■→□「On」→■

●「画像表示設定」、「添付ファイル自動表示」、「添付ファイル送信時設定」については、PCメールにも設定内容が反映されます。

[⑤藤本] 自動受信するS!メールの種類を限定する(メール受信設定:指定自動受信)、撮影/録音した添付ファイルを保存しない(添付ファイル送信時設定)

PCメールに関する設定

共通操作→□→□「設定」→□→□「PCメール設定」→■

	PCメールを全文受信する	「PCメール受信設定」 ■ 「PCメール受信」 □ 「全文受信」 □
		・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ı	白動新着チェックの問隔を設定する	

「PCメール自動改行設定」●■●貸「Off」●■ PCメール作成時本文を自動的に改行しない

- ●自動新着チェックを「On」にすると、パケット通信料が高額になることがありますので、ご注意ください。また、新着チェックの結果、新着メー ルがなくてもパケット通信料が発生することがあります。特に海外でのご利用にはご注意ください。
- ●新着チェック中は、他の機能の動作が遅くなることがあります。

[**『藤本**] アドレスなどの条件を指定して全文受信する(指定メール全文受信)、受信するメールサイズを制限する(全文受信サイズ制限)、海外利用時に自動 新着チェックを行う(海外使用時)、自動新着チェックを行わない時間帯を設定する(新着チェック無効時間)

SMSに関する設定

共通操作→□→□「設定」→□→□「SMS設定」→□

SMSサービスセンターでの保存期間を短くする [] 「有効期限設定 | ▶ ■ ▶ □ 有効期限 ▶ ■

[일議本] SMSセンター番号を変更する(SMSセンター番号)、SMS作成時の文字コードを変更する(文字コード設定)



【誕記 インターネットをもっと便利にする設定

Yahoo!ケータイに関する設定 共通操作	▶■◆♪「Yahoo!ケータイ」◆■◆♪「設定」◆■
情報画面の文字サイズを変更する	・ 「文字サイズ」 ▶ ■ ▶ ②文字サイズ ▶ ■
情報画面のスクロール単位を変更する	♀ 「スクロール単位」 ▶ ■ ▶ ♀ スクロール単位 ▶ ■
ポインタを使用する	「ポインタ設定」→■→●「ポインタモード設定」→■→●「通常モード」→■
ポインタの移動速度を変更する	□「ポインタ設定」 ◆ ■ ◆ □ 「速度設定」 ◆ ■ ◆ □ 速度 ◆ ■
情報内の画像を取得しない	「テキストブラウズ設定」⇒■⇒ 「イメージ」⇒■⇒ 「取得しない」⇒■
情報内のサウンドを再生しない	「テキストブラウズ設定」⇒■⇒ 「サウンド」⇒■⇒ 「再生しない」⇒■
一時保存用メモリの情報(キャッシュ)を消去する	⑤「メモリ操作」▶■▶⑥「キャッシュ消去」▶■▶⑩「はい」▶■
サーバー側のお客様識別情報 (Cookie) を消去する	「メモリ操作」→■→①「Cookie消去」→■→②「はい」→■
以前入力したユーザー ID/パスワードを消去する	「メモリ操作」→■→⑤「認証情報消去」→■→⑥「はい」→■
ダウンロードしたファイルの保存先としてメモリカードを 優先する	①「ファイル保存先」 → ■ → ②「メモリカード優先」 → ■◆ファイルによっては、ここでの設定が働かないことがあります。
ブラウザの設定やブックマーク、お気に入りなどをお買い 上げ時の状態に戻す	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
設定内容や登録内容をお買い上げ時の状態に戻す	♪「設定リセット」 ▶ ■ ⇒操作用暗証番号入力 → ■ → ♪ 「はい」 → ■
『読本 インターネットセキュリティの詳細を設定する(セキ	ュリティ設定)
DCサイトブニウザに関する乳ウ サ海場作り	■本稿「Vahoolケータイ」本画本高「PCサイトブラウザ」本画本高「PCサイトブラウザ製字」本画

PCサイトブラウザに関する設定

「スクロール設定」→■→□「ガイド表示」→■→□「On」→■ 連続スクロール時にガイド表示を利用する 情報画面のスクロール単位を変更する(PCサイトブラウザ) [・] 「スクロール設定」 ▶ ■ ▶ [・] 「スクロール単位」 ▶ ■ ▶ [・] スクロール単位 ▶ ■

「警告画面表示設定」 ● ■ ● 「PCサイトブラウザ」 / 「Yahoo!ケータイ」 ● ブラウザ切り替え時やPCサイトブラウザ起動時に警告画 面を表示しない ■◆! [Off] ◆■ 登録したRSSをすべて消去する

⑤「メモリ操作」▶■▶⑤「RSSフィードリスト消去」▶■▶操作用暗証番号入 カ⇒■⇒♀「はい」⇒■

● 上記「Yahoo!ケータイに関する設定」の設定項目は、すべてPCサイトブラウザ設定でも行えます。



【誕』テレビをもっと便利にする設定Ⅱ

共通操作→■→両「TV」→■→両「デジタルTV」→■→∞→両「映像設定」→■ 映像に関する設定 ! 「明るさ」 ◆ ■ ◆ ! 明るさ ◆ ■ 画面の明るさを調整する 画面の明るさの自動調整 (明るさセンサー) を設定する 「明るさ」→■→◎ (□/﴿▽) →■ 映像にあわせて画面を明るく調整する 「シーン別明るさコントロール」 ◆■◆「「On」/「On (明るく)」 ◆■ 映像設定をお買い上げ時の状態に戻す 「リセット」→■→○「はい」→■ ●「映像設定」は、現在設定されているAVポジションに対して有効となります。

[巻] 映像の詳細を設定する

サウンドに関する設定

共通操作→ ■→ Φ 「TV | → ■ → 両 「デジタルTV | → ■ → 回 → 両 「サウンド設定 | → ■

サウンド効果を設定する

□効果 ▶ ■

「サウンド設定」は、現在設定されているAVポジションに対して有効となります。

データ放送に関する設定

共通操作→■→応「TV」→■→応「設定」→■

緑画時に映像だけを保存する

[◎読本] データ放送利用の詳細を設定する

字墓/音声に関する設定

共通操作→・■→・両「TV」→・■→・両「デジタルTV」→・■→・回→・両「字幕/音声設定」→・■

字幕の表示方法を設定する

[] 「字幕表示」 ▶ ■ ▶ □ 表示方法 ▶ ■

[創議本] 字幕/音声の詳細を設定する

視聴中の着信などに関する設定

共通操作→■→♠「TV」→■→♠「設定」→■

視聴中着信があったとき通知を表示する

「着信時優先動作」⇒□⇒□着信の種類⇒□⇒□「着信通知表示」⇒□

着信応答時自動的に番組を記録(タイムシフト記録)しない | 「 通話時タイムシフト設定 | ◆ ■ ◆ 「 Off | ◆ ■

[³読本] 視聴中にアラーム設定時刻になったとき通知を表示する(アラーム通知)



【誕』テレビをもっと便利にする設定2

予約に関する設定 共通操作→■→両「TV」→■→両「設定」→■→両「予約時間お知らせ」→■ □ 「アラーム通知時間」 ▶ ■ ▶ □ 時間 ▶ ■ 予約開始の通知時間を変更する [遺伝] 予約開始動作の詳細を設定する 其通操作→ ■→ Φ 「TV | → ■ → Φ 「デジタルTV | → ■ → 図 → Φ 「チャンネル設定 | → ■ 視聴エリア/チャンネルに関する設定 エリア名を変更する 両「エリア切替」→ ■ → 両エリア→ 図 → 両「エリア名変更」→ ■ →エリア名入力 → ■ エリア内のすべてのチャンネルを消去して更新する ⑤「エリア切替」→◎→⑤エリア→◎→⑥「チャンネル更新」→◎→⑥「全更 新 | ▶ ■ ▶ 🗓 「はい | ▶ ■ テレビ画面で同を押したときの動作を設定する 「チャンネルキー設定」 ● ■ ● □ 動作 ● ■ チャンネルを移動する [] 「チャンネル切替 | ▶ ■ ▶ □ チャンネル ▶ □ ▶ □ 「移動 | ▶ ■ ▶ □ 移動先 ▶ ■ チャンネルを削除する [『チャンネル切替』→■→『チャンネル→□→『「削除」→■→『「はい」→■ [일<mark>議本]</mark> エリア内の登録内容をすべて消去する(設定リセット)、受信したチャンネルを追加する(チャンネル更新) その他のテレビ関連設定 共通操作→■→♠「TV I →■→♠「設定 I →■

縦画面での視聴時に画面サイズを大きくする	・ 「縦画面サイズ設定」 ▶ ■ ▶ ・ 「拡大表示」 ▶ ■
横画面での視聴時に画面サイズを小さくする	□ 「横画面サイズ設定」 ▶ ■ ▶ □ 「等倍表示」 ▶ ■
テレビの音声をスピーカーで聴く	・ 「イヤホン/スピーカー切替」 ▶ ■ ▶ ・ 「スピーカー」 ▶ ■
音声の出力先をワイヤレス出力対応機器にする	「オーディオ出力切替」 ■ □ 「Bluetoothデバイス」 ■ □
録画データの保存先を本体に変更する	♀ 「録画保存先設定」 ▶ ■ ▶ ♀ 「本体」 ▶ ■
一定時間でテレビを自動的に終了する	[□ 「オートオフ設定」 ▶ ■ ▶ □ 「オートオフ時間設定」 ▶ ■ ▶ □ 時間 ▶ ■
視聴中クローズポジションにしたときテレビを終了しない	「オートオフ設定」⇒■⇒ 「本体クローズ動作設定」⇒■⇒ 「TV継続」⇒■

【 カメラをもっと便利にする設定・

静止画/動画撮影共通の設定 共通操作	・ ■ ▶ 壺「カメラ」 ▶ ■ (動画のときはこのあと ☑)
保存先を変更する	図◆昼「設定」◆■◆昼「保存先設定」◆■◆昼保存先/「毎回確認」◆■ ●動画撮影モードでは、撮影時間/サイズが「メール添付」のときだけ「毎回確認」
撮影後自動的に保存する	が設定できます。 □ → 昼 「設定」 → ■ → 昼 「自動保存設定」 → ■ → 昼 「On」 → ■ □ → □ 「元 「元 「元 「
画質を設定する 静止画撮影に関する設定 共通操作	□→・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
撮影時の光源に合わせてホワイトバランスを設定する 手ぶれを補正しない	図◆Φ「撮影設定」◆■◆Φ「ホワイトバランス」◆■◆Φ設定項目◆■ 図◆Φ「撮影モード」◆■◆Φ「手ぶれ補正」◆■◆Φ「Off」◆■
シャッター音を変更する	□→・・
Bluetooth [®] 対応腕時計でリモート撮影しない	図→叠「設定」→■→叠「リモートシャッター設定」→■→叠「Off」→■ ◆Bluetooth [®] 対応腕時計登録時だけ有効です。

[5]読本 マークを表示しない(アイコン表示)、パノラマ撮影時の画面表示を設定する(パノラマ設定)

動画撮影に関する設定

共通操作→■→・・「カメラ」→■→□

音声を録音しない	図⇒・・「マイク設定」→■→・・「Off」→■
画像の表示サイズを大きくする	□→・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

□読本 圧縮形式をH.263にする (エンコード形式)



、【誕』メディアプレイヤー/S!アプリをもっと便利にする設定

音楽/動画再生に関する設定 共通操作→■→極「メディアプレイヤー」→■ 「設定」⇒■⇒□「オーディオ出力切替」⇒■⇒□「Bluetoothデバイス」⇒■ 音声の出力先をワイヤレス出力対応機器にする

[追議本] バックライトの点灯方法を設定する、WEBリンク情報を表示しない(WEBリンク情報表示設定)

共通操作→ ■ → [S!アプリ | → ■ → [] [設定 | → ■] S!アプリ利用中の動作に関する設定

効果音などの音量を変更する 「サラウンド」
●
■
●
「Off | ●
■ サラウンドを解除する 着信があったとき通知を表示する 「着信時優先動作」 ● ■ ● □ 着信の種類 ● ■ ● □ 「着信诵知表示」 ● ■ メール着信があったときS!アプリを一時停止する 「着信時優先動作」→■→□「メール着信」→■→□「着信優先動作」→■ 「着信時優先動作」→■→□「アラーム」→■→□「アラーム通知」→■ アラーム設定時刻になったとき通知を表示する ⑤「着信時優先動作」→■→⑤「S!アプリ開始要求」→■→⑥「着信诵知」→■ S!アプリの開始要求があったとき通知を表示する 待受画面表示後S!アプリ待受が動作するまでの時間を変更 「S!アプリ待受設定」⇒■⇒「記動開始時間」⇒■⇒秒数入力⇒■

●SIアプリ待受起動中に着信などがあったときは、設定にかかわらず着信通知が表示されます。

する

[^{8]}議本| マルチメディア通信設定を変更する (マルチメディア通信設定)、バックライトやバイブレータの詳細を設定する、S!アプリ待受設定時に一時停止する

S!アプリの設定などを元に戻す操作 共通操作→■→・・「S!アプリ」→■→・「設定」→■

S!アプリ設定をお買い上げ時の状態に戻す ⑤「S!アプリ設定リセット」▶◎→操作用暗証番号入力▶◎→⑥「はい」▶◎ S!アプリをすべて削除してお買い上げ時の状態に戻す 「S!アプリオールリセット」◆■◆操作用暗証番号入力◆■◆貸「はい」◆■ ●ICカード内にデータがあるときは、操作できません。(ICカード内のデータの削除方法 は、生活アプリによって異なります。詳しくは、おサイフケータイ®対応サービス 提供者にお問い合わせください。) ちかチャットの利用制限も解除されます。

●「S!アプリオールリセット」を行うと、お客様がダウンロードしたS!アプリ、生活アプリがすべて削除されますのでご注意ください。



アラームに関する設定 共通操作→	■◆昼「ツール」◆■◆PIM/生活ツール画面で톞「アラーム」◆■
マナーモード設定時にアラームを鳴らす	『設定」→■→①「マナーモード時設定」→■→②「鳴らす」→■→①「はい」→■
世界時計の時刻でアラームを設定する	〗「設定」▶■▶♪「世界時計連動設定」▶■▶♪「On」▶■
お目覚めTVに関する設定 共通操作→□	■◆曇「ツール」◆■◆PIM/生活ツール画面で!! 「お目覚めTV」◆■
マナーモード設定時にアラームを鳴らす	『「マナーモード時設定」→■→『「鳴らす」→■→『「はい」→■
おサイフケータイ [®] に関する設定 共通操作 > [■ ◆曇「ツール」◆■◆PIM/生活ツール画面で톞「おサイフケータイ」◆■
•	『「Cカード設定」◆ ■ ◆ ● 「設定リセット」 ◆ ■ ◆操作用暗証番号入力◆ ■ ◆ 極はい」 ◆ ■『Cカードロック、リモートロック、外部起動設定、残高表示設定がお買い上げ時の状態に戻ります。(生活アプリは削除されません。)
ICカードの詳細情報を確認する (ICカードステータス)、読み取り時の動作を設定する (外部起動設定)	
時報に関する設定 共通操作	□◆曇「ツール」◆■◆□「時計/計測ツール」◆⑨「時報」◆■
	②「詳細設定」→■→①「マナーモード時設定:」→■→①「鳴らす」→■→②はい」→■
世界時計の時刻で時報を設定する	〗「詳細設定」▶■▶♪「世界時計連動設定:」▶■▶♪「On」▶■



【嘘 各種ツールをもっと便利にする設定2 -

S! GPSナビに関する設定 共通操作	(長く)
ナビアプリを設定する	□「ナビ設定」◆■◆□「ナビアプリ選択」◆■◆□アプリ◆■
位置情報測位を禁止する	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
位置情報の送信方法を設定する	①「ナビ設定」⇒■⇒ ①「位置情報送信設定」⇒■⇒ ② 送信方法⇒■⇒操作用 暗証番号入力◆■
表示する地図を設定する	♀ 「地図キー設定」▶ ■ ▶ ♀ 「地図表示設定」 ▶ ■ ▶ ♀ 設定項目 ▶ ■
「振本」位置情報を送信するURLの詳細を設定する(地図URL	設定)、ナビアプリの一覧を表示する
S!情報チャンネルに関する設定 共選操作	▶■◆曇「エンタテイメント」◆■◆凰「S!情報チャンネル/お天気」◆■
お天気アイコンを待受画面に表示しない	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
お天気アイコンを自動的に更新しない	・○「お天気アイコン」◆■◆・○「設定」◆■◆・○「アイコン更新設定」◆■◆・○「Off」◆■

[**遺**叢本] インフォメーションでの表示を設定する

【証 コミュニケーションをもっと便利にする設定

S!ともだち状況に関する設定 共通操作	・■◆凾「コミュニケーション」◆■◆凾「S!ともだち状況」◆■
	回→・「S!ともだち状況設定」→・・ 「メンバー登録応答設定」→ ■ → 「アドレス帳未登録者のみ無視」→ ■ ●アドレス帳未登録者には、自動的に登録不可通知を返信します。
	回◆頁「S!ともだち状況設定」◆■◆頁「メンバー登録応答設定」◆■ ◆頁「常に無視」◆■ ◆自動的に登録不可通知を返信します。
送られてきた相手画像を受信しない	図◆①「S!ともだち状況設定」◆■◆①「画像受信設定」◆■◆①「拒否する」◆■

[**資素**] 応答状況の組み合わせを登録する(応答状況―括設定)、状態アイコンと状態ラベルの組み合わせを変更する(状態設定)

S!一斉トークに関する設定

共通操作→□■→□

スピーカーホンを利用しない

「スピーカーホン」
●■●
「Off」
●■

[8] ます S!一斉トーク中の着信動作を設定する(着信時優先動作)



【誕』通信をもっと便利にする設定

Bluetooth®に関する設定 共通操作	▶■◆昼「設定」◆■◆仑「外部接続」◆園「Bluetooth」◆■
本機を非公開にして検索されないようにする	・「マイデバイス設定」◆■◆・「デバイスの公開」◆■◆・「Off」◆■
Bluetooth®未使用時に自動的にBluetooth®機能をOffにする	♀ 「マイデバイス設定」 ▶ ■ ▶ ♀ 「タイムアウト時間」 ▶ ■ ▶ ♀ 時間 ▶ ■
音声/音楽の出力先をワイヤレス出力対応機にする	①「マイデバイス設定」◆■◆②「オーディオ出力切替」◆■◆③「Bluetooth デバイス」◆■●ワイヤレスイヤホンから接続したときは、自動的に「Bluetoothデバイス」に切り替わります。
Bluetooth®対応腕時計の時刻を本機に合わせる	⑤「腕時計連携設定」→ ⑥ → ⑥ 「時刻合わせ」→ ⑥ 「はい」→ ⑥◆あらかじめBluetooth®対応腕時計と本機を接続しておいてください。
Bluetooth [®] 対応腕時計で通知する項目を設定する	⑨「腕時計連携設定」→■→⑨「各種通知設定」→■→⑨通知項目→■→⑨「許可」/「禁止」→■
●「腕時計連携設定」を行うときは、あらかじめBluetooth®	対応腕時計を登録しておいてください。

「☑読★ Bluetooth®の詳細を設定する

パソコン接続に関する設定

共通操作→■→♠「設定」→■→♠「外部接続」→♠「USB充電」→■

USB充電を無効にする

[無効 | ▶■

ネットワークに関する設定

共通操作→■→極「設定」→■→極「ネットワーク設定」

ネットワーク自動調整を行う

「ネットワーク自動調整」 ▶ ■ ▶ 「はい」 ▶ ■

[彎簾▼] 3G/GSMのモードを手動で切り替える(3G/GSM設定)、ネットワークの詳細を設定する、ネットワークの状態を確認する(ネットワーク状態表 示)、外部機器通信時の接続先名を編集する(外部機器設定)

IPサービスに関する設定

IPサービスを無効にする

[□ 「IPサービス設定」 ▶ ■ ▶ □ 「Off」 ▶ ■ ▶操作用暗証番号入力 ▶ ■

●「Off」にすると、S!ともだち状況、S!一斉トーク、着デコ、マルチメディア通信(S!アプリ)が利用できなくなります。





【誕記 設定をお買い上げ時の状態に戻す操作

お買い上げ時の状態に戻す操作

|共通操作 | ■ ● 🖟 「設定 | ● 🔳 ● 本体設定画面で 🗓 「初期化 | ● 🔳

設定内容や登録内容をお買い上げ時の状態に戻す

⑤「設定リセット」●■●操作用暗証番号入力●■●◎「はい」●■●◎「はい」●■ ●内容によっては、お買い上げ時の状態に戻らないことがあります。

げ時の状態に戻す

- アドレス帳やデータフォルダなどの内容を消去しお買い上□「オールリヤット」◆□◆操作用陪証番号入力◆□◆□「はい」◆□◆回「は U1 **→**
 - ●ICカード内にデータがあるときは、操作できません。(ICカード内のデータの削除方法 は、生活アプリによって異なります。詳しくは、おサイフケータイ®対応サービス 提供者にお問い合わせください。)
 - ●一度オールリセットされたデータは元に戻せません。入手したS!アプリや生活アプリ もすべて削除されます。
 - 操作用暗証番号もお買い上げ時の状態に戻ります。
- ●操作用暗証番号入力前に確認画面が表示されたときは、各機能を終了してから操作してください。
- ●ダブルナンバー利用時は、モードにかかわらずすべての設定/データがリセットされますので、ご注意ください。(On/Off設定も「Off」になります。)
- ●ベールビュー設定中に上記の操作を行っても、ベールビューは解除されません。



USIMカード	14-2
USIMカードについて	14-2
USIMカードを取り付ける/取り外す.	14-3
電池パック	14-4
電池パックを取り付ける/取り外す	
ソフトウェア更新	14-5
ソフトウェアを更新する	
故障かな?	14-6
故障かな?と思ったら	14-6
文字入力用ボタン	14-9
文字入力用ボタン一覧	14-9
ポケベルコード	.14-11
ポケベルコード一覧	. 14-11
区点コード	.14-12
区点コード一覧	. 14-12

仕様	14-18
おもな仕様/機能別仕様	14-18
メモリカードの構造と各データ	
の保存場所	14-23
メニュー一覧	14-24
メニュー一覧	14-24
索引	14-31
索引	14-31
保証書/アフターサービス	14-40
保証書とアフターサービス	14-40
お問い合わせ先	14-41
お問い合わせ先一覧	14-41

14


資料/付録

USIMカードについて

USIMカードは、お客様の電話番号情報が 入ったICカードです。USIMカード対応の ソフトバンク携帯電話に取り付けて使用し ます。

●USIM カードにはアドレス帳が保存でき、保 存したデータは他のソフトバンク携帯電話 でも利用できます。USIMカードによって は、登録できない項目があったり、文字数 などが制限されることがあります。

USIMカード取り扱いのご注意

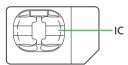

- ●他社製品のICカードリーダーなどにUSIM カードを取り付けて故障したときは、お客 様で自身の責任となります。当社では一切 責任を負いかねますのでご了承ください。
- ●IC部分に汚れなどが付着すると正しく動作 しないことがあります。乾いた柔らかい布 などできれいにしてください。
- ●USIMカードにラベルなどを貼らないでくだ さい。故障の原因となります。
- ●USIMカードについて詳しくは、USIMカード に付属の説明書を参照してください。

USIMカードについてのその他ご注意

- ●USIMカードの所有権は当社に帰属します。
- ◆紛失・破損などによる USIM カードの再発 行は有償となります。
- ●解約・休止などの際は、USIMカードを当社 にご返知ください。
- ●お客様からご返却いただいたUSIMカード は、環境保存のためリサイクルされてい ます。
- ●USIMカードの仕様、性能は予告なしに変 更する可能性があります。ご了承ください。
- ●お客様ご自身でUSIMカードに登録された 情報は、別途メモなどに控えて保管する ことをおすすめします。万一、登録され た情報内容が消失した場合でも、当社で は一切責任を負いかねますのでご了承く ださい。
- ●ソフトバンク携帯雷話 (USIMカード装着 済)やUSIMカードを盗難・紛失された場 合は、必ず緊急利用停止の手続きを行っ てください。

緊急利用停止の手続きについては、お問 い合わせ先(**2** P.14-41) までご連絡く ださい。

USIMカードの暗証番号について

USIM カードには、次の2つの暗証番号 (PINコード) があります。

●お買い上げ時は、どちらも、「9999」に設定 されています。

第三者による本機の無断使用 PIN1コード を防ぐために使います。 通話料金のリヤットや通話料 PIN2コード 金上限設定などに使います。

PINコードの入力を間違えると

● 3回間違えると、PIN1 ロックまたは PIN2 ロックが設定され、本機の使用が制限さ れます。

PIN1ロックまたはPIN2ロックを解除するとき

お問い合わせ先(で育P.14-41)で、「PIN ロック解除コード (PUKコード) | を確認 のうえ、次の操作を行ってください。

PINロック解除コード入力⇒■→新しい PINコード入力◆■◆もう一度新しい PINコード入力●■

■確認した PIN ロック解除コードは、メモ に控えるなどしてお忘れにならないよう ご注意ください。

PINロック解除コードの入力を間違えると

●10 回間違えると、USIM カードがロックさ れ、本機が使用できなくなります。 所定の手続きが必要となるため、お問い合 わせ先(**CTP.14-41**)までご連絡ください。




USIMカードを取り付ける/取り外す

- ●USIMカードを取り付け/取り外すときは、必要以上に力を入れないようにしてください。
- ●USIMカードを取り付けていないと、本機は使用できません。

USIMカードを取り付ける

- 雷池カバー/雷池パックを取 り外す (P2 P.14-4)
- 🕟 金色のIC部分を下にしてUSIM カードをゆっくりと差し込む

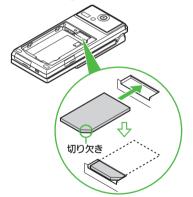

●このあと、電池パック/電池カバーを 取り付けます。(CTP.14-4)

USIMカードを取り外す

- ●取り外した USIM カードは紛失しないよう。 ご注意ください。
- 電池カバー/電池パックを取 り外す (ETP.14-4)
- 🕟 USIMカードを押しながら、矢 印方向にスライドして取り外す



● このあと、電池パック/電池カバーを 取り付けます。(CTP.14-4)

解約/機種変更/修理などでUSIMカード を取り外したとき

◆本機やメモリカードに保存したデータが 利用できなくなることがあります。 また、別のUSIMカードを取り付けるとS! アプリ/ブックサーフィン®/S!タウン/ ちかチャットが利用できなくなることが あります。



1/1 付録

資料/

雷池パックを取り付ける/取り外す

電池パックについて

- ●電池パックを使い切った状態で、保管・放置しないでください。お客様が登録・設定した内容が消失または変化したり、電池パックが使用できなくなることがあります。長期間保管・放置するときは、半年に1回程度補充電を行ってください。
- ●電池パックの使用条件によって、寿命が近づくにつれて電池パックが膨れることがありますが、安全上問題はありません。
- ●電池パックは消耗品です。完全に充電して も使用できる時間が極端に少なくなったら、 交換時期です。
- ●電池パックや本機の充電端子が汚れたら、 乾いたきれいな綿棒などで清掃してください。そのままにしておくと、充電ができな くなるなど接触不良の原因となります。

リチウムイオン電池について

●本機は、リチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。



- ■リサイクルは、お近くのモ Li-ion 00 バイル・リサイクル・ネットワークのマークのあるお店で行っています。
- ■リサイクルのときは、ショートさせた り、分解しないでください。火災・感電 の原因となります。


電池パックを取り付ける/取り外す

🚹 電池カバーを外す



●電池カバーを押しながら矢印の方向へ スライドさせます。

🕟 電池パックを取り付ける

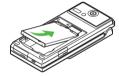

●電池パックの印刷面を上にして、電池 パックの先を合わせてください。

(電池カバーを取り付ける



●電池カバーをキャビネットの両端に合わせて、ゆっくりとスライドさせます。

電池パックを取り外すとき

◆本機の電源を切った状態で、図のように 電池パックを持ち上げます。





ソフトウェアを更新する

ソフトウェア更新が必要かどうかを確認 し、必要なときネットワークを利用して更 新できます。

ソフトウェア更新についてのご注意

- ●更新が完了するまで、本機は使用できま せん。ソフトウェア更新には30分程度か かることがあります。
- ●更新に失敗すると本機が使用できなくな ることがあります。更新に失敗しないた めにも、電波状態のよい所で、移動せず に操作してください。また、雷池残量が 十分ある状態で操作してください。
- ●他の機能を操作しているときは、ソフト ウェア更新は実行できません。ソフトウェ アを更新する前に (予約更新するときは 予約時刻前に) すべての機能を終了させ てください。
- ●本機にUSBケーブルを接続しているとき は、取り外してください。そのままでソ フトウェア更新を実行すると、正しく完 了できないことがあります。
- ●本機の状況(故障・破損・水ぬれなど)に よっては、保存されているデータが破棄 されることがあります。必要なデータは、 ソフトウェア更新前にバックアップして おくことをおすすめします。なお、デー タが消失した場合の損害につきましては、 当社は責任を負いかねますので、あらか じめご了承ください。

ソフトウェアを更新する

- ●確認および更新には、パケット通信料はか かりません。
- ■▶號「設定」▶■ →本体設定画面で
 - [] 「ソフトウェア更新 | ▶ ■
- □「ソフトウェア更新」 ▶ ■

更新は、 雷波が強い 場所で、移動せずに 実行してください。 更新中は電話・メール 等の発着信ができな くなります。 よろしいですか?

以降は、画面の指示に従って操作して ください。

定期更新を設定するとき

②で! 「定期更新設定」 ● ■

■以降は、画面の指示に従って操作してく ださい。

更新結果を表示するとき

②で[・] 「更新結果」 ● ■

予約更新を利用すると

●予約時刻にソフトウェア更新の確認画面が 表示されます。このあと

「を押すか、その ままにしておくと自動的にソフトウェア更 新が実行されます。

ソフトウェア更新が完了すると

次のような更新完了の画面が表示されたあ と、自動的に再起動されます。

> ソフトウェア更新 ソフトウェアを 書き換えました。 再起動します。

● 再起動後、更新完了のメッヤージとインフォ メーションが表示されます。

更新結果を確認するとき インフォメーション表示中に同「ソフ トウェア更新結果↓●■

ソフトウェア更新後に再起動しなかったとき

●雷池パックをいったん取り外したあと再 度取り付け、電源を入れ直してください。 それでも起動しないときは、ご契約のソ フトバンク故障受付(**P** P.14-41) にご 相談ください。



故障かな?と思ったら

■ 全船

■ 主放								
症状	確認すること	処置						
	「 しばらくお待ちくださ い」と表示されるまで、 ② を押していますか。	「 しばらくお待ちください 」と表示されるまで、 ② を押してください。						
電源が入らない	電池切れになっていませんか。	電池パックを充電するか、充電されている予備の電池パックと交換してください。						
	電池パックは取り付けられていますか。	正しく取り付けてください。 (心) P.14-4)						
電源を入れたのに操作できない	PIN On/Off設定を 「 On 」にしていません か。	「On」にしているときは、PIN1コードを入力するまで本機を使えません。画面の指示に従って入力してください。						
	USIMカードは正しく 取り付けられていま すか。	電源を切り、USIMカードが正しく 取り付けられているか確認したあ と、電源を入れ直してください。 それでも症状が改善されないとき は、USIMカードが破損している可 能性があります。						
「USIMカード未挿入」と 表示される	違ったUSIMカードを 取り付けていません か。							
	USIMカードのIC部分 に指紋などの汚れが 付いていませんか。	乾いたきれいな布で汚れを落として、正しく取り付けてください。						
「リフレッシュ」と表示され、待受画面に戻った	本機を落としたり、強 い衝撃を与えません でしたか。							
ボタン操作ができない	誤動作防止が設定 (「■」が表示)されて いませんか。	誤動作防止を解除してください。 (心) P.1-18)						
ハッン探げか じさはい	キー操作ロックが設定(「島」が表示)されていませんか。	キー操作ロックを解除してくださ い。(② P.11-2)						

症状	確認すること	処置		
充電していないのに、 電池レベル表示が点滅 する	周囲温度5℃~35℃以外の場所で使っていませんか。	周囲温度5℃~35℃の場所で使ってください。		
登録したデータや、 フォルダなどが表示さ れない		シークレットモードを「 表示する 」 にしてください。(© ア.11-3)		
近似予測変換が利用で きない		シークレットモードを「 表示する 」 にしていると、近似予測変換は利用 できません。		
本機やACアダプタが 熱くなる	充電中ではありませんか。 本機を長時間利用していませんか。 TVコール通話中ではありませんか。	● 手で触れることのできる温度であったば、異常ではありません。ただしん● 長時間肌に触れたままにしている。● と、低温やけどになる恐れがあります。		
メモリカードのデータ が表示されない	本機でフォーマット (初期化)したメモリ カードを使っています か。	他の機器でフォーマットしたメモ リカードは、利用できないことがあ ります。本機でフォーマットしたメ モリカードを使ってください。		
Bluetooth® や赤外 線通信を「On」にし ているのに接続要求を 受け付けられない	待受画面にしていますか。 キー操作ロック、誤動 作防止が設定されて いませんか。 ソフトウェア更新中 ではありませんか。	待受画面にしたあと、受信し直して ください。 キー操作ロック、誤動作防止設定中 は受信できません。 ソフトウェア更新中は受信できま せん。		

充雷	/雷洲

■ 兀电/ 电心							
症状 症状	確認すること	処置					
充電時間が短い		電池残量がある状態で充電すると、 充電時間が短くなることがあります。 電池パックが寿命または異常です。 新しい電池パックと交換してください。					
	TVコール通話中では ありませんか。	通話中は電池を多く消耗するため、 充電されにくくなります。					
充電に時間がかかる	USB 充電を利用して いませんか。	USB充電は、ACアダプタを利用したときよりも時間がかかります。また、接続環境によっては充電できないことがあります。					
	ACアダプタの接続コ ネクターが、本機に しっかりと差し込ま れていますか。	もう一度、確実に差し込んでください。					
	ACアダプタのプラグ が、家庭用ACコンセ ントにしっかりと差 し込まれていますか。	もう一度、確実に差し込んでください。					
充電できない	電池パックが本機に 取り付けられていま すか。	正しく取り付けてください。 (心 ア.14-4)					
	本機、電池パックの充電端子やACアダプタの接続コネクター、本機の外部機器端子が汚れていませんか。	端子部を乾いたきれいな綿棒など で清掃してから、充電し直してくだ さい。					
	指定されたACアダプ タなどを使っていま すか。	指定品を使用してください。指定品 以外のものを利用すると、充電でき ないだけではなく、電池パックを劣 化させる原因となります。					

症状	確認すること	処置		
	ライトが点灯したり、 音を出す機能/操作 などを頻繁に利用し ていませんか。	ポジションを頻繁に変更したり、テレビ/S!アプリ/カメラ撮影、メディアプレイヤーでの再生、外部機器との通信などを頻繁に行うと、電池パックの使用可能時間は短くなります。		
電池パックの消耗が 早い	電波の弱い場所に長 時間いませんか。	電波の弱い状態で通話したり圏外 にいると、電池を多く消耗します。		
	ディスプレイやボタ ンの照明設定を明る くしたり、点灯時間を 長く設定していませ んか。	バックライトを暗くしたり、点灯時間を短くすると、電池パックの消耗を軽減できます。		
■電話				
症状	確認すること	処置		
722.01	誤動作防止が設定			
	原動作別立が設定 (「■」が表示)されて いませんか。	誤動作防止を解除してください。 (心) P.1-18)		
電話がかけられない	(「鼉」が表示)されて			
電話がかけられない	(「唱」が表示)されていませんか。 キー操作ロックが設定(「வ」が表示)され	(CFP.1-18) キー操作ロックを解除してくださ		
一度かけても話し中	(「觀」が表示)されて いませんか。 キー操作ロックが設 定(「私」が表示)され ていませんか。 オフラインモードが 設定(「負」が表示)されていませんか。 相手の電話番号を、市	(((((((((((



■電話(つづき)

症状	確認すること	処置			
通話が途切れたり、	電波の届きにくい場 所ではありませんか。	電波状態表示を確認しながら、電波の届く場所に移動してかけ直してください。			
切れる	電池切れになってい ませんか。	電池パックを充電するか、充電され ている予備の電池パックと交換し てください。			
通話中に「プチッ」と 音が入る	移動しながら通話し ていませんか。	電波が弱くなって別のエリアに切り替わるときに発生することがあります。故障ではありません。			
	受話音量が小さく なっていませんか。	受話音量を大きくしてください。 (心で P.3-12)			
相手の声が聞こえない	ハンズフリー機器を 利用する設定になっ ていませんか。	音声の出力先を「本体」に変更して ください。((全) P.3-13)			
簡易留守録/音声メモ が利用できない	最長録音時間または 登録できる件数を超 えていませんか。	録音可能時間が12秒以下のときやすでに20件録音されているときは利用できません。不要なメッセージを削除してください。(© P.3-4)			
	TVコール着信ではあ りませんか。	TVコール着信時には簡易留守録/ 音声メモは利用できません。			
転送先の電話番号が登 録できない		110や119、00から始まる国際電話番号、フリーダイヤル、ダイヤルQ2などは、転送先として登録できません。			

■メール

خليض	かヨナファレ	加黑
症状	確認すること	処置
メールが受信できない	「⊠」が表示されてい ませんか。	メールのメモリ容量が不足しています。不要なメールを削除してください。(でア.4-22)
	「圏外」が表示されてい ませんか。	電波の届く場所に移動してください。
写メールが送信できない	相手はS!メールに対 応していますか。	S!メール/スーパーメール/ロン グメールなどの契約をしていない 相手には、送信できません。 また、S!メール以外に対応している 携帯電話では、受信できるデータ容 量が異なることがあります。相手の 受信環境などを確認してください。
撮影した静止画を正し く送信できない	相手はJPEG形式の静 止画を受信できます か。	相手がPNG形式に対応していると きは、PNG形式に変換して送信で きます。(で P.7-14)
動画を送信できない	相手はS!メール/VGS メール/MPEG-4に対 応していますか。	S!メール/VGSメール/MPEG-4 非対応のソフトバンク携帯電話に、 動画は送信できません。
■その他の機能		
4.15	7か3カナフラ 1.	An ess

症状	確認すること	処置
テレビやカメラなどが 起動できない	電池残量は不足して いませんか。	電池パックを充電するか、充電されている予備の電池パックと交換してください。
テレビが視聴できない	本機をしばらく使っ ていなかったのでは ありませんか。	/LC() (KB P.13-19)
プレビが発掘できない	ソフトバンクの契約 を解除していません か。	ソフトバンクの契約を解除したと き、テレビは視聴できません。
おサイフケータイ [®] (S! FeliCa) が利用できな い	電池残量は不足して いませんか。	電池パックを充電してから利用し てください。

文字入力用ボタン一覧

ボタン	漢字 (ひらがな) [全角]	カタカナ [全角/半角]	英数字 [全角/半角]	数字 [半角]	区点コード
a 1 ∘	あいうえお ぁぃぅぇぉ	アイウエオ アィウエオ	@. /_−1 □ [スペース]	1	1
# 2 🕏	かきくけこ	カキクケコ	ABCabc2	2	2
æ 3 ₽	さしすせそ	サシスセソ	DEFdef3	3	3
₹4 ₽	たちつてとっ	タチツテトッ	GHIghi4	4	4
≈5 ₺	なにぬねの	ナニヌネノ	JKLjkl5	5	5
t# 6 ™	はひふへほ	ハヒフヘホ	MNOmno6	6	6
# 7 ⁵ 0	まみむめも	マミムメモ	PQRSpqrs7	7	7
₽8 ₫	やゆよゃゅょ	やゆよゃゅょ ヤユヨャュョ TUVtuv8			8
6 9 ¥	らりるれろ	ラリルレロ	WXYZwxyz9	9	9
£ 0	わをんー	ワヲンー	0	0	0
m X †	۰٬ ٥	%1		* + P [ポーズ] ? - ※2	
80 V X	R)			
P# >	,	0	, .	#	
[\$#¥	4	〔改行〕?!□〔スペー〕	ス]	#	

^{※1「-」}は半角カタカナ入力モード選択時だけ入力できます。

 $[\]frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{$

^{※3} 半角モードでは入力できません。

ボタン	漢字 (ひらがな) [全角]	カタカナ [全角/半角]	英数字 [全角/半角]	数字 [半角]	区点コード				
Ġ	変換(前候補)※4		カーソル	レ上移動					
•	変換(後候補)※5		カーソル下移	8動↓〔改行〕					
•□			カーソル左移動						
•		カーソル右移動							
(4 × #	文字入力モードの切替								
]	小文字/	大文字変換(変換できる文字	字で有効)						
A/o			大文字/小文字入力 モードの切替						
CLEAR SS			1 文字消去						
短押し	変換中止				入力済コード消去				
題が 長押し	カーソル後消去(カ	コーソルが文字の上にあると	き)/カーソル前消去(カ	コーソルが文字の上にない	[文末にある] とき)				
Û			復元※6						
÷.	再変換※7								
			決定						
	音訓変換								
Y/	カナ英数字変換								

- ※4 文字変換中以外は、カーソルが上に移動します。
- ※5 文字変換中以外は、カーソルが下に移動します。
- ※6 ※ (短押し)で消去した文字を復元します。
- ※7 最後に確定した内容を、再度変換できる状態になります。



ポケベルコード一覧

- ●空欄は、空白を示します。(何も入力されません。)
- ●■部分は、文字入力後圏を押すたびに、大文字⇔小文字が切り替わります。

■全角大文字モード

		2ケタ目/次に押すボタン									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1	1	あ	۲١	う	え	お	Α	В	С	D	Е
ケ	2	か	∌	<	け	(۱)	F	G	Н	_	J
夕目	3	ъ	し	す	せ	そ	K	L	М	Ν	0
/	4	た	ち	つ	۲	ک	Р	a	R	S	Τ
最初	5	な	C	B	ಭ	9	\cup	٧	W	Χ	Υ
fij	6	は	Ŋ	ふ	^	ほ	Z	?	!	-	/
	7	ま	み	む	め	ŧ	¥	&			※ 1
ਭ ਹੱ	8	や	(ゆ)	ዣ	X	#	スペース	ð	 2
押すボタン	9	6	9	る	n	ろ	1	2	3	4	5
ン	0	わ	を	h	*	۰	6	7	8	9	0

■全角小文字モード

		2ケタ目/次に押すボタン									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1	1	あ	U	う	え	お	а	b	C	a	е
ケ	2						f	g	h	-	j
ケタ目	3						k	_	E	r	0
/	4			7			ρ	σ	r	S	t
最	5						٦	>	W	Х	У
に	6						Z				
押	7										※1
ਰ ਜ਼	8	ゃ		ゆ		ょ					 2
最初に押すボタン	9										
ン	0				,	0					

■半角大文字干ード

٠.	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>									
ſ					2	ナタE]/次	に押す	すボタ	ン		
L			1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
ſ	1	1	7	1	ġ	I	オ	Α	В	С	D	Е
ı	ケ	2	Л	+	ク	ታ		F	G	Н	-	J
ı	夕目	3	Ħ	ý	ス	t	y	K	L	М	N	0
ı		4	9	Ŧ	ッ	Ī	_	Р	Q	R	S	T
ı	最初	5	t	1.1	ĸ	7	J	U	٧	W	Χ	Υ
ı	に	6	Л	Ł	J	٨	#	Z	?	!	-	/
ı		7	7	111	4	Х	ŧ	¥	&			※1
ı	ان	8	Þ	(1)	П	X	#	スペース	8	
ı	押すボタン	9	j	IJ	ļ	د		1	2	3	4	5
L	ン	0	ŋ	Ŧ	ን	*	•	6	7	8	9	0

■半角小文字モード

	,, ,	<u> </u>									
				2	ナタE	1/次	に押す	すボタ	ン		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1	1	7	4	ý	I	1	а	b	С	d	е
ケタ目	2						f	g	h	-	j
日省	3						k	_	E	n	0
	4			7			р	q	r	S	t
最初に	5						u	٧	W	Χ	У
だ	6						Z				
押	7										※1
ਰ ਜ਼	8	Þ		1		3					 2:
押すボタン	9										
ン	0				,						

※1 『子服の」の順に押すと、改行が入力されます。(改行は、メールの本文、メモ帳入力時などで有効となります。)

※2 88 0 の順に押すと、大文字モードと小文字モードが切り替わります。



14-12

☑点1~				区片	34	MJ I	╡				区点1~				区点	₹4	桁				区点1~	_		X	点	4桁	目			区点1	~			区,	点47	桁目	3	
3桁目	0	1	2	3 4	4	5	6	7	8	9	3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8 9		0	1 2	3	4	5	6	7	8 9			1	2	3	4	5 (6 7	7 8
010	(7	1-7)	,	2 :				:	;	?	047	ゆ	ょ	ょ	5) .	る;	ħ:	3 ;	b∤	161	葵	茜年或	悪	握	渥;	旭:	葦戸	当 鮗	188	Í	全	解	<u></u>	塊坩	衰到	回付	' 图 9
011	ļ.								_ `	\	048	ゐ	ゑ	を	h						162 163	梓	圧剪	扱	宛	姐!	蛀!	飴	旬 線	189	10:	火懐	戒	拐	改,		= H	- 40
012 013	1,,	/	<u>"</u>	" <u>-</u>	Ľ,				. ,	,	050		ァ	7	,	1	д.	φ.		Ιz		斯 鞍	以 苯	行	女	雌:	女	咭 :	1000	190 191		野開	一世	械貝	世に	火み	早世	絵書版各
014	**	, ,	()	(1	Γ	1	{ }	}	051		, カ	ガ	+ =	ギ·	ク・	ヷ゙	ケ	デニ	104	+×				۸ –				400	LO							宝骸:
015	<	\rangle		>>	r		Ì	j)	052	ゴ	サ	ザ	シ	ジ.	ス	ヹ゙	t> -	ブ \	164		_ []	伊	位	依易	偉	囲	麦妻	193	揧	針蛙	垣	柿	蛎釒	封沟畫	訓嚇	京林 医乳蛋白 医乳蛋白 医乳蛋白 医乳蛋白 医乳蛋白 医乳蛋白 医乳蛋白 医乳蛋白
016	+/	_	± ;	× -	÷ :	= ;	≠,	ζ,	°C }	≦ ¥	053 054		タバ	ダナ	チ	Ŧ.	ツ'		ジー			威	尉維亥茨飲院	意思	慰	易	椅.	為	長 英	194	抓	拉摸	格	核晶	設 犯	隻品	 種	覚
017 018	<u>\ </u> \$			6 7	Ť H:				§ 7	¥ ^~		1			= :	X. Ť	イプ	/ / \		バノペァ		炒井	維紅	育育	委都	八路	詞:	遅 〕	旦 达	195	小型	亦 牧 百 掛	乳袋	各	標準	早 年 年	子 世 浜	第二条
019	*		وَ وَ) (Ž `		^	<u></u>	3 1	M	056	ヒボ	ポ	₹	ーフミラ	Δ.	Ź:	ŧ.		7		稲	茨亨	三縣	光	節	因	員	因如	197	恰	各括	活	渴	滑	克派	曷朝	且
020		•		I		▲ '	\triangle	▼ :	×: =	Т	057	그	\exists	∃	ラン	J,	ル	レ		ヮ 5		31	飲沒	胤	. 蔭					198	Ď.	+ 椛	樺	鞄?	株 5	兜盲	電消	金
021 022	→ ·	←	1	↓ :	=			_	⊆ :		058	苹	ヱ	Ŧ	ン「	ブ	カ	ケ			170		院陰	自隐	韻	时				199	堰	対鴨	柏	养!	豊,	<u>⊧</u> /1	_	7 mm
022	_	\neg	Uί	٦		ľ	= :	=	_ =	_	060		Α	R	Γ.	٨	Е	Z	Н	Θ	170				7	, <u> </u>		宇	- ≒ 313	200	甚	5代 カ 毎1	が))	以 ₹	記 1) 祭 5	工程	音
)24			Ň		- , =	⇒ <	⇔	\forall	3		061		\wedge	M	N	Ξ	Ö		Р	Σ -	171	迂	雨卯	〕鵜	窺	丑	碓	白衫	岡児	202	卓	全島	感	慣	感技	ぬ 耳	と 柱	程
										_	062	Υ	Φ	Χ		Ω					172	唄	欝運	接	姥	厩	浦	瓜	里 啤	203	売	欠飲	汪	漢	澗 注	在 玛	景主	監
)26)27	2	Σ.	∵ '	3 5 S S	7 :	= 3	≒. •	≪ :	≫ √	/	063 064	θ	L				γ ν			ζ 1 π 1		厶	連票	Ē	٠,					204 205	音語	管東貫	間	緩	击	翰月明月	十艦	完完
28	051		Å 9) J	IJ H	b	D	†	: '	¶	065		τ				ψ		0	/L /	173		_	荘	餡	刻	世	題 5	影 脚			官丸	经会	三	到 Pi 審 E	利に	見り	見桓監莞韓岩
29			, , ,	(Ö	~	•	'	*						Ψ						174	曳	栄永	〈涼	洩	瑛:	둺!	嬰穎	影與英	207	厘	きん	頏	顔	額	, o ,	11 1-2	
											070		Ä		В		Д			Ж		衛	詠翁	液	疫	益	駅	悦	曷越	2007		-			き		+ /2	_
031 032	4	5	6	7 8			0	1	2 3	3	071 072				Л					Р (Ъ Е		関始	榎 混 援 光	1 円 1	園	堰,	世:	長 須	掲述表	207 208	±	奇	桔	安 i	1 古 4	正 化	文尼	喜品揮
033	4	5		/ 4 E	3 1	C	D	Е	F (G	072		Э			_	7 1	ш	щ	D L	178	1	苑崖	演演	鉛	智:	压:	2HC 3	农和		7.6	- 017						
034	Н	1	JΙ	< 1	_ 1	M	N	0	Р (074		_							á		20	, 0 1			b` —	-			210	~	機	帰	毅	気》	气盖	幾 祈	f季
035	R	S	TI	J١					Z		075		В	Γ						иі				. /->			,	於	5 甥	211	糸	己徽	規	記:	貴力	昆虫	九超	飢
036 037	f	α.	h						d e		076 077		Л		Н		П			Т <u>)</u> Ь 3		Щ	央押黄7	1 仕	加	₩	Ŧ:	給え	甪省	212		13 電影	[編	依	坟』	且原	ひなが	支援! 夏菊!
037			r								077	ю		ц	ч	ш	Щ	ь	ы	ь	181	鴎	黄阳	沖	荻	億	室,	湯 原	医原质样	214	큳	死的	喫	柱	橘言	吉石	占杠	, F 黍 :
039	Z	-1								′											182	牡	乙角	卸	恩	温	穏:	音		215	2	引脚	虐	逆.	Ē?	久化	九付	不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不 不
040	+\	あか	あり	1 1	۱۰	う	う	え	える	お	080		_	П	Γ-	٦ -	_	-	-	Т	100		_		- 1.	<u>۱</u> (ر	-			216	됟	35	急	救	朽る	求 》	及江	7分:
041 042	おご	かさ	かざし	₹ 7 1	Ž	d -		けせ	げるぜる	_ Z	081 082	1	$_{f \perp}$	Ŧ	L.		1:	Ϊ.	_		182 183	41▽	何伽	一個	佳	hа [.]	<u>п</u> :		下侧	217		_ +[14011.	4	4두 1	TE 8	+ IEE	3 3 3 1
043	ぞ	た	ださ	5 5	Ĭ.))	j.	ゔ゙	÷ -	Č	083	H	丄	+	'	'	١.		'	' '	184	家	寡科		果	架	歌:	河	人 玩	219	2	具魚	亨	享	京	иν н	1 114	_ 40 /
044	ごぞとひ	تلے	なり	_ b	2 1	2	カー	は	ばし	ぱ				•							185	祒	禾移	簡	花	苛:	茄	荷	華銀	220		供	侠	字僑境況	兇	競力	ţ 🗵	協 : 恐 :
045	7)	75	ぴぇ	Sii	511	Si .	\wedge	1.	ペー	王		l	_			ぁ	<u> </u>			-	186	=	課時	11	迦	尚	1 99	蚁化	找岬	221	LÚE	U PLL	喬	墳し	峡	第 引	量化	: 秋:

区点1~	区点4桁目	区点1~		区点	(4桁)			区点1~		X	点4桁]目		区点1~			区,	点4차	ī目		
3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	3桁目	0 1 2				8 9	0+/-	0 1	2 3	4 5	6	7 8	- O+/- []	0			4 5		7 8	
223 224	蕎鄉鏡響饗驚仰凝尭暁 業局曲極玉桐粁僅勤均	257 258	号告忽 昏	接接	豪豪自用	毒麹	克刻	293 294	従戎	柔汁	渋獣	縦熟	/ 重熟駿純渚女 唱庄昌8 銃出准巡庶序 嘗床昭	汉 329 〒 330	煽	旋機選灣	育館	線射線	華	≡ 会 阻	£ 94
225	中錦斤欣欽琴禁禽筋緊芹菌衿襟謹近金吟銀	259	忽惚音	1 1 1 1 1 1	λ s	in/ //Et	加女 印	295	述俊	峻春	瞬竣	舞	駿准行	直 331	選	遷鉗	1. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.	閃魚	業前	善連	斤烈
226	芹菌衿襟謹近金吟銀	260 261	此頃	[今]	日坤	望 婚	恨懇	296 297	旬楯膊嵋	殉淳	準潤	盾腰	純巡遠	夢 332	全	禅絲	語				
226	九		H 156 11	X 100 /	さ <u>ー</u>	M IX	_	298	署書	薯諸	諸助	叙	女序名	余 332		vr		Tip I	塑祖僧層曹糟走	岨推	音響
227 228	俱句区狗玖矩苦躯駆 <u>駈</u> 駒 具 愚 虞 喰 空 偶 寓 遇 隅	261 262	佐叉哆	衰嵯左	三差:	杏 沙	些 瑳 砂	299 300	恕鋤	除傷	償沼噌	商	12 当 11	333 ≆ 334	曽組	楚狙蘇訴	疏阳	疎 ti 遡 li	色祖	相利	東京
229	- 車 櫛 釧 層 屋	263	詐 鎖 ¾	坐坐	~ 挫	責催	再最	301	妾解	宵經	小型	尚	住 床 属	亥 335	倉捜	喪指	奏	爽牙	層	匝光	烈想
230 231	掘窟沓靴轡窪熊隈粂 栗繰桑鍬勲君薫訓群軍	264 265	哉塞暑	辛辛	シオ 担祭	(采斎)	歳済菜 裁	302 303	彰承松梢	沙 招 桂 椎	字 徒沼 消	昇 渉	昌昭 湘焼魚		搜 漕	掃揮操	奏掻痩	採与相系	2 曹	果机総統	倉標
232	郡	266	載際音	一在木	上型彩岩 才然	计冴	坂阪	304	照紹肖	省硝	礁祥	称	章笑着	主 338	草霜	莊 刻	痩蒼増	藻类	走	送遭	重 鎖
232		267 268	堺 榊 肴 咋 搾 酢	『呋峭	方 赤	_{命 篇} 策 索	作削錯桜	305 306	紹詳丈	匹宵抄樟省菖賞乗名	焦俚	[表 i	訟離療嫌	F 340	葙	騒復臓症		旧			〕原
233 234	卦 袈 祁 係 傾 刑 兄 啓 圭 珪 型 契 形 径 恵 慶 慧 憩 掲	269 270	鮭 笹 匙		到 +1 >	√л. # ≠	λ# ≐	307 308	丈 丞情 擾	乗冗条杖	剰城浄状	場	壌嬢蒸			東川袖上	1贈足揃	速化	属	則賊損	長網
234	野型架 係係 原 歷 主 揭 然 孫 係 原 愿 產 看 熟 經 孫 任 惠 歷 產 籍 經 聚 形 沒 睡 計 詣 熟 數 養 其 世 軟 擊 數 數 數 數 數 數 數 數 數 數 數 數 數 數 數 數 數 數	270	鯖捌銷	す戦Ⅱ	佘化2Ⅱ晒3	及 医	雑量山養	309	預簽錠	深 填 植 殖	飾				1.	_		1子が - た	守	担个	
236 237	鶏 芸 迎 鯨 劇 戟 撃 激 隙 桁 傑 欠 決 潔 穴 結 血 訣 月 件	272 273	惨撒散	枝髮	※珊月	至算	纂蚕	310 311	拭命辰	植殖	燭縎	職唇榛芯	色娠浸薪		他校	多舵带苔大托	太	詑旺	事 - 堕体替隊 - 下 - 下 - 下 - 下 - 下 - 下 - 下 - 下	妥堆泰	うれ かん
238	不 (((((((((((((限 貝 的	又良牛	プロフ し -		_	312	蝕心疹	振新秦	信音辞臣	榛			化出	帯得	記	心質	* 替	泰清	開
239 240	建 憲 懸 拳 捲 検 権 牽 犬 献 研 硯 絹 県	273 274	(古 制 三	1 中 🕾	am -	- 仕	仔伺	313 314	疹真身辛	神秦進針	紳臣震人	芯	薪 親 詞 刃 塵 ヨ		腿台	苔纹	貨	退退	₹ 隊 ▼ 涪	黛龍話	引付
241	肩見謙賢軒遣鍵険顕験 鹼元原厳幻弦減源玄現	275	使刺言子屍巾	師記	思思	土 始 古 支	2000 五	315	身辛	尼腎	訊迅	陣:	か <i>屋 -</i> 靭	348	台宅	托护	器	紀 濯	直塚	託 錯	星涯
242 243	鹸 元 原 厳 幻 弦 減 源 玄 現 絃 舷 言 諺 限	276 277	施旨材紙紫质	史師止脂雌	1. 化三烷基	助祉	仔姉孜私試! 信姿斯糸誌!	315	_		- す・		-	349 N 350	諾	耳爪	11 41 11	i i			z iil
		278	諮資賜	易雌食	司歯	事似	侍児		須酢	図厨	逗吹	垂	笥 i	X 351	棚	叩但谷狸	達鱈	(辰樽淡誕)	哲	単導	至世
243 244	乎個古呼固 姑孤己庫弧戸故枯湖狐	279 280	字寺窓次泫			喜 祓	示而	317 318	炊睡瑞日	粋 巻	衰遂数板	か さん	錐錘隊雞捉	值 352 彡 353	担給	探旦耽胆	歎蛋	淡泪 証金	最炭	短頭	岩質
245	好	281		辞》	夕鹿	式識	鳴竺	319	須炊瑞椙	頗雀	福 "	. 722	урт Л/Ц ·I	354	暖	檀郎	男	談			127
246 247	和	282 283	耳軸湿屡	七日日	乜執∶	天	室悉柴芝	320	泣	指寸				354		_		- ち	复知	地引	h, Bi
0.40	乞鯉交佼侯侯倖光公功	284	湿疹網	含含	射	舎赦	斜煮	320	泰九 上山	/T 44	世瀬	畝	是凄情	到 355	智	池疾	種	置到	蜘	地遅期	自築
249 250	幼 勾 厚 口 问 后 喉 坑 垢 好 孔 孝 宏 工	285 286	社紗者	可翻点	早返り	比が	借勺寂弱	321 322	勢 姓栖 正	征 性 清 牲	以 生 盛	発精	星声音		畜中	竹印	治忠	逐程抽屉	至	余姐	有表
251	后喉坑垢好孔孝宏工巧巷幸広庚康弘恒慌抗	287		文字 1	類別 対 対 対 対 対 対 対 対 対	株 狩	珠種	323	西誠	誓請	逝醒	青	静斉和	第 358	註	竹仲酎兆帖朝諜	和 蓄忠駐喋庁	樗涿	猪猪	苧灌	前
252 253	拘 控 攻 昂 晃 更 杭 校 梗 構 江 洪 浩 港 溝 甲 皇 硬 稿 糠	288 289	腫趣酒經需囚	即原	可見	九 寿	授樹	324 325	ル 支籍 籍 績	所 育 責	脉	蹟	析石和 碩切打	360		兆 ル 根	景庁	驅 弔 强	長彫	徴態	久抄
254	紅紘絞綱耕考肯肱腔膏航荒行衡講貢購郊酵鉱	290	宗京	州伯	多愁	合洲	秀秋	326	接摂	折設	窃節	説	雪絶言	5 361 我 362	暢調	朝澆	開牒	町彫刻	速	徴脹患	易數
255 256	之效 医型学 医型学 医型学 医型学 医型学 医型学 医型学 医型学	291 292	終繍習	又看了优别的 守首収州臭酬 第一次	す鬼き	衆襲十住	讐 蹴 充 十	327 328	勢栖西脆籍接蝉扇	た 十 栓 栴	中泉浅	洗洗	尖川单染潜		画直	跃 /)	改改	姚⊅ 賃 釒	東陳	馬米	」 拉
									•					_							_



Q
14-14

	5 h. 1/2 B		· · · · · ·				E 5.1/2.5
区点1~	区点4桁目	区点1~	区点4桁目	区点1~	区点4桁目	区点1~	区点4桁目
3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
363 364 365 366	連撃性 神野 神野 神野 神野 神野 神野 神野 神	392 393 393 394 395	粘 万 連 機 図 次 排 版 勝 報 に	424 425 426 426 427	群壁癖碧別瞥蔑箆偏変弁 門篇編辺返運便勉娩 一個無數型。 一個是一個是一個是一個是一個是一個是一個是一個是一個是一個是一個是一個是一個是一	449 450 451 452	ゆー ゆー
366 367 368 369 370 371	製 原 原 原 度 度 度 度 度 度 度 度 度 度 度 度 度 度 度 度	396 397 398 399 400 401	开倍陪拍人 医神经性 医二种	428 429 430 431 432 433	俸包呆報奉宝峰 事放方原。 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个	452 453 454 455 456	余与營與預傭幼妖容熔用 場經揮環標準等 等 養 整 如 数 等 等 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 3 8 8 8 8 8 8
372 373 373 374	的笛適霸溺哲徹撤轍 數 類 類 点 后 級 一 是 一 是 一 是 一 是 一 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	402 403 404 405	技筏閥鳩噺塙蛤隼伴半 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京	434 435 436 436	鉾防吠頬北僕ト墨撲朴 牧睦穆釦勃没殆堀幌奔 本翻凡盆	456 457 458 458	螺裸来莱頼雷洛絡落酪 乱卵嵐欄濫藍蘭覧
375 376 377 378 379	賭途都鍍年」 「大学」 「大学」 「大学」 「大学」 「大学」 「大学」 「大学」 「大学	405 406 407 408 409	卑否妃庇彼悲扉批披斐 中否妃庇彼悲扉批批披斐 此遊遊皮碑秘緋罷肥被 遊避非飛樋簸備尾微 批毘琵眉美	437 438 439 440	摩磨魔麻埋妹 味枚毎哩槙幕膜枕鮪柾 鱒桝亦俣又抹未沫迄侭 繭麿万慢満 漫蔓 みーー・みーー	459 460 461 462 463	履李梨理璃 痢裏裡里離陸律率立立 灌城略劉/ 企業報 一種 一種 一種 一種 一種 一種 一種 一種 一種 一種 一種 一種 一種
380 381 382 383 384 385	董爾 建二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二	410 411 412 413 414 415	是 財百評經 上校 上校 上校 上校 上校 上校 上校 上校 上校 上校	440 441 441 442	味未魅巳箕岬密 蜜湊蓑稔脈妙粍民眠 - む	464 465 466 467 468	糧良 京
386 386 387 388	現 頓 石 要 か 一 ※那内年風薙 が が が が が が が が が が が が が	415 416 417 418	不付埠夫婦富富布 府怖扶敷斧普浮父符腐 屠芙譜負賦卦阜附侮撫	442 443 444 444	名命明盟迷銘鳴姪牝滅 免棉綿緬面麺 	469 470 470	即連集 連連集 查
388 389 390		419 420 421 422	武無衛無部封楓風風清聲,不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不	445 446 447	模模茂妄 孟毛猛盲網耗蒙儲木黙 目杢勿餅尤戻籾貰問悶 紋門匁 や	473	加録論
390 391	ぬ~の 濡禰 祢寧葱猫熱年念捻撚燃	422 423	ーース 一	447 448 449	也治夜爺耶野弥 矢厄役約薬訳躍靖柳薮 鑓	474 475 476	枠鷲亙亘鰐詫藁蕨椀湾 碗腕

区点1~		X	点4	桁目			Б	⊠点1~			X	点4	行日			区点1~			X.	点4柞	行目			区点1~			X	点4桁	ī A		
3桁目	0 1	2 3			7	8		3桁目	0	1 2			5 6	7	8 9		0	1 2			5 6		8 9		0	1 2		4 5		7 8	8 9
477			т			_	#	517	嚀叩	鼻嚁	庫	陳 [燕 繧	嚶	嚴囂	557	怕	佛怪	下快	怺∄	€ほ	(格	休 恢	597	梟木	告梭	梔				丘松
478								518	嚼	聶囃	囀		曾囑	囓		558	恊	恆化	快光恣	怺 ā 恃 恤	血怕	話	恷 恟	598	梵木	呂梺	椏;	梍梶	棹	標核	利刺
479							. ,	519		图 盾				t-	- I-	559	悁	悍惧	具悃	悚	7 1.5	l late	TE 47	599	椢	券 棡	椌;	棍	144	± 1-	+ 16
480 481	二二	丐 丕	- 个!	ᄬ	井*	ナー	艾亞	520 521	TT +	國國	圍	則則	国 區	嗇	園坊	560 561	惠	悄惚	空 字	悦惟	外点	恪惘	惡悸慍愕	600 601	棹乡	4	拉二	椶椒椪柙	1 +ш -	tall to	隶秩命を
482	乖亟仂纪	剛士	[原]	学 却	点	これ	术	522	将 t	山均旬坊	圻垠	壮 が	インド マンザ	坐	と りょうしょう はんしょう はんしょ はんしょ はんしょ はんしょ はんしょ はんしょ はんしょ はんしょ		忿	恒星		医忧惴慢	可怕	冒惚	侧惱	602	樹木	胡椒	/ / / /	型 作	梯	1到作 棋 和	田俗
483	历 仗	勿包	证	於 依	佚	估	佛	523	埔垣	等埓	至塰	埖 t	卒堋	煙塹	堝均		愍	愎恳	公愾		見悌	愿	恒態簡		楙村	郭榆	楞	楝榁	楪	榲绡	為模
484	6何有佣:	佇信	修	侏侘	佻	1) PL 1	恒	524	保 t	烏坐	塰	毀地	持堽	塹	墅堆	564	愴	博源	 集 	慳偱	品 問 星 鬼 康 悪 愚 愚 愚 愚 愚 愚 愚 愚 愚 愚 愚 愚 愚 愚 愚 愚 愚 愚	慙慵		604	榿札	「林槓榑權	榾	₩楔楝槎榜槲櫁橙醬 =	槊	槝杉	引 祭
485 486	侑伴	來角	儘	倪 俟	俎		免	525 526	墟	尊塚	壊壥	墙墙	著墮	壅	壓雪	565 566	慴憇	傷情	き 情憚 懃!	慟憊燥	ま 愕	帽	憙 憖 懌 懊	605 606	榧札樛	皮梅	棋	榜杯	榴	横槓	14 架
486	件 件	似作	51年1	何 佔 伯	倔儉	倪伯們	空体	527	塩増) 東雲	上 屋	宝 4	英型	壯梦	空野	567	忠確	原作	た 7年 妥 革助	烟焰幅	叉 119	!無	辛 [癸	607	修	単 惟 専 樊	/	炿 未	(性)	似他	四 (物) 呂 根
488	偃假	會倡	[修	傷做	偖	偬	兪		天	车	灰	奇	5. 负	奎	奚歩	568	懣	懶惟	戦懴		重帽	惶懾	戀戈	608	樶札	晶橇	橢	橙槿	橈	樸様	急権
489	(他)	傅個	傲	停傷 (1)				529	天奢!	更 奥	獎	盒	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			569	戉	戍戶	艾戔	戛			《懌懍戀》扁找拏拱》	609	檍萝	紀 15以	1799 /	îiai			
490	魚魚		樓,	僖儂儿冀!	僥	僭信	替带	530 531	3	计好	版:	佞 作	安妣	, 70	姆姆	570 571	+-	夏!	裁	戮單	戈 虚	選	扁扎	610 611	+== 5	葉檗檪	艦櫚	櫃櫃	檸檬	檳檬	蒙機需樂
491 492	僮價 儡儺	僵低	見情,	辰 愠	肾日	信1	夢免	532	姜婀	开始 至娇	姚顺	奴y 取 b	月 娑	娜媚	娉娟	572	打加	扣扎扎扎	L 找	拟扩拓	ᆸᅒ		找打 经 章	612	櫑 欖	架機	/ / / /	櫪 櫻 歓 盜	停	禁 怕 か 見	加架的
493	兢 競	兩都	() () ()	難口	眉	册	曲	533	媚如	叟媽	嫣	媚女	常嫩	7 嫖	媚媚	573	拆	擔扣	占拜	拌拌	寸持	拇	抽 拉	613		影徹	款	飲飲	歡	歸る	が死
494	冏胄	講 冕	į – į	冤冦	家	寫	幕	534	嬌如	單嬖	嬲	嫐如	資好	対対	孃媍		拆挌	括技	、5世界 1:	挂事	鱼扳	く拵	捐扱	614	殀列	夕殃	殍!	飲殘殷	殞毆	殤死	壹 殫
495	之法			冤况 因因	凅	寫凉刋	禀	535	媚	子子	孚	字	圣孩	熟	孳卵			搜挡	早掖	掎折	次担	種			殯	戦 殱	殳!	段配	殿	毋够	充業
496 497	几處	风 月	[] 本	ᆈᄢ	N W	刊 刻 見	刺刺	536 537	学言	多孺	- -	匕 E rip T	三层	兔	寇質	576 577	掉揉	掟 括 括	命捫	捩拨		揀搓	揆 揣 搦 搶	616 617	毬勇氣	医纸	毯	麾 顫 汪 沂	以	气泵	スタイプ
498	刎刼剞剔	剪豊	刳:	刹剏劉剿	剄剽	劍剣	剱	538	寔寳尹		實專	寝對	そが下割	元	寰尨	578		搗揚		描音	色搏	17個	攪撕		沿	日汳	治	沐泄	泱	温温	古泗
499	劒剱	劈弯	辨				,,,	539	尹加	昆圧	屎	眉				579	撓	撥拍	等 撈	撼				619	汾泅	尾泪	沱	沾			
500	辨	900	动:	券 勁 勸	勍		勞	540	II.	を 屏	孱	屬り	り 山	光	屹片		c+a	據指	· 電 造 治	擇技	幸學	擂	擱學		7	出之	泯	泙洳沸	洟	衍泡	河油 污法
501 502		飭 割 ଶ	り割り	期間	勺煙		回	541 542		会会を	岫		日 肖 慎	岷岭				擠擠攀	量指集	謌 雅 攜 推	質 攢	捕攣	擴變支			光洗灰浙	洵涎;	观 湛	別	浣海洋	自滋削
502		九井	型匕 丗 :	ᅔᄱ	准	+	п	543	台島	侍务告	峽崛	便 崑 嵬	目点	峪崚	華嶋崙嶋	583			₹拨	簡り	女敖	東東東東	授叙		液 流	火 加 甘 淦	旭湖	冲 辰		進み	引がき
504	尼奶	卻 卷) 产 j	龙廁	夏	厥原	斯	544	嵌	品帳	嵋	鬼き	至 塚	副	嶄雌	584	敞	敝高	支數	斂底	色變	経経	斟斫	624	涵淅	其淦宗	涸淤	清 淬	淞淮	淌渭浬	爭 妻 三 洁
505	厰ム	十卻參吁四	雙	叟曼	燮	叮叮	刃	545	嶢	登嶬	嶮	嶽	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	嶼帋	巉菱			旃加	6 旁	旄於	主族	旛	旙无		渙湯	€湟	渾:	渣 浰	渫	泉清	岩湾
506 507	叭 叭 吩 吝	四 n		听 吭	,则 mm	明	内	546 547	巓 極	藤型	h/+	坐上	1に	帝	帚帧		无易	早易	是		本書	昵晤	昶昴	626 627	湃湛	沙油 深	渤溽	滿溯瀧灌	游	溂滔	泛 溢 清 清
508	切 合 唱 岫	叩吻	7 DH: 1	咎 呟 附 昫	呱	"""	当	548	帑幟♥	早 帶	帷幇	性 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年	韋幀	脈麻	幗帽		易	哲明	に目	兆 四 居 昭	古祖	陪陪	哈馬			当洋	/ 短	严虐	泛源	油源	水炭漿
509	完 呼 咬	强能	~~	-13 -13	, P.T.	51	->0	549	廁	有度	廐	廏	1 2			589	曁	暹明	き酸	瞥	·	- P <u></u>	F/J F/	629	渗液	欧 滯	鴻	滌		/HI /3	X 25
510	炽	吨 吗] 哮	咼 附	뫔	哦「		550	J.	寥廣	廝	廚	基 殷 出	無弃彁彭	解厚	590		曄明	軟曖朖	曚暻	500	曦			13	影 漓	滷	(澆 達 澹 漂 濃 濃 漂 湯 湯 湯 湯 湯 湯 湯 湯 湯 湯 湯 湯 湯	濟	澁泽	阻海
511 512	唔喱	哮鸣鸣	哺	哢唹	啀		空室	551 552	廬	離脱七	廰弖	五 3	田井	弃	井 郷		曳	曷服	北根	朞脂	蒙崩	電報	朮 朿		潛海	曹潭 异深	澂	潼 潘	澎	溜湯濟湯	兼潔
512	售啜	甲甲	を陥り	心 灰	興	喙[啼]		553		5 村	多	(弩彗很)	耳引	河影	彈引		米枉	かれる	初長	杆材	日村	【村村	杣 杌 枡 枅			半濱	/学	店 浜 濛 漣	溶液	消耗	終灌
514	咯喊喇	喨嘣	嗅	」	嗜	嗤□		554	2	等日排	徊	彗很	三 省	一從	1. 行行	594	枷	杰利柯	京東	枳札	互构	且相	柞柝			寧慮麗	瀚	潜源	瀘	瀟涌	爾湯
515	嘔嗷	嘖嘣	東嗽!	嫲 嗹	曀	器	營	555	徠~	皇徭	徼	竹饣	斤件	忸	忱豸	595	柢	柑柏	包柎	拉机	II 檜	栞	框框	635	激湯	麗灣	炙	潴瀝炒	瀘烱	瀟炸	爾炉
516	嘴嘶	嘲唤	₹噫!	噤 嘯	噬	噪	高	556	息 %	10 11 12	恠	怙忄	句怩	怎	怱怛	596	桀	桍杺	き桎	梳材	字 构	祥档	桷桿	636	炮火	因然	杰!	烙焉	烽:	焜炽	音炒



14.16
14-16

区点1~	区点4桁目	区点1~	区点4桁目	区点1~	区点4桁目	区点1~	区点4桁目
3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	3桁目	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
637	熙熙煦煢煌煖煬熏燻熄	677	竊竍竏竕竓站竚竝竡竢	717	艷艸艾芍芒芫芟芻芬苡	757	諞諛謌謇謚諡謖謐謗謠 謳鞫韾謪謾謨譁譌禨譎
638	熕熨熬燗熹熾燒燉燔僚	678	竦竭竰笂笏笊笆笳笘笙	718	苣萄萬苴苳苺莓范苻苹	758	謳鞫韾謪謾謨譁譌禨 齏 ञ ञ ञ ञ ञ ञ ञ ञ ञ ञ ञ ञ ञ ञ ञ ञ ञ ञ
639	燠 燬燧 燵 燼 燹 燿 爍 爐 爛 爨 爭 爬 爰	679	答范笨笑筐	719	包卯自朱五	759	證諧讃譚譜
640		680 681	国 并 旬 尹 圣 先 延 呂 灰	720 721		760 761	· · · · · · · · · · · · · ·
641 642	爲爻爼爿 牀牆牋牘牴牾 犂犁犇犒犖犢犧犹犲狃	682	見作攸成巫拑困昆挜空	721	伏 汇 名 劢 位 延 找 含 夾 坚	762	讓讖灌讚谺豁谿豈豌豎
643	煩関怒 魔魔 無關 人名英克勒 医角膜 医复数 人名英克勒 医角膜 医皮肤 人名英格兰 人名英格兰人姓氏 医克勒氏 医克勒氏 医克勒氏 医克勒氏 医克勒氏 医克勒氏 医克勒氏 医克勒	683	減味答 筧箚箴族童簾治院 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京	723	夬 沙 助 紅 宋 光 豆 忍 秀 利 苩 葢 苧 苗 苜 莇 兹 茲 苇 菫	763	讓
644	清 猊 猜 猖 猝 猴 猯 猩 猥 猾	684	族簓篳篷簗簍篶簣簧簪	724	· 基 基 差 影 茨 平 松 委 再 基 基 港 港 港 菏 萠 莽 苗 莠	764	司引即百首略音音春睐
645	獎類默獗獪獨獰獸獵獻	685	宣詹簫簽籌籃籔籏籀籐	725	菻葭萪萼蕚蒄莆葙葱蒑	765	膊 贄 贅 贊 蘅 廳 贐 齎 贓
646	類珈玳珎玻珀珥珮珞璢	686	籘籟籤籤籥籬籵粃炉粤	726	蒂葩葆萬葯葹萵蓊葢蒹	766	斯 晶 贖 赧 赭 去 赳 趁 銷 跂
647	獺珈玳珎玻珀珥珮珞璢 琅瑯琥珸琲琺瑕琿瑟瑙	687	給粢粫粡粨粳粲粱粮粹	727	蒿蒟蓙蓍蒻蓚蓐蓁蓆蓖	767	趾趺跏跚跖跌跛跋跪跫
648	瑁瑜榮瑰瑣瑪珱瑾瑾璞	688			蒡 蔡 蓿 蓴 蔗 蔘 蔬 蔟 蔕 蔔 蓼 蕀 蕣 蕘 蕈		跟跣跼踈踉跿踝踞踐踟
649	璧瓊瓏瓔珱 瓠瓣瓧瓧瓮瓲瓰瓱瓸	689	糲糴糶糺紆 紂紜紕紊絅絋紮紲紿	729		769	蹂踵踰踴蹊
650	劉瓣 瓧 瓩 瓮 瓲 瓰 瓱 瓸	690	村 紅 紕 柔 絅 絋 紮 紲 紿	730	蕁蘂蕋蕕薀薤薈薑薊 薨蕭薔薛藪薇薜蕷蕾薐	770 771	蹇蹉蹌蹐蹈蹙蹤蹠踪蹣蹕蹶蹲蹼躁躇躅躄躋
651 652	瓷 甄 甃 甅 甌 甎 甍 甕 甓 甞 甦 甬 甲 畄 畍 畊 畉 畛 畆 畚	691 692	紵絆絳絖絎絲絨絮 絏絣 經綉絛綏絽綛綺綮綣綵	731 732	薨蕭薔薜藪薇薜蕷蕾薐 藉薺藏薹藐藕藝藥藜藹	772	蹣蹕 蹶 蹲 蹼 躁 躇 躅 躄 躋 躊 躓 躑 躔 躙 躪 躡 躬 躰 軆
653	甦 甬 男 畄 畍 畊 畉 畛 畆 畚 畩 畤 畧 畫 畭 畸 當 疆 疇 畴	693	紵絆絡絖絎絲絨絮槐絣 經綉絛綏絽綛綺綮綣綵 鯔掉綫總綢綯鴼 編練	733	福 蕪 蘋 藾 藺 蘆 蘢 蘚 蘰 蘿	773	た 電影 に 電影 に に で に に に に に に に に に に に に に
654	疊疊 疊	694	編 解 機 総 納 網 橋 縅 縊 縣	704	程益 用	774	就 輕 整 整 輕 輕 輕 輕 輕 輕 輕 輕 輕 輕 輕 輕 輕
655		695	ー 一	735	蚋 蚌 蚶 蚚 蛄 蚏 蚰 蛉 蠣 蚫	775	輌輦輳輻輹轅轂輾轌轉
656	痃疵疽疸疼疱痍痊痒痙 痣痞痾痿痼瘁痰痺痲痳	696	縵 縹 繃 縷 縲 縺 繧 繝 糤 繞	736	蛔蛞蛩蛬蛟蛛蛯蜒蜆蜈	776	輌輦輳輻輹轅轂輾轌轉 轆轎轗轜轢轣轤辜辟辣
657	瘋瘍瘉瘟瘧瘠瘡癓瘤瘴 瘰瘻癇癈癆癜癘癡癢癨	697	繙繚繹繪繩繼繻纃緕繽	737	毎 母 児 告 !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !	777	辭辯辷迚迥迢迪迯邇迴
658	瘰 瘻 癇 癈 癆 癜 癘 癡 癢 癨	698	辦艦纈纉續纒纐纓纔纖	738	峨峨峨峨峨峨	778	逅迹迺逑逕逡逍逞逖逋 逧逶逵逹迸
659	類 糖 痳 維 維	699	纖纛纜缸缺	739	報 報 生 全 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生	779	中華縣經經經經經經經經經經經經經經經經經經經經經經經經經經經經經經經經經經經經
660	癲	700	「 「 「 「 「 に に に に に に に に に に に に に	740	蝓蝣蝪蠅螢螟螂螯蟋	780	過度逞遭遭息逾萬萬
661 662	完 告 哲 皚 皰 皴 皸 皹 皺 盂	701 702	苦罠罨罩罧罸羂羆羃羈 羇羌羔羞羝羚羣羯羲羹	741 742	螽蟀蟐雖螫蟄螳蟇蟆螻 蟯蟲蟠蠏蠍蟾蟶蟷蠎蟒	781 782	遞 遨 遯 遶 隨 遲 邂 遽 邁 邀 邊 邉 邏 邨 邯 邱 邵 郢 郤 扈
663	盍 盖 盒 盞 盡 盥 盧 盪 蘯 盻 眈 眇 眄 眩 眤 眞 眥 眦 眛 眷	702	羇羌羔羞羝羚羣羯羲羹 羮羶羸譱翅翆翊翕翔翡	742	姚 甀 蝤 堺 ቕ	783	郛 鄂 鄒 鄙 鄲 鄰 酊 酖 酘 酣
664	此 眇 眄 眩 叱 具 目 毗 坏 首 眸 睇 睚 睨 睫 睛 睥 睿 睾 睹	703	寒 桓 瓶 謳 妲 卆 ሣ 羽 州 翔 翦 翩 翳 翹 飜 耆 耄 耋 耒 耘	744	蠑螻蠕蠢蠡蠱蠺蠹蠧会 ভ ভ ভ ভ ভ ভ ভ ভ ভ ভ ভ ভ ভ ভ ভ ভ ভ ভ ভ	784	郛鄂鄒鄙鄲鄰酊酖酘酣酥酩酳醒醋醉醂醢醫醯
665	瞎瞋瞑瞠瞞瞰瞶瞹瞿瞼	705	耙 耜 耡 耨 耿 耻 聊 聆 聒 聘	745	衄衂衒衙衞衢衫袁衾袞衵衽袵衲袂袗袒袮袙袢	785	醪醵醴醺釀釁釉釋釐釖
666	瞽瞻朦瞿嘉矚 矜矣矮 石	706	聚智聢聨聳聲聰聶聹聽	746	袍袤袰袿袱裃裄裔裘裙	786	釟釜釛釼釵釶鈞釿鈔鈬
667	砌砒礦砠礪硅碎硴碆硼	707	津肄肆肅肛肓肚肠肓肬	747	裝裹褂裼裴裨裲褄褌褊	787	舒 鈑 鉗 鉗 呑 鉉 鉤 鉈 鐃 鈃
668	碚 碌 碣 碵 碪 碯 磑 磆 磋 磔	708	胛 胥 胙 胝 胄 胚 胖 脉 胯 胱	748	褓 襃 褞 褥 褪 褫 襁 襄 褻 褶	788	鲍 鉐 衡 銖 銓 銛 鉚 鋏 銹 銷
669	砌砒礦砠礪硅碎硴碆硼 碚碌碣碵碪碯磑磆磋磔 碾碼磅磊礊	709	脛 脩 唇 脯 腋	749	褸 襌 禅 襠 襞	789	鋩 錏 鋺 鍄 錮
670	磧 磚 磽 磴 礇 礒 礑 礙 礬	710	隋腆脾腓腑胼腱腮腥 腦腴膃膈膊膀膂膠膕膤	750	襦襤襭襪襯襴襷襾覃 覈覊覓覘覡覩覦覬覯覲	790	錙錢錚錣錺錵錻鍜鍠
671	礫祀祠祗崇祚祕祓祺祿	711	腦腴膃膈膊膀膂膠膕膤	751	聚覊覓覘覡覩覦覬覯覲	791	鍼鍮鍖鎰鎬鎭鎔鎹鏖鏗
672 673	禊禮商商禪禮穰禹禺秉	712 713	膣 腟 臈 臓 臓 臓 臓 臓 臓 臓 臓 臓 臓 臓 臓 臓 臓 臓 臓 臓 臓	752 753	覺覽觀 觚 觜觚 解觸 計談器 訓訓 訓訓 計談 置談 詭詬詢 誅誂 詩	792 793	鏨鏥鏘鏃鏝鏐鏈鏤鐚鐔 鐓鐃鐇鐐鐶鐫鐵鐡鍿鑁
674	秕秧秬秡秣稈稍稘稙稠 稟禀稱稻稾稷穃穗穉穑	713	臂膺臉臍臑臙臘臈臚臟 臠臧臺臻臾舁舂舅與舊	753 754	計 記 計 社 訛 訪 訥 剖 品 祖 治 詆 詈 詼 詭 詬 詢 誅 誂 誄	793	鐓鐃鐇鐐鐶鐫鐵鐡鐺鑁 鑒鑄鑛鱳鑢鑞鑪鈩鑰鑵
675	景	714	舍抵舖舩舫舸舳艀艙艘	755	高 祗 言 談 祀 前 祠 酥 於 酥 誨 誡 誑 誥 誦 誚 誣 諄 諍 諂	795	凞蝂緃 鏇 鏇 鏼 鐃 鎌 鐃 鎌 鏡 鍰 鏡 鏡 鏡 鏡 鏡 鏡 鏡 鏡 鏡 鏡 鏡 鏡 鏡 鏡 鏡 鏡 鏡
676		716	古 弘 舑 松 別 刑 秞 籽 琚 茂 繧 艚 艟 鱶 艢 艨 艪 艫 舮 艱	756	京城 AL III III III II II II II II II II II II	796	野 駅 開 開 閏 閏 開 閣 閼 閻
070	古同电缶安敖風隆逐買	710	ハコ・ハロ ガ生 形式 川凹 川氷 川首 川温 川一 夫以	/50	是 字 田 田 5 年 年 巴 坪 真	,50	区医国国国政团员国

資料/
付録
14

区点1~ 区点4	桁目	区点1~			☑点4	l桁E				区点1~			Σ	区点	4桁	目			区点1~			Σ	点	4桁	目		
3桁目 0 1 2 2 4	E G 7 0 0	3松三日	0 1				6 7	8	9	3桁目	0	1			5		7 8	9	3桁目	0	1	2 3				7 8	3 9
811 812 813 814 815 816 817 818 818 819	ᅄ饕駘騅驕驪髟 鬟鬲鮃鮹鯵鰈 鰡蔺蔥퇢駷骬髰 鬢榳鮔鯆鯲鰒 鼊鬾薂鶱鰟觡髱 鬥魏鮗鯑鯰鰄		電影響	能 可	玻绍墨盖	鼡齦 凜	麒麟	齊齪	遊戲																		

おもな仕様/機能別仕様

仕様変更などにより、図や内容が一部異なることがあります。

923SH

<i>J</i> LJJ11	
質量	約135g
連続通話時間	約250分(3Gモード) 約240分(GSMモード)
連続待受時間	約350時間 (3Gモード) 約320時間 (GSMモード) (クローズポジション時)
充電時間(本機 の電源を切って 充電した場合)	ACアダプタ:約140分 シガーライター充電器:約140分
サイズ(幅×高 さ×奥行)	約50×113×18.6mm (クローズポジション時、突起部 除く)
最大出力	0.25W(3Gモード) 2.0W(GSMモード)

- ▶ 上記は、電池パック装着時の数値です。
- ●連続通話時間とは、充電を満たした新品の電 池パックを装着し、電波が正常に受信できる 静止状態から算出した平均的な計算値です。
- ●連続待受時間とは、充電を満たした新品の 電池パックを装着し、本機をクローズポジ ションにした状態で通話や操作をせず、電 波が正常に受信できる静止状態から算出し た平均的な計算値です。国内(3Gモード) においては、IPサービス設定、着デコ設定、 S!アプリ、マルチメディア通信設定が「Off」 のときの数値です。
- お使いの場所や状況、設定内容によって、 上記の各時間は変動します。
- ●液晶ディスプレイは非常に精密度の高い技 術で作られていますが、画素欠けや常時点 灯する画素がありますので、あらかじめご 了承ください。

■使用材料

使用箇所	使用材料、表面処理
キャビネット	マグネシウム合金/化
(ディスプレイ側)	成処理、焼付け塗装
キャビネット(サブディスプ	ABS樹脂/不連続蒸着、
レイ側、ヒンジカバー)	アクリル系UV塗装
	ナイロン樹脂/アクリ
キャビネット(操作ボタン	
側)	(下地:アクリル系塗
	装)
キャビネット(電池パック	ABS樹脂/アクリル系 UV 硬化塗装処理(下
側)、電池カバー	UV 暖 10 坐 表 処 珪 (T 地:アクリル系塗装)
 背面飾り(サブディスプレイ	地.アフラルボ至茲/
側、電池パック側)、カメラ	
窓、ネジカバー(ディスプレ	アクリル樹脂
イ側)	
ディスプレイ窓	強化ガラス
カメラ飾りリング、飾りシー	PET/UV硬化樹脂
ト(操作ボタン部)	PEI/ UV映IU側h
ネジカバー(電池パック側)	PET
ホイップアンテナ	ABS樹脂/黄銅/PA/
	エラストマー/SUS
プロテクター(ディスプレイ	ナイロン樹脂
両側)	
マルチガイドボタン、開始ボ	
タン、電源/終了ボタン、	
メールボタン、Yahoo!ケータイ・ボタン、ショートカッ	
ト/A/a ボタン、クリア/	
バックボタン、マルチジョブ	PC樹脂
機能/マナーボタン、ダイヤ	
ルボタン、テレビ/文字ボタ	
ン、辞書ボタン、地図ボタン、	
サイドボタン、電池パック	

使用箇所	使用材料、表面処理
センターボタン	PC樹脂/UVコーティ ング
メモリカードスロットカ バー、イヤホンマイク端子 キャップ、外部機器端子 キャップ	PC 樹脂/アクリル系 UV塗装、エラストマー 樹脂
充電端子	SUS/金メッキ(下地: ニッケル)
ネジ(すべて)	SWCH16A/Niメッキ
USIMピン	銅合金/金メッキ (下地:ニッケル)

付属品

■雷池パック

電圧	3.7V	
使用電池	リチウムイオン電池	
容量	790mAh	
外形サイズ(幅 ×高さ×奥行)	約35.2×54.9×3.9mm (空起部 除く)	
ハ同じハ夫门		



共通操作

■壁紙/待受ウィンドウ

待受ウィンドウ 付箋3個(1個あたり100文字)

■文字入力

	250件(同じ読みは5件)、 単語:15文字、 読み:ひらがな8文字	
ダウンロード辞書		
ペーストリスト	10件	
消去した文字の復元	最大64文字	

■アドレス帳

アドレス帳登録	1000件
名前、よみがな	姓32文字、名32文字
電話番号	32文字、5件
メールアドレス	128文字、5件
グループ	16グループ
住所	郵便番号20文字、国名32文字、都道府県·市町村·番地·付加情報各64文字
勤務先	各32文字
ホームページ	1024バイト
メモ	256文字
メールグループ	20グループ(1グループあたり20名)、グループ名16文字

■データ管理

メモリ容量 100Mバイト(メールのテンプレト、S!アプリとメモリを共有)	/—
---------------------------------------	----

商羊

电动		
発信履歴	日時順:30件、頻度順:10件	
着信履歴	30件	
簡易留守録/ 音声メモ	20件(最長90秒)	
自動応答番号	10件	
着デコ	100Kバイト、テキスト20文字	

メール

メール		
メモリ容量	受信ボックス	10Mバイト、 3000件
	下書き 送信済みボックス 未送信ボックス	5Mバイト(送信済 みボックスは最大 1000件)
	テンプレート	100Mバイト (データフォルダ、 S!アプリとメモリ を共有)
件名(PCメー ル/S!メール)	全角256文字(半	·角512文字)
本文(PCメー ル/S!メール)	全角約15000文字(半角約30000 文字)	
SMS本文	全角70文字(半角力夕力ナ70文字、 半角英数字160文字)	
自動再送回数	20	
添付ファイル	20ファイル(最)	大300Kバイト)
送信予約	10件	
スピードダイヤ ル/メール	100件	
署名	全角128文字(半角256文字)	
同報送信	20件	
振り分けフォルダ	20個(1フォル 条件20件)	ダあたり振り分け
	保存件数	300件
チャットフォルダ	ナャットクルーノ	10個(1グループあ たり20人)
デコレメール		1 ファイル、または 字とあわせて40種
デルモジ表示	150文字	
自動返信	20件、全角128岁	(字(半角256文字)
迷惑メール	個別迷惑設定 受信許可リスト	20件
	✓ □□□□ ンハⅠ・	2011

■PCメール設定

PCメール	アカウント	3件
アカウント設定	アカウント名	20文字
	ユーザー名	128文字
	パスワード	40文字
受信設定	受信メール サーバー	128文字
	ポート番号	1-65535
送信設定	送信者名	20文字
	メールアドレス	128文字
PCメール受信 設定	個別アドレス	20件

インターネット		
ダウンロード	Yahoo! ケータイ PCサイト ブラウザ	情報画面全体で 300Kバイト 1ファイルあたり 1Mバイト
アクセス履歴	300件	
URL入力履歴	10件	
ブックマーク/ お気に入り	100件	
タブ表示	3画面	
インプットメモリ	20件	
ストリーミング 履歴	10件	
RSSフィード	30件(1フィード	あたり30Kバイト)

IT 13K			
テレビ			
録画ファイル	ISDB-T mobile Video profile (SD-Video規格準処)		
録画可能時間	本体	約30分	
(目安)	メモリカード	256Mバイトで約80分	
マーカー登録	99個(1フ)	ァイルあたり10個)	
ファイル分割	99個(1フ	ァイルあたり)	
タイムシフト記録	30分		
録画/視聴予約	5件(1件あたり4時間:1Gバイト以上のメモリカード使用時)		
カメラ/静.	カメラ/静止画編集		
■ 共通			
有効画素数	5.2メガピク	フセル	
自動終了時間	約3分		
■静止画撮影:	モード		
ズーム	最大31倍		
	5M	1944×2592	
	21.4	1536×2048	
	3M	(QXGA)	
	フルHD	1080×1920	
	2M	1200×1600	
1884 (44 E)		(UXGA)	
撮影(縦長) サイズ	1.2M	960×1280	
(横×縦ドット)		(Quad-VGA)	
CDC MICE 2 1 7	待受(縦)	480×854	
	VGA	480×640	
	メール添付 L	240×320(QVGA)	
	メール添付	120×160	
	S	(QQVGA)	
	フルHD	1920×1080	
撮影(横長)	2M	1600×1200(UXGA)	
サイズ (横×縦ドット)	1.2M	1280×960	
		(Quad-VGA)	
	CH (144)	054: 400	

854×480

待受(横)

スキャナ撮影 サイズ(横×縦 ドット)	1280×96	00×640,480×1488, 0
保存形式	JPEG形式	
保存可能枚数		(お買い上げ時目安)
ファイル名	lmageXXX (XXXは3ク	
推奨撮影距離	接写撮影10	Ocm
その他		影は、40Kバイト以下の :式の画像利用可
■動画撮影モー	ード	
ズーム	最大15.9倍	(SubQCIFで撮影時)
	SD VIDEO	640×480(VGA)
		320×240(QVGA)
	長時間撮影メール添付	864×480(ワイド)
		640×480(VGA)
撮影サイズ(横		320×240(QVGA)
×縦ドット)		240×176(HQVGA)
		176×144(QCIF)
		128×96 (SubQCIF)
		176×144(QCIF)
		128×96 (SubQCIF)
保存形式	3GP形式/	ASF形式
保存可能時間	SD VIDEO	メモリカードの容量に より変動
(1ファイルあたり)の目安	長時間撮影	30分 (メモリカード保 存時)
		295Kバイト
ファイル名		ASF、videoXXX.3gp
	(XXXは3ケ	
推奨撮影距離	1.5m(明る	い場所で)

静止画キャプチャ 3枚

■静止面編集

画像加工	サイズ変 更(横×縦 ドット)	壁紙(480×854)、 電源0n/0ff(480×854)、 着信画像(320×320)、 アラーム(480×208)、 VGA(480×640)、 QVGA(240×320)、 自由切出	
	HIM.	レタッチ	52×52ドット以上の JPEG画像/PNG画像
		テキスト 貼付	16文字
		補正	52×52ドット以上の JPEG画像/PNG画像
	画像合成	パノラマ 合成	横48×縦64ドット以上、240×320ドット 以下のJPEG画像

メディアプレイヤー/S!アプリ

■メディアプレイヤー

対応データ	WMAデータ(.wma)、 AACデータ(.mp4/.3gp/.m4a)、 セキュアAACデータ(SD-Audio規 格準拠) ※サンプリング周波数、ビットレー トの組み合わせによっては再生で きないことがあります。
- CI77711	

■S!アフリ

	100件、100Mバイト(メールのテ ンプレート、データフォルダとメモ リを共有)
リモコン操作	5m(目安)

ツール

■ PIM/生活ツール

カレンダー [※] / 予定リスト	300件、件名:32文字、内容:128文字、場所:16文字、オリジナル祝日 10件	
アラーム	5件、件名9文字	
お目覚めTV	自動終了 約30分	
電卓	999,999,999,999	
マネー積算メモ	30件(1件あたり999,999.99円)	
おサイフ ケータイ [®]	リモートロック用パスワード:半角 英数字5~16文字	

※2008年5月現在の祝日が登録されています。

■時計/計測ツール

ストップウォッチ	23時間59分59.9秒まで 1/10秒単位、ラップタイム4件	
キッチンタイマー	60分まで1秒単位	
世界時計	都市名16文字	
S! GPSナビ	位置メモ 50件	

■時計/計測ツール:歩数計

本日の歩行	歩数:99,999歩 歩行時間:23時間59分59秒 エクササイズ:71.9Ex 消費カロリー:9,999.9kcal 移動距離:179.9km 脂肪燃焼量:999.9g
歩行履歴	過去2年分時間別履歴:9999歩/時間日別履歴:99999歩/日
累積歩行	累積日数:999日 歩数:99,999,999歩 歩行時間:99,999時間59分59秒 エクササイズ:99,999.9Ex 消費カロリー:9,999,999.9kcal 移動距離:999,999.9km 脂肪燃焼量:999,999.9g

四金エバノル 見まな曲・

■文書/録音ツール

QRコード作成

(作成可能文字 数の目安)

文字読み取り

	スマートリンク 辞書	明鏡モバイル回語辞典: 約4万7100語句 ジーニアスモバイル英和辞典: 約4万5700語句 ジーニアスモバイル和英辞典: 約5万5800語句	
	ドキュメント ビューア閲覧	対応 ファイル	PDF (.pdf) Microsoft® Excel® (.xls) Microsoft® Word (.doc) Microsoft® PowerPoint® (.ppt)
		閲覧可能 サイズ	10Mバイト
	メモ帳	500件(1件	あたり8192文字)
	ボイスレコーダー パーコード読み取 り(連続モード)	メール添付	1件あたり約3分
		長時間録音	最長99時間59分59秒
		JANコード	最大50回
ŋ		QRコード	最大16回

数字のみ513文字、 英数字のみ311文字、

漢字のみ131文字

256文字

■その他ツール

	-
S!速報ニュース	特別1件、速報1件、一般4件
電子ブック	文字列コピー20文字まで
コミュニケ	ーションサービス
■S!ループ	
S!ループリスト	5件
■ S!ともだち	伏況
メンバー	30件
S!ともだち状況	私の状況名7文字、コメント15文字、 状態ラベル4文字
S!ともだち状況 テンプレート	テンプレート名12文字

■最発メ

	VV VV VV V
ともだち状況 ンプレート	テンプレート名12文字
S!一斉トー:	ל
大通話	11人
言時間	30秒/回
ンバーリスト	30件(1グループあたり10名)



通信/バックアップ

■赤外線通信

赤外線通信	IrMC1.1	
小가秋地信	通信距離	20cm以内
IrSS通信	受信は2.01 像	Mバイト以下のJPEG画

■ Bluetooth®

通信方式	Bluetooth®標準規格Ver.2.0	
対応 プロファイル	Headset Profile Hands-Free Profile Dial-up Networking Profile Object Push Profile File Transfer Profile Basic Imaging Profile Advanced Audio Distribution Profile Audio/Video Remote Control Profile	
出力	Bluetooth® Power Class2	
通信距離	10m以内	
デバイス検索	16件	
デバイス登録	32件	
デバイス名称	16文字	
プリント	JPEG画像 / PNG画像	

■メモリカード

バックアップ yymmddXX※(西暦年下2ケタ+月 +日+2ケタの英数字) ファイル名

※コンテンツ・キーは、yymmdd(西暦年下2ケタ+ 月+日)

■SI電話帳バックアップ

	•	-	_	•	•	_
同期層麻		1	Ω	±		

ネットワーク

ネットワーク	5件、国コード/ネットワークコード:3ケタ、名前:半角25文字

参考URL	
ソフトバンク ホームページ	http://www.softbank.jp
microSD™メ	http://k-tai.sharp.co.jp/ peripherals/sd_support.html (パソコン用)
応情報	http://shweb.sharp.co.jp/ (携帯電話用)
S!電話帳バック アップ	http://www.softbank.jp/SAB
SVG-T	http://shweb.sharp.co.jp/svgt/ index_pdc.html (携帯電話用)
社団法人デジタル放送	http://www.dpa.or.jp/ (パソコン用)
推進協会	http://www.dpa.or.jp/1seg/k/ (携帯電話用)

メモリカードの構造と各データの保存場所

メモリカードの構造			保存されるデータ/本機で使うときに保存する場所		
DCIM	XXXSHARP			デジタルカメラに保存した静止画	
		Local Contents		SDローカルコンテンツ	
		Mail		一括保存したメールのバックアップデータ(受信ボックス、送信済みボックス、下書き)	
			Book	データフォルダ「 ブック 」で表示する電子書籍ファイル	
			Bookmarks	Yahoo!ケータイのブックマークデータ	
			Character	データフォルダ「 キャラクタ 」で表示するファイル	
			CSI	データフォルダ「 着デコ 」で設定するファイル	
			Custom Screens	データフォルダ「 きせかえアレンジ 」で設定するファイル	
			Flash(R)	データフォルダ「Flash®」で表示する壁紙用のファイル	
		My Items	Flash(R) Ringtones	データフォルダ「 着信音Flash ®」で再生する着信音用のファイル	
			Games and More	S!アプリのデータ	
	MYFOLDER		Hot Status Template	データフォルダ「 S!状況テンプレート 」で利用するファイル	
PRIVATE			Message Templates	メール「 テンプレート 」で表示するファイル	
			Music	データフォルダ「 ミュージック 」で再生する音楽	
			Other Documents	データフォルダ「 その他ファイル 」で表示するファイル	
			Pictograms	データフォルダ「 マイ絵文字 」で表示するマイ絵文字(GIFファイル)	
			Pictures	データフォルダ「 ピクチャー 」で表示する画像	
			Sounds & Ringtones	データフォルダ「 着うた・メロディ 」で再生する音楽	
			Videos	データフォルダ「ムービー」で再生する動画	
			Virtual Space	S!タウン関連のデータ	
			WMAudio	メディアプレイヤー「WMA」で再生する音楽	
		SH_Folder		アプリケーションの管理情報など	
		Utility		一括保存したバックアップデータ(アドレス帳)など	
	SHARP MOBILE		<u>- </u>	一括保存したバックアップデータ (ユーザー辞書) など	
SD-AUDIO				メディアプレイヤー「 SDオーディオ 」で再生するSD-Audio形式の音楽	
SD_VIDEO PRL001			SD VIDEOに保存したASF形式の動画		

メニュー一覧

メール		
機能名		ページ
受信ボックス	受信ボックス	
新規作成		P.4-4
新着メール受信		P.4-20
下書き		P.4-22
テンプレート		P.4-19
送信済みボックス		P.4-10
未送信ボックス		P.4-23
チャットフォルダ		P.4-13
	メールリスト	P.4-20
サーバーメール操作	メール全受信	読本
9 // // // // // // // // // // // // //	メール全削除	読本
	サーバーメール容量	読本
SMS新規作成		P.4-7
	メール・アドレス設定	P.4-3
	一般設定	P.13-9
	S!メール設定	P.13-10
設定	PCメール設定	P.4-16
	SMS設定	P.13-10
	スピードダイヤル/ メール	P.4-18
	メールグループ設定	P.4-14
メモリ容量確認		読本

■設定:一般設定

機能	ページ			
	配信確認	P.13-9		
送信・作成全般	返信先アドレス設定	読本		
	自動返信設定	P.4-21		
	クイック返信設定	P.4-21		
	自動再送	P.13-9		
	送信中ステータス表示	読本		
	メールお知らせ設定	P.13-9		
受信動作全般	フィーリングメール 連動	P.13-9		
	デルモジ表示設定	P.13-9		
	アニメビュー表示設定	読本		
迷惑メール設定		P.4-12		
迷惑メール申告先設定		読本		
スクロール単位		P.13-9		
メールリスト表示切替		P.13-9		
アドレス表示切替		P.13-9		
受信ボックス表示設定		P.13-9		
送信ボックス表示設定		P.13-9		
メール自動削除設定	受信ボックス	P.13-9		
/ ルロ割削标設と	送信済みボックス	P.13-9		
画面回転動作設定	読本			

■設定: S!メール設定

機能名	ページ
メール受信設定(日本)	P.13-10
メール受信設定(海外)	P.13-10
署名設定	P.4-18
画像表示設定	P.13-10
添付ファイル自動表 画像	P.13-10
示 サウンド	P.13-10
添付ファイル送信時設定	読本

■設定:PCメール設定

機能名	ページ
PCメールアカウント設定	P.4-16
PCメール受信設定	P.13-10
新着チェック設定	P.13-10
PCメール自動改行設定	P.13-10

■設定:SMS設定

機能名	ページ
有効期限設定	P.13-10
SMSセンター番号	読本
文字コード設定	読本

Yahoo!ケータイ

機能名	ページ		
Yahoo!ケータイ	P.5-3		
ブックマーク	P.5-7		
お気に入り	P.5-7		
URL入力	P.5-3		
アクセス履歴一覧	P.5-3		
PCサイトブラウザ	P.5-4		
設定	P.13-11		
	P.13-11		

■PCサイト ノラワサ			
機能	ページ		
ホームページ		P.5-4	
ブックマーク		P.5-7	
お気に入り		P.5-7	
URL入力		P.5-4	
アクセス履歴一覧		P.5-4	
RSSフィード		P.5-8	
Yahoo!ケータイ		P.5-3	
	文字サイズ	P.13-11	
	スクロール設定	P.13-11	
	ポインタ設定	P.13-11	
	テキストブラウズ設定	P.13-11	
	メモリ操作	P.13-11	
DC:: 41 == + 1850	セキュリティ設定	読本	
PCサイトブラウザ設 定	ファイル保存先	P.13-11	
Æ	ブラウザ初期化	P.13-11	
	設定リセット	P.13-11	
	警告画面表示設定	P.13-11	
	拡大縮小表示設定	P.5-9	
	拡大領域設定	P.5-9	
	ソフトキー	P.5-4	

■設定 (Yahoo!ケータイ)

機能名	ページ
文字サイズ	P.13-11
スクロール単位	P.13-11
ポインタ設定	P.13-11
テキストブラウズ設定	P.13-11
メモリ操作	P.13-11
セキュリティ設定	読本
ファイル保存先	P.13-11
ブラウザ初期化	P.13-11
設定リセット	P.13-11

S!アプリ	
機能名	ページ
S!アプリライブラリ	P.8-8
おサイフケータイ	P.9-14
S!アプリ開始要求履歴	P.8-8
設定	P.13-15
インフォメーション	読本

■設定(S!アプリ)

機能名	
	P.13-15
	読本
	読本
]	読本
マルチメディア通信設定	
着信時優先動作	
On/Off設定	P.8-11
起動開始時間	P.13-15
一時停止設定	読本
サラウンド	
光タッチクルーザー設定	
S!アプリ設定リセット	
S!アプリオールリセット	
	2 DDC DDC DDC DDC DDC DDC DDC DDC DDC DD

TV	
機能名	ページ
デジタルTV	P.6-4
TVプレイヤー	P.6-8
TVイメージフォルダ	P.6-6
TVリンク	膜本
番組表	P.6-5
録画/視聴予約	P.6-9
設定	P.13-12

■設定(TV)

機能名		ページ
予約時間お知らせ	アラーム音	読本
	バイブ	読本
	ライト	読本
	アラーム通知時間	P.13-13
	アラーム鳴動時間	護本
	録画設定	P.13-12
	画像保存先設定	読本
データ放送	通信接続時確認設定	読本
) — y IXX	位置情報利用設定	読本
	製造番号利用設定	読本
	放送局メモリ削除	読本
縦画面サイズ設定		P.13-13
横画面サイズ設定		P.13-13
横画面時設定		護本
イヤホン/スピーカー切替		P.13-13
オーディオ出力切替		P.13-13
通話時タイムシフト設定		P.13-12
着信時優先動作		P.13-12
TV予約優先設定		護本
録画保存先設定		P.13-13
オートオフ設定	オートオフ時間設定	P.13-13
カードカノ政化	本体クローズ動作設定	P.13-13
なめらかフレーム補間		P.6-10



カメラ

■静止画撮影

機能名		ページ
	明るさ調整	P.7-4
撮影設定	フォーカス設定	P.7-12
	ホワイトバランス	P.13-14
	フレーム追加	P.7-6
	連写設定	P.7-6
撮影モード	効果付き撮影	P.7-7
	手ぶれ補正	P.13-14
	パノラマ/スキャナ	P.7-7
バーコード/名刺読	取	P.9-30
データフォルダ		P.7-12
撮影サイズ		P.7-13
シーン別撮影		P.7-13
画質設定		P.13-14
セルフタイマー		P.7-6
	アイコン表示	読本
	シャッター音	P.13-14
設定	保存先設定	P.13-14
設定	自動保存設定	P.13-14
	パノラマ設定	読本
	リモートシャッター設定	P.13-14
ヘルプ		P.7-4
モバイルライト		P.7-12

■動画撮影

機能名		ページ
撮影設定	明るさ調整	P.7-4
掫 於設正	フォーカス設定	P.7-12
表示サイズ	表示サイズ	
データフォルダ		P.7-12
撮影時間/サイズ		P.7-13
マイク設定		P.13-14
画質設定		P.13-14
セルフタイマー		P.7-6
	保存先設定	P.13-14
設定	自動保存設定	P.13-14
	エンコード形式	読本
ヘルプ		P.7-4
モバイルライト		P.7-12

エンタテイメント

エンファーバント		
機能名		ページ
S!速報ニュース		P.9-34
S!情報チャンネル/ お天気	最新情報	P.9-35
	バックナンバー	P.9-35
	サービス登録・解除	P.9-35
	再配信要求	P.9-46
	S!情報チャンネル 通知設定	読本
	お天気アイコン	P.9-35
ブックサーフィン		P.9-36
ケータイ書籍		P.9-36

■S!速報ニュース

機能名	ページ
S!速報ニュース一覧	P.9-34
S!ループリスト	P.9-45

機能名		ページ
設定	自動更新設定	P.9-45
	画像取得設定	読本
	自動更新予定確認	P.9-45
	背景変更設定	P.9-45
	S!速報ニュース 一覧消去	読本

■ S!情報チャンネル/お天気: お天気アイコン

機能名		ページ
天気予報		P.9-46
手動更新		P.9-35
	待受表示設定	P.13-17
設定	天気予報通知設定	読本
	アイコン更新設定	P.13-17

ツール

■PIM/生活ツール

ページ
P.9-4
P.9-8
P.9-10
P.9-6
P.9-12
P.9-13
P.9-14



■PIM/生活ツール:おサイフケータイ

機能名		ページ
生活アプリ		P.9-14
ICカード設定	ICカードステータス	読本
	ICカードロック	P.9-15
	リモートロック	P.9-15
	外部起動設定	読本
	残高表示設定	P.9-40
	設定リセット	P.13-16

■時計/計測ツール

- PUDI/ DIMO / /V		
機能名		ページ
ストップウォッチ		P.9-17
キッチンタイマー		P.9-18
世界時計		P.9-19
時報		P.9-20
	本日の歩行	P.9-22
	歩数計カレンダー	P.9-41
步数計	累積歩行	P.9-41
	設定	P.9-21
	On/Off設定	P.9-21
簡易方位計		P.1-18
	現在地地図	P.9-23
	ナビアプリ	P.9-23
	現在地メール	P.9-41
S! GPSナビ	位置メモリスト	P.9-24
5! GP37 C	位置履歴	P.9-41
	ナビ設定	P.13-17
	ナビアプリ一覧	読本
	地図キー設定	P.13-17

■文書/録音ツール

機能名		ページ
スマートリンク辞書		P.9-25
検索		P.2-15
ドキュメントビュー	ア	P.9-27
メモ帳		P.9-28
ちょこっとメモ		P.2-16
	録音時間	P.9-42
ボイスレコーダー	着うた・メロディ	P.9-29
	保存先設定	P.9-42
	バーコードリーダー	P.9-30
	データフォルダ	P.9-43
バーコード/名刺読	QRコード作成	P.9-31
取	名刺読み取り	P.9-32
	文字読み取り	P.9-33
	読み取りデータ確認	P.9-43
ガイド機能		P.1-18

データフォルダ

1 224102	
機能名	ページ
ピクチャー	P.2-21
デジタルカメラ	P.2-21
着うた・メロディ	P.2-21
S!アプリ	P.8-8
ミュージック	P.2-21
ムービー	P.2-21
生活アプリ	P.9-14
ブック	P.2-21
きせかえアレンジ	P.2-7
S!状況テンプレート	P.2-21
着デコ	P.3-7
Flash®	P.2-21
その他ファイル	P.2-21
メモリ確認	P.2-21

メディアプレイヤー

機能名		ページ
ミュージック		P.8-5
ムービー		P.8-6
ストリーミング		P.5-11
設定	オーディオ出力切替	P.13-15
	WMA全件削除	P.8-10
MTPモード		P.8-4

■ミュージック

機能名		ページ
続き再生		P.8-9
プレイリスト		P.8-7
SDオーディオ		P.8-5
WMA		P.8-5
ミュージックダウンロード		P.8-3
ミュージックサーチ		P.8-3
設定	サウンド効果	P.8-9
	再生モード	P.8-9

■ムービー

機能名		ページ
続き再生		P.8-9
プレイリスト		P.8-7
SDビデオ		P.8-6
ムービーダウンロード		P.8-3
	再生モード	P.8-9
	バックライト	読本
設定	表示サイズ	P.8-9
	サウンド効果	P.8-9
	WEBリンク情報表示設定	読本



Q

コミュニケーション

機能名	ページ
S!タウン	P.10-3
S!ループ	P.10-3
S!ともだち状況	P.10-4
S!一斉トーク	P.10-7
ちかチャット	P.10-9

電話機能

PB FILT MX HC		
機能名		ページ
アドレス帳		P.2-17
アドレス帳新規登録		P.2-18
インフォメーション		P.1-22
通話履歴		P.3-9
簡易留守録再生		P.3-4
留守電サービス再生		P.3-11
グループ設定		P.2-19
オーナー情報		P.1-18
スピードダイヤル/	メール	P.3-8
メールグループ登録		P.4-14
S!電話帳バックアッ	プ	P.12-13
	検索方法切替	P.2-20
	メモリ切替	P.13-7
アドレス帳設定	登録先設定	P.13-7
アトレス帳設と	未登録番号追加	P.13-7
	縦画面時表示設定	読本
	横画面時表示設定	読本
アドレス帳管理	全件コピー	読本
	メモリ確認	P.2-18
	全件モードー括変換	P.2-29
	全件削除	P.2-29

設定

■本体設定

機能名		ページ
モード設定		P.13-2
ディスプレイ設定		P.13-3
カスタマイズ		P.2-7
音・バイブ・ライト		P.2-8
日時設定		P.13-2
キーバックライト設	定	P.13-4
Language		P.13-3
ユーザー辞書		P.2-14
画面回転動作設定	横回転設定	P.1-10
画山凹粒到1F政化	縦回転設定	P.13-8
	On/Off設定	P.13-4
光タッチクルーザー	有効にする動作	P.13-4
設定	有効継続時間	P.13-4
	カーソル速度	P.13-4
	クイックショートカット	P.1-22
	アクション設定	P.1-15
モーション	アクション練習	P.1-22
コントロール設定	モーション コントロール補正	P.13-5
	方位計ピクト表示	P.13-3
着信音出力切替		P.13-6
受話音量調節		P.3-12
メニュー切替		P.1-11
	On/Off設定	P.1-19
	モード切替	P.1-21
ダブルナンバー設定	暗証番号入力	P.13-5
	回線名/アイコン編集	P.13-5
	回線別着信拒否	P.13-5
	着信通知アイコン表示	P.13-5
	パケット接続確認	P.13-5
	利用回線設定	P.13-5

	機能名		ページ
	セキュリティ設定		P.11-2
	ソフトウェア更新		P.14-5
	初期化	設定リセット	P.13-20
例期16	オールリヤット	P.13-20	

■本体設定:ディスプレイ設定

= TITTERE TO TOTO THERE			
機能名		ページ	
壁紙		P.2-6	
画面ピクチャー		P.13-3	
مة الله" -	パターン設定	P.13-4	
ベールビュー	濃度設定	読本	
画面エフェクト		P.13-3	
文字表示		P.2-3	
	時計/カレンダー表示	P.13-4	
	待受ウィンドウ設定	P.2-4	
待受設定	アイコン表示	読本	
付支政企	ネットワーク オペレータ名表示	読本	
	歩数計表示	P.13-4	
鮮やかモード		読本	
電源Onメッセージ		読本	
	点灯時間	P.13-4	
	メール表示	P.13-4	
	歩数計表示	P.13-4	
サブディスプレイ	時計表示設定	読本	
	時計フォント	読本	
	表示色設定	読本	
	着信相手表示	P.13-4	
バックライト	•	P.13-3	
パネル点灯時間		P.13-3	
ダイヤル表示設定		読本	

■本体設定:音・バイブ・ライト

機能名	ページ
音量	P.13-6
着信音/ムービー	P.2-8
効果音	P.13-6
バイブ	P.2-8
着信ライト設定	P.13-6
インフォメーションライト設定	読本
エニーキーアンサー	P.13-6
サラウンド	読本

■本体設定:日時設定

機能名	ページ
日付時刻設定	P.13-2
時刻補正	P.13-2
サマータイム設定	P.13-2
タイムゾーン設定	P.13-2
時計/カレンダー表示	P.13-4
世界時計	P.9-19
アラーム	P.9-8
祝日設定	読本
時刻フォーマット	P.13-2
日付フォーマット	P.13-2
カレンダーフォーマット	P.13-2

■本体設定:セキュリティ設定

機能名	ページ
PIN認証	P.11-2
PIN2変更	P.11-4
キー操作ロック	P.11-2
IPサービス設定	P.13-19
アプリ使用禁止	P.11-3
履歴使用禁止	P.11-3
シークレットモード	P.11-3
ロックメッセージ設定	P.11-4
暗証番号変更	P.1-17

■外部接続

一个可安心			
機能名		ページ	
Bluetooth		P.12-7	
赤外線通信	On/Off設定	P.12-3	
	一括データ赤外線送信	P.12-4	
ICデータ通信	1件転送受信設定	P.12-5	
	一括データ送信	P.12-6	
USB接続モード	カードリーダモード	P.12-10	
U3B接続セート	MTPモード	P.8-4	
USB充電		P.13-19	
メモリカードメニュー		P.2-25	
メモリカードへ バックアップ	保存(全項目)	P.12-16	
	保存(選択項目)	P.12-12	
	読込み(全項目)	P.12-16	
	読込み(選択項目)	P.12-12	
	設定・管理	P.12-16	

■外部接続:Bluetooth

機能名	ページ
On/Off設定	P.12-8
デバイス登録	P.12-8
登録済みデバイス	P.12-8
一括データ送信	P.12-9
腕時計連携設定	P.13-19
マイデバイス設定	P.13-19
マイデバイス情報	読本

■外部接続:メモリカードメニュー

機能名		ページ
プリント指定 (DPOF)	枚数指定	P.7-11
	設定	P.7-14
	プリント指定状況確認	P.7-11
	全設定リセット	読本
SDローカルコンテンツ		読本
フォーマット		P.2-25
メモリ確認		P.2-21



■通話/TVコール設定

■週記/IVコール設定			
機能名 ページ			
通信時間・料金	通話時間	P.3-9	
	データ通信	P.13-8	
	通話料金	P.3-9	
	On/Off設定	P.3-4	
簡易留守録設定	応答時間設定	読本	
自勿田寸球政ル	応答文再生	読本	
	音量設定	読本	
	留守番電話	P.3-10	
留守番・転送電話	転送電話	P.3-10	
田寸田・私込电站	留守番・転送停止	P.3-11	
	設定確認	P.3-15	
	送信画像切替	P.13-8	
	受信画質設定	P.13-8	
	送信画質設定	P.13-8	
TVコール設定	保留中ガイダンス表示	読本	
17コール設定	バックライト	読本	
	スピーカーホン	P.3-13	
	マイクミュート	読本	
	リモートモニタモード	P.3-12	
発番号通知・表示		P.3-16	
着信お知らせ機能		P.3-11	
国際発信設定		読本	
通話明細表示	通話後料金表示	P.13-8	
进品明和农小	通話時間表示	P.13-8	
	発信規制	読本	
発着信規制	着信規制	読本	
	着信拒否	P.3-16	
	規制用暗証番号変更	P.3-16	
通話時間お知らせ		P.13-8	

機能名		ページ
着デコ設定	On/Off設定	P.13-8
	着デコ優先設定	P.13-8
	再発信選択画面	読本
通話モード設定		P.13-8
自動応答(イヤホン)		読本
割込通話		P.3-15

■ネットワーク設定

-11717 PARKE	
機能名	ページ
ネットワーク選択	読本
3G/GSM設定	読本
オフラインモード	P.1-16
ネットワーク自動調整	P.13-19
ネットワーク状態表示	読本
外部機器設定	読本

索引

央数子	
ACアダプタ	1-4
Bluetooth®	12-7
腕時計連携設定	13-19
機器削除	
機器切断	
受信	
送信	
デバイス名称変更	
プリント	7-1 ⁻
マイデバイス設定	
DPOF(→プリント指定)	
ICカード設定	
ICカードロック	
リモートロック	
ICデータ通信IPサービス設定	
IrSS通信	
Language(言語選択)	13-3
MTPモード	8-4
PCサイトブラウザ	5-4
拡大縮小表示設定	5-9
拡大領域設定	5-9
画面表示切替	5-9
クイック移動	
警告画面表示設定	
ソフトキー	5-4
PCメール	
PCメール送信	
PINコード	
PINコード変更	
PIN認証	
PINロック QRコード作成	
RSSフィード	
1/33 / 1 1	3-0

SMS	4-2
有効期限設定	
SMS送信	4-7
S! FeliCa (→おサイフケータイ®)	
S! GPSナビ	
位置メモ	
位置履歴	
現在地メール	
ナビアプリ	9-23
ナビ設定	
S!アプリ	8-8
音量	
起動開始時間	
削除	8-11
サラウンド	13-15
ダウンロード	8-11
着信時優先動作	13-15
待受設定	8-11
S!アプリオールリセット	13-15
S!アプリ設定リセット	13-15
S!一斉トーク	10-7
IPサービス設定	
スピーカーホン	13-18
着信	10-8
発信	
メンバー登録	10-7
メンバーリスト編集	10-10
S!おなじみ操作	2-7
S!状況テンプレート	2-21, 10-5
S!情報チャンネル	9-35
お天気アイコン	9-35
再配信	9-46
情報画面での操作	9-46
S!速報ニュース	
S!ループリスト	9-45
コンテンツ削除	
自動更新設定	

S!タウン	10-3
S!電話帳バックアップ	12-13
自動同期設定	12-16
同期履歴	12-16
同期履歴 ユーザーID/パスワード確認	12-16
S!ともだち状況	
IPサービス設定	13-19
確認	
最新情報更新	10-10
通知リスト	10-10
メンバー登録	10-6
メンバー登録応答設定	13-19
メンバーリスト編集	10-10
S!ミュージックコネクト	8-4
S!メール	4-2
画像表示設定	13-10
デコレメール	4-2, 4-6
添付ファイル自動表示	13-10
ファイル添付	4-5
フィーリングメール	4-2, 4-5
メール受信設定	13-10
S!メール送信	4-4
S!ループ	10-3
TVコール	3-5
画質設定	13-8
スピーカーホン	
リモートモニタモード	
TVプレイヤー	6-8
USB充電	
USIMカード	
USIMカードの暗証番号(→PINコー	
Yahoo!ケータイ	5-3



あ	
アイコンの見かた(→マークの見か)	
アウトカメラ	
明るさセンサー	
明るさセンサー部	
アドレス帳検索	
アドレス帳削除	
アドレス帳登録	
グループ着信設定	
個別着信音設定	
シークレット設定	
その他の設定	
登録先設定	
バイブパターン	
フォト選択	
未登録番号追加	
ライト色設定	
アドレス帳編集	2-29
アドレス帳利用	
他の機能からアドレス帳利用	2-20
メール作成	2-29
メモリ切替	
アニメビュー表示	4-8
アフターサービス	14-40
アプリ使用禁止	
アラーム	9-8
解除	
削除	9-9
世界時計連動設定	13-16
編集	9-38
マナーモード時設定	13-16
暗証番号	1-17
安全上のご注意	vii
イヤホン着信	3-12
イヤホンマイク端子	1-2
インターネット	5-2

お気に入り/ブックマーク登録	5-7
情報画面の操作のしかた	5-!
情報画面の利用	5-9
接続	5-3, 5-4
設定	13-1
ブラウザ切替	5-9
履歴削除	5-9
インフォメーション	1-6
エニーキーアンサー	13-0
応答保留	3-12
オートフォーカス	7-2
オーナー情報	1-18
Bluetooth®	12-1!
ICデータ通信	12-1!
赤外線通信	
オープンポジション	
オールリセット	
お気に入り	
削除	
タイトル変更 <u>.</u>	5-1
おサイフケータイ®	
ICカード設定	
残高確認	
残高表示設定	
使用禁止	9-1!
設定リセット	
お天気アイコン	
アイコン更新設定	
手動更新	
天気予報	
待受表示設定	
お問い合わせ先一覧	
音・バイブ・ライト	
お願いとご注意	
オプションサービス	
オプションサービス設定確認	
オフラインモード	
お目覚めTV	
音楽再生	8-!

再生七一ト	
サウンド効果	
続き再生	8-9
音楽削除	
音楽入手	8-3
音声電話	
音声メモ録音	3-13
か	
カードリーダモード	12-10
ガイド機能	
外部機器端子	
各部の名称	
画像加工	7-8
画像合成	
壁紙	2-6
	2-6
カメラ	7-2
画質設定	13-14
自動保存設定	13-14
静止画撮影	7-4
接写 セルフタイマー撮影	7-12
セルフタイマー撮影	7-6
動画撮影	7-5
保存先設定	13-14
マニュアル撮影	
モバイルライト撮影	7-12
画面エフェクト	
画面回転動作設定	
画面の見かた	
画面ピクチャー	
カレンダー	
カレンダーの設定	
予定確認	
予定削除	
予定登録	9-4
予定編集	
簡易方位計	1-18

間易留寸録	
キー操作ロック	11-2
キーバックライト設定	13-4
きせかえアレンジ	2-7
Webアクセス	
キッチンタイマー	9-18
機能の探しかた	i
機能別仕様	
インターネット	
カメラ/静止画編集	
共涌操作	14-19
コミュニケーションサービス	14-2
通信/バックアップ	
ツール	
テレビ	
電話	14-19
ネットワーク	
X-II,	14-19
メディアプレイヤー/S!アプリ	14-21
機能の呼び出しかた	
切替通話	
緊急通報(110、119、118)発信	3-2
クイックオペレーション	1-9
クイックショートカット	1-14
クイック返信	
区点コード一覧	
クローズポジション	1-2
携帯電話機の比吸収率(SAR)について	xvi
ケータイ書籍	9-36
ケータイ書籍 ケータイ書籍ライブラリ	9-46
言語選択	13-3
検索	2-15
効果音	13-6
交換機用暗証番号	
国際電話	
国際発信	
誤動作防止	1-18
コミュニケーションサービス	10-2

さ	
サイドボタン	1-3
サブディスプレイ	
サマータイム設定	9-19、 13-2
参考URL	14-22
シークレットモード	11-3
時刻補正	
自動再送	
自動返信設定	4-21
時報	
時報音	
世界時計連動設定	13-16
バイブマナーモード時設定	9-41
写メール	
充電	
充電端子	
受信ボックス表示設定	
受話音量調節	
仕様	
ショートカット	
変更	
初期化	
オールリセット 設定リセット	
メモリカード	
署名設定	
者も政定シンプルメニュー	
ストップウォッチ	
ストラップ取り付け穴	
ストリーミング	
スピーカー	
スピーカーホン	
スピードダイヤル/メール	3-8, 4-18
スポットライト	
スマートリンク辞書	9-25

スライド壁紙2-6
静止画キャプチャ6-6、7-5
静止画撮影7-4
撮影サイズ7-13
シーン別撮影7-13
シャッター音13-14
スキャナ撮影
装飾効果付き撮影7-7
手ぶれ補正13-14
パノラマ撮影7-7
フレーム付き撮影7-6
ホワイトバランス13-14
連写撮影 7-6
静止画編集7-8
顔写真の加工7-9
サイズ変更7-9
その他の静止画編集7-14
パノラマ合成7-10
世界時計9-19
都市追加 9-19
待受画面に設定9-19
世界時計連動設定13-16
赤外線通信 12-2
受信 12-3
送信 12-4、12-15
赤外線ポート1-2
セキュリティ設定1-17、11-2
設定リセット13-20
操作用暗証番号 1-17
送信済メール取消4-18
送信ボックス表示設定13-9
ソフトウェア更新14-5
ソフトキー 1-6
•
た

タイムゾーン設定9-19、13-2	
ダウンロード辞書2-14	
多者通話3-15	

多者通話サービス	3-10	ファイル移動/コピー	2-23	マーカー操作	6-1
ダブルナンバー	1-19、13-5	ファイル確認		メモリ残量表示	6-1
	10-9	ファイル並べ替え	2-30	録画ファイル削除	
	3-11	ファイルの利用	2-30	録画ファイル名変更	
着信音量変更	13-6	ファイル複数選択	2-23	テレビ(ワンセグ)	
着信拒否	3-12	ファイル名変更		イヤホン/スピーカー切替.	13-1
アドレス帳以外	3-16	ファイルメール添付	2-22、4-5	映像設定	
電話番号指定	3-16	フォルダ作成		エリア切替	6-10、13-1
非通知	3-16	フォルダシークレット解除	2-30	エリア追加	6-1
	2-8	フォルダシークレット設定	2-23	オーディオ出力切替	13-1
着信音変更	2-8	フォルダ名変更		オートオフ設定	
バイブレータ	2-8	リスト表示切替	2-30	サウンド設定	
鳴動時間	2-8	データ放送		字幕/音声設定	
	13-6	データ放送全画面表示		縦画面サイズ設定	
着信履歴	3-9	データ放送トップに戻る	6-11	着信時優先動作	
着デコ	3-7	録画設定	13-12	チャンネル設定	6-3、13-1
新規作成	3-13	でか文字メニュー	2-3	通話時タイムシフト設定	
チャットフォルダ	4-13	デコレメール送信	4-6	なめらかフレーム補間	6-1
削除	4-24	テンプレートからの作成	4-19	番組情報検索	
	2-16	入力済みの文字装飾		横画面サイズ設定	
通信時間·料金	3-9	デジタルTV(→テレビ)	6-4	予約時間お知らせ	
データ通信	13-8	デルモジ表示		録画保存先設定	
リセット	3-14	デルモジ表示設定	13-9	電源を入れる/切る	
	9-2	テレビ視聴	6-4	電子ブック	9-3
通話後料金表示	13-8	AVポジション		閲覧	9-36, 9-4
通話時間お知らせ	13-8	Bluetooth®オーディオ接続	6-10	入手	9-3
	13-8	チャンネル保存		文字列コピー	
	3-15	データ放送利用	6-5	転送電話サービス	
	13-8	番組情報取得		電卓	
	1-2	番組表		換算	
ディスプレイ設定	13-3	ヘルプ		計算結果コピー	
アイコン表示	13-4	テレビ視聴/録画予約	6-9	レート設定	
	13-3	お目覚めTV	9-10	電池カバー	1-3
	元13-4	番組情報		電池パック	
バックライト	13-3	予約結果の確認/削除		電話	
	13-3	予約内容の編集/削除	6-12	電話番号の確認	
	2-21	テレビ番組録画/再生		電話を受ける(TVコール)	
	2-30	再生モード		電話を受ける(音声電話)	
スライドショー	2-22	分割ファイル再生	6-11	電話をかける(TVコール)	3-

14

電話をかける(音声電話) 3-3 電話をかける(国際電話) 3-4 電話をかける(国際発信) 3-4 動画再生 8-6 再生モード 8-9 サウンド効果 8-9 続き再生 8-9 表示サイズ 8-9 動画削除 8-10 動画撮影 7-5 撮影時間/サイズ 7-13 表示サイズ 13-14 マイク設定 13-14
動画入手8-3 ドキュメントビューア9-27
時計/カレンダー表示

な
内蔵アンテナ1-2日時設定13-2カレンダーフォーマット13-2時刻フォーマット13-2日付フォーマット13-2ネットワーク自動調整1-5、13-19
は
バーコード読み取り 9-30 データフォルダ内のバーコード読み取り 9-43 文字入力中の読み取り 9-43 読み取り結果の利用 9-43 配信確認 4-19 13-9 バイブレータ 2-8 パソコン接続 12-10 バックアップ 12-11 設定・管理 12-16 バックライト 13-3 発信者番号通知サービス 3-10、3-16
発着信規制サービス3-10

発着信規制用暗証番号	1-17
発着信規制用暗証番号変更	
発着信履歴	
削除	3-14
発番号通知·表示	3-16
パネル点灯時間	
光タッチクルーザー設定	
日付時刻設定	13-2
フィーリングメール受信	4-8
フィーリングメール送信 フィーリングメール連動	4-5
フィーリングメール連動	13-9
フォーカス設定	7-12
フォーカスロック	7-12
フォーマット(メモリカード)	
付属品 ブックサーフィン [®]	VI
ブックマーク	
削除タイトル変更	5-11
プリント(Bluetooth [®])	7 11
プリント指定(DPOF)	/-۱۱ 7 ₋ 11
一括指定	
インデックスプリント指定	7-14
日付付加指定	
プリント指定状況確認	7-11
プレイリスト	. 8-7. 8-10
ベールビュー	
ボイスレコーダー	9-29
保存先設定	9-42
メール送信	9-42
録音時間	9-42
ホイップアンテナ	
ポケベルコード一覧	
ポジション	
保証書	
歩数計	
身体情報	
歩数計カレンダー	
本日の歩行	9-22

目標編集/設定 ボタンのはたらき 本書の見かた	1-3
ま	
マークの見かた 音楽再生画面 カメラ(撮影画面) サブディスプレイ サブディスプレイ 動画再生画面 メール(リスト画面) マイク(送話口) 特受ウィンドウ ウィンドウ表示設定 カレンダー/付箋パネル ショートカットパネル 表示パネルと表示パネルと表示パネルと表示パネルと表示パネルと表示の	
待受画面 マナーモード	
マネー積算メモ	9-13
入力済みの内容変更	
マルチジョブ機能 ムービー写メール	
名 見 ラス ル	
読み取り結果の利用	
迷惑メール設定	
メインメニュー	
メール(→SMS、S!メール、PCメール)	
一般設定	
カラーラベル 検索	
快彩シークレット解除	
シークレット設定	
ジープレット設定 並べ替え	



メール本文の情報利用	4-20
メールリスト	4-20
メール転送	
メール振り分け	
再振り分け	
フォルダへ移動	
迷惑メール設定4-	
メール返信	4-9、4-17
引用付き返信	4-21
クイック返信	
自動返信設定	
メール保護	4-10
メールリスト表示切替	13-9
メディアプレイヤー WMA全件削除	8-2
WMA全件削除	8-10
オーディオ出力切替	
プレイリスト利用8	
メニュー一覧	
S!アプリ	
TV Yahoo!ケータイ	14-25
Yahoo!ケータイ	14-24
エンタテイメント	
カメラ	14-26
コミュニケーション	
設定	
ツール	
データフォルダ	
電話機能	
メール	
メディアプレイヤー	
メニュー操作 メモ帳	1-9
本文編集/カテゴリ変更	9-20
本文編集/ カナコワ友史 メモリカード	
初期化	
が期にデータ確認	
メモリカードの構造と各データの保存場所.	
モーションコントロール	
モージョンコンドロール	

目次	
文字サイズ	2-3
文字入力	2-9
1 文字変換	
E-mailアドレス/URL	
アドレス帳引用	
音訓変換	
改行	
顔文字	
カタカナ	
カナ英数字変換	
記号/絵文字	
区点コード	
スペース	
入力/変換設定	
入力モード切替	
入力履歴リセット	
ひらがな	
ポケベルコード	2-27
目的の漢字に変換できないとき	2-10
元に戻す/復元	2-27
ワンタッチ変換	2-12
文字入力用ボタン一覧	14-9
文字編集	
文字読み取り	
文字入力中の読み取り	
読み取り結果の利用	
モバイルライト	
てバコルノコド	1-2

ユーザー辞書 修正/削除	
ユーティリティーソフト	ウェア vii、12-10
予定登録(→カレンダー) 予定リスト	
用件確認	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
用件削除 用件編集	
用什柵未	9-37

も

貨料	į
7	,
銅銅	Ļ
	,

6
リセット(→初期化) 13-20 リダイヤル(発信履歴) 3-14 リモートモニタモード 3-12 リモートロック(おサイフケータ ^(®)) 5-15 着信回数 9-40 電話リモートロック 9-16 メールリモートロック 9-15 ロック通知先指定 9-40 履歴使用禁止 11-3 留守番電話サービス 3-10
レシーバー(受話口)1-2
わ
割込通話 3-15 割込通話サービス 3-10 割込通話着信 3-15

ועונים
アドレス帳を登録する
受信メールから4-21
新規登録 2-18
発着信履歴から 3-14
メール本文の情報から 4-21
読み取り結果から9-44
インターネットに接続する
PCサイトブラウザ 5-4
RSSフィード 5-8
Yahoo!ケータイ 5-3
メール本文の情報から 4-20
メディアプレイヤー8-3
読み取り結果から9-43
閲覧する
PCサイトブラウザ 5-4
S!情報チャンネル 9-35
S!速報ニュース 9-34
Yahoo!ケータイ5-3
電子ブック9-36
ドキュメントビューア9-27
外出先で使う S! GPSナビ9-23
アラーム9-8 おサイフケータイ [®] 9-14
カメラ
//-2 検索2-15
快系 2-13 時報 9-20
3-20 スポットライト 1-18
スパットンイト 1-16 ちょこっとメモ 2-16
テレビ(ワンセグ)
ボイスレコーダー9-29
歩数計9-23
解除する
ICカードロック 9-15
S!おなじみ操作2-26
S!情報チャンネル9-35
3.1131K7 1 = 1.75

	アラーム	9-9
	オフラインモード	1-16
	簡易留守録	3-4
	キー操作ロック	11-2
	きせかえアレンジ	2-26
	誤動作防止	1-18
	時報	9-20
	シンプルメニュー	1-11
	スピードダイヤル/メール	
	ダウンロード辞書設定	
	でか文字メニュー	
	転送電話	3-11
	フォルダのシークレット設定	2-30, 4-23
	マナーモード	1-16
	留守番電話	3-11
壁	紙を設定する	
	データフォルダから	
	本体設定から	
	読み取り結果から	9-43
担	否する 相手を特定した着信	2.10
	何子を特定した層信 アドレス帳未登録の相手の着信	3-16
	公衆電話からの着信 ちかチャット開始要求	10.0
	通知不可電話からの着信	
	非通知の相手からの着信	
沊	非通知の相子がらの層層 上/制限する	3-10
75		11-2
	PIN認証 おサイフケータイ [®]	9-15
	キー操作ロック	11-2
	機能の使用	
	誤動作防止	
	発着信	
	履歴使用	
≣H	·算する	
	電卓	9-12
	マネー 精算メモ	



初期化する	
お買い上げ時の状態に戻す1	3-2
設定などを元に戻す1	3-2
メモリカードをフォーマットする	2-2
スケジュールを管理する	
カレンダー	. 9-
予定リスト	
着信音を変更する	
アドレス帳	2-1
着信音/ムービー	. 2-
データフォルダ	2-3
データをやりとりする	
Bluetooth®	12-
ICデータ通信	
IrSS通信	12-
MTPモード	. 8-
カードリーダモード1	
赤外線通信	12-
電話をかける	
TVコール	
アドレス帳から	
国際電話	
国際発信	
情報画面から	
スピードダイヤル	
着信履歴	3-1
電話番号を入力して	
メール本文の情報から	
読み取り結果から	
リダイヤル	3-1
時計/アラームとして使う	_
アラーム	.9-
お目覚めTV	
時報	
	3- 2
取り付ける/取り外す	
取り付ける/取り外す USIMカード	14-
取り付ける/取り外す	14- 14-

٠,		
	密にした情報を確認する	
	アドレス帳	.2-19
	データフォルダ	
	メールフォルダ	.4-1
	メールフォルダ 予定/用件(シークレットモード)	9-5
V	密にする	
	アドレス帳	
	データフォルダ	.2-23
	メールフォルダ	.4-10
	予定/用件	.9-37
ż	更する	
	PINコード	
	操作用暗証番号	
	発着信規制用暗証番号	
	メールアドレス	
	文字サイズ	
	文字の太さ	2-3
K	存する	
	アドレス帳	
	撮影した静止画7-4、7-6	5, 7-7
	撮影した静止画	5、7-7 7-5
	撮影した静止画	5、7-7 7-5 .4-20
	撮影した静止画	5、7-7 7-5 .4-20 .9-46
	撮影した静止画	5、7-7 7-5 .4-20 .9-46
	撮影した静止画	5、7-7 7-5 .4-20 .9-46 .6-10
	撮影した静止画	5、7-7 7-5 .4-20 .9-46 .6-10 12-12
	撮影した静止画	5、7-7 7-5 .4-20 .9-46 .6-10 12-12 7-8
	撮影した静止画	5、7-7 7-5 .4-20 .9-46 .6-10 12-12 7-8 .4-18
	撮影した静止画	5、7-7 7-5 .4-20 .9-46 .6-10 12-12 7-8 4-18 4-6
	撮影した静止画	5、7-7 7-5 .4-20 .9-46 .6-10 12-12 7-8 4-18 4-6
	撮影した静止画	5. 7-7 7-5 .4-20 .6-10 12-12 7-8 .4-18 4-6 .9-28
5	撮影した静止画	5, 7-7 7-5 .4-20 .9-46 .6-10 12-12 7-8 .4-18 4-6 .9-28
-	撮影した静止画	5, 7-7 7-5 .4-20 .9-46 .6-10 12-12 7-8 .4-18 4-6 .9-28
-	撮影した静止画	5、7-7 .4-20 .4-20 .6-10 .12-12 7-8 .4-18 .9-28 .9-24 .8-11
,	撮影した静止画	55, 7-7, .4-20, 9-46, .6-10, 12-12 7-6, .4-18, 4-6, .9-28, .9-44, .8-11, 2-6, .13-4,
,	撮影した静止画	55, 7-7, .4-20, 9-46, .6-10, 12-12 7-6, .4-18, 4-6, .9-28, .9-44, .8-11, 2-6, .13-4,

資料

メールに添付する/貼付する	
QRコード	9-31
URL	5-9、5-11
音声ファイル	
静止画	
データフォルダ内のファイル	
動画	
メモ帳	
読み取り結果	
メールを作成/送信する	
PCメール新規作成	4-17
SMS新規作成	
S!メール新規作成	
アドレス帳から	
受信メールから	
情報画面から	
送信メールから	
ちょこっとメモから	
デコレメール	
発着信履歴から	
フィーリングメール	
メール本文の情報から	
読み取り結果から	
読み取る	3-43
がかれる	0.20
ハーコート 名刺	
*, * *, =	
文字	9-33

保証書とアフターサービス

■保証書

本機をお買い上げいただいた場合は、保証書がついています。

- ●お買い上げ店名、お買い上げ日をご確認ください。
- ●内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
- 保証期間は、保証書に記載しております。

■アフターサービスについて

修理をご依頼になる前に、「**故障かな?と思ったら**」に掲載され ている項目をもう一度ご確認ください。(CTP.14-6)

該当する症状がないときや、異常を解決できないときは、ご契約 いただいたソフトバンクの故障受付(**L**愛 P.14-41) にご相談くだ さい。

その際、できるだけ詳しく異常の状態をお聞かせください。

- ●保証期間中は保証書の記載内容に基づいて修理いたします。
- ●保証期間後の修理につきましては、修理により機能が維持できる場 合は、ご要望により有償修理いたします。

その他アフターサービスの詳細については、お買い上げいただい た「取扱店」、最寄りの「ソフトバンクショップ」または「お問 い合わせ先」(『全P.14-41) までご連絡ください。

なお、補修用性能部品(機能維持のために必要な部品)の最低保 有期間は、生産打ち切り後6年です。

- ●本製品の故障、誤作動または不具合などにより、通話などの機会 を逸したために、お客様、または第三者が受けた損害につきまし ては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ●故障または修理により、お客様が登録/設定した内容が消失/変 化する場合がありますので、大切なアドレス帳などは控えをとっ ておかれることをおすすめします。

なお、故障または修理の際に本機に登録したデータ(アドレス帳/ 画像/サウンドなど)や設定した内容が消失/変化した場合の損 害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご 了承ください。

◆本製品を分解/改造すると、電波法にふれることがあります。ま た、改造された場合は修理をお引き受けできませんので、ご注意 ください。

お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などがございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。 電話番号はお間違いのないようおかけください。

ソフトバンクお客さまセンター

: ソフトバンク携帯電話から157 (無料) 総合案内 紛失・故障受付: ソフトバンク携帯電話から113 (無料)

ソフトバンク国際コールセンター

海外からのお問合せおよび盗難・紛失のご連絡 +81-3-5351-3491 (有料)

一般電話からおかけの場合

ご契約地域	お問い合わせ内容	電話番号
北海道・青森県・秋田県・岩手県・山形県・宮城県・福島県・新潟県・東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・茨城県・栃木県・群馬県・山梨県・長野県・富山県・	総合案内	⑥0088-240-157(無料)
行が、 石川県・福井県	紛失・故障受付	@ 0088-240-113 (無料)
	炒	②0000 241 1E7 (fm/k)
愛知県・岐阜県・三重県・静岡県	総合案内	€0088-241-157 (無料)
	紛失・故障受付	⑥0088-241-113 (無料)
大阪府・兵庫県・京都府・奈良県・滋賀県・和歌山県	総合案内	⑥0088-242-157 (無料)
	紛失·故障受付	⑥0088-242-113(無料)
広島県・岡山県・山口県・鳥取県・島根県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県・	総合案内	⑥0088-250-157 (無料)
福岡県・佐賀県・長崎県・大分県・熊本県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県	紛失·故障受付	⑥0088-250-113(無料)



MEMO